
JVC

KUNDENDIENSTANLEITUNG

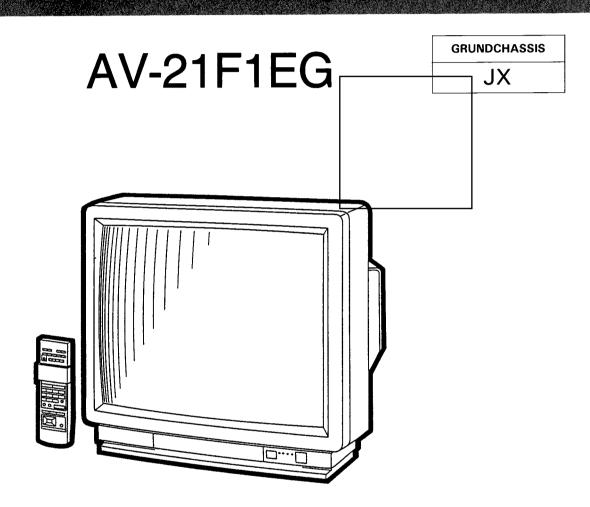

INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN	2
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	3
BEDIENUNGSANLEITUNGEN	4
BESONDERE WARTUNGSANWEISUNGEN	30
LAGE DER WICHTIGSTEN TEILE	33
EINSTELLUNGEN	34
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG (BEIGELEGT)	
ERSATZTEILE-LISTE	43

TECHNISCHE DATEN

Punkt		Beschreibung	ı	
Тур	Farbfernseh	gerät		
Fernseh-NF-System	CCIR B/G			
Farbsystem	PAL, SECAM			
Stereosystem	BRD-System			
Teletextsystem	TOP-System	1		
Programmkanalzahl	00 (AV), 01	~99		
Empfangskanäle und Frequenzen		wpr.		1
· -		Kanal	Frequenz	
	VHF	V _L : E2-E4, A-C	47 MHz-88 MHz	
		V _H : E5-E12, D-H	174 MHz-230 MHz	
	UHF	U: E21-E69	470 MHz-862 MHz	
	CATV	MID: X-Z+2	68 MHz-103 MHz	
		S1-S20 (7 MHz) S21-S41 (8 MHz)	104 MHz-470 MHz	
Zwischenfrequenz	V. IF: 38,9	MHz		
	S. IF: 33,4 I	MHz		
Farb-Hilfsträger	PAL: 4,43 N	лнz, SECAM: 4,4062	25/4,25 MHz	
Antenneneingangsimpedanz	75 Ω, unsyn	nmetrisch		
Leistungsaufnahme	110 W			
Leistungsverbrauch	AC 220-240 V, 50 Hz FST (flache Rechteckröhre)			
Bildröhre				
Röhrengröße Sichtbare Größe				
	55 cm	51 cm		
	Diagonal g	emessen		
Audio-Leistung				
Spitzen-Musikleistung	20 W + 20	W (Lautsprecherwah	lschalter auf ''INT + EX	(T'' gestellt.)
	30 W + 30	W (Lautsprecherwahl	schalter auf "INT + E	XT'' gestellt,
	wenn extern	e 8-Ohm-Lautspreche	r angeschlossen sind.)	
Musikleistung	10 W + 10	W (Lautsprecherwahl	schalter auf "INT + EX	T'' gestellt.)
	15 W + 15	W (Lautsprecherwahl	schalter auf ''INT + E	XT'' gestellt,
	wenn extern	e 8-Ohm-Lautspreche	r angeschlossen sind.)	
Lautsprecher	10-cm-Rund	lautsprecher $ imes$ 2, 3-c	m-Rundlautsprecher ×	2
External Ein-/Ausgang			•	
EXT 1	21-pin Euroc	connector (SCART)		
EXT 2	21-pin Euroc	connector (SCART)		
	Akzeptie	ert Y/C separate signa	le	
EXT 3	Y/C-gentrenr	nte Video-Eingangsbu	chse Audio-Eingangsbu	chse (RCA)
	Direkter Ans	chluß (vorne/hintere)		
Audio-Ausgangsbuchsen (variabel)	RCA: Mehr (D-2 Vrms, niederohmi	g (1 kHz bei 80% Mod	ulation)
Lautsprecherklemmen	Für Externe I			
	Impedanz: 8	~ 16 Ω		
Abmessungen (B \times H \times T)	505×471×	495 mm		
Gewicht	24.3 kg			
Zubehör	Fernbedienur	ng (RM-C860-E)×1		
	R6-Trockenze	=		

Änderungen des Designs und der technischen Daten vorbehalten.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Dieses Fernsehgerät enthält besondere Bauteile, Schaltungen und elektrische Bauteile zur Gewährleistung der Betriebssicherheit. Zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit dürfen keine Änderungen der Konstruktion ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden. Ersatzteile müssen genau den ausgetauschten Teilen entsprechen. Service ist nur von qualifizierten Fachleuten vorzunehmen.
- Konstruktionelle oder schaltungstechnische Änderungen an dem Gerät dürfen nicht vorgenommen werden. Bei Vornahme derartiger Änderungen erlischt die Garantie des Herstellers und der Hersteller ist nicht für dadurch auftretende Verletzungen oder Sachschäden verantwortlich.
- 3. Viele elektrische und mechanische Bauteile dieses Gerätes besitzen besondere sicherheitstechnische Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind in vielen Fällen nicht visuell wahrnehmbar und die Schutzeigenschaften werden nicht notwendigerweise bei Austausch mit Bauteilen für höhere Spannung, Leistung u. dgl. aufrechterhalten. Ersatzteile welche diese besonderen Schutzeigenschaften besitzen, sind in der Ersatzteilliste besonders gekennzeichnet. Elektrische Bauteile mit solchen Schutzeigenschaften sind durch Schraffierung in den schematischen Darstellungen und durch das Zeichen (△) in der Ersatzteilliste des Service-Handbuches erkenntlich. Die Verwendung von Ersatzteilen welche nicht die gleichen Schutzeigenschaften wie die empfohlenen Ersatzteile haben, kann zu elektrischen Schlägen, Feuer oder anderen Gefahren führen.
- Bei der Reparatur niemals die unter Spannung stehende Seite oder die neutrale Erdung mit der Masseseite (Erdung) des Gerätes kurzschließen.

Die Stromversorgungskreise mancher Modelle unterscheiden sich im Masseanschluß (Erdung). Die Masseanschlüsse (Erdung) an der spannungsführenden Seite LIVE (1) GND, der neutralen Seite NEUTRAL (1) GND und dem Masseanschluß EARTH (1) GND unterscheiden sich etwas bei den verschiedenen Modellen. Niemals die LIVE GND Seite und die NEUTRAL GND Seite oder EARTH GND Seite kurzschließen und die Messung niemals mit einem Meßgerät (Oszilloskopusw.) gleichzeitig an der LIVE GND SEITE und der NEUTRAL GND oder EARTH GND Seite vornehmen.

Falls die obigen Anweisungen nicht beachtet werden, können die Sicherung oder andere Teile durchbrennen.

- Falls Reparaturen an einem Chassis ausgeführt wurden, dann sollte die B₁ Einstellung kontrolliert und ggf. eingestellt werden (siehe unter "Einstellung der B₁ Stromversorgung").
- 6. Die für die Bildröhre bestimmte Hochspannung, muß der im Service-Handbuch festgelegten Hochspannung entsprechen. Übergroße Hochspannung kann zu Röntgenstrahlenemission, Funkenbogen und möglicherweise Beschädigung von Bauteilen führen. Aus diesem Grund ist Betrieb unter übergroßer Hochspannung auf das Minimum zu beschränken oder gänzlich zu verhindern. Bei Auftreten von starker Lichtbogenbildung ist die Wechselstromversorgung sofort abzuschalten und die Ursache durch visuelle Inspektion festzustellen (unrichtiger Einbau, Risse oder Schmelzen der Hochspannungsisolation, schlechte Lötverbindungen, usw.). Zur Aufrechterhaltung des richtigen Minimumpegels weicher Röntgenstrahlenemission, müssen die Hochspannungsbauteile einschließlich der Bildröhre durch genau die gleichen Teile oder durch vom Hersteller des Fernsehgerätes zugelassene Alternativteile ausgetauscht werden.
- 7. Prüfen Sie die Hochspannung nicht durch Ziehen eines Lichtbogens. Verwenden Sie ein Hochspannungsmeßgerät oder eine Hochspannungssonde mit Röhrenvoltmeter. Entladen Sie die Bildröhre durch Anschluß einer Klemmenleitung an die Erde und durch einen 10 kOhm, 2 W Widerstand an der Anodenknopf, bevor Sie das Meßgerät anschließen.
- 8. Wenn Service erforderlich ist, muß die ursprüngliche Leitungslänge eingehalten werden. Besonders im Hochspannungsteil muß auf richtige Leitungslänge geachtet werden. Verwenden Sie immer die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile.

9. Isolationsprüfung (Berührungsschutz)

Nach dem Zusammenbau des Gerätes ist eine Isolationsprüfung an den blanken freiliegenden Metallteilen des Gehäuses (Antennenklemmen, Video/Audio-Ein- und Ausgänge, Reglerknöpfe, Schraubenknöpfe, Ohrhörerbuchse, Bedienelementwellen usw.) vorzunehmen, damit sichergestellt ist, daß das Gerät ohne Gefahr von elektrischen Schäden betrieben werden kann.

(1) Prüfung der dielektrischen Durchschlagfestigkeit

Die Isolation zwischen dem Netzteil und die dem Benutzer zugänglichen Metallteile, insbesondere freiliegende Metallteile mit Rückleitung zum Chassis, sollte einer Wechselstromspannung (Effektivspannung) von 3000 V für die Dauer einer Sekunde widerstehen.

....... einer Wechselstromspannung von 1100 V (Effektivspannung) bei einem für 120 V ausgelegtem Gerät und einer Wechselstromspannung von 3000 V (Effektivspannung) bei einem für 200 V oder mehr ausgelegtem Gerät für die Dauer einer Sekunde widerstehen.

Diese Prüfung erfordert Prüfeinrichtungen, die nicht in jedem Servicebetrieb zu finden sind.

(2) Kriechstromprüfung


Stecken Sie das Netzkabel direkt in eine Steckdose (verwenden Sie keinen Leitungsisolationstrafo während dieser Prüfung). Messen Sie mit einem Kriechstrom-Meßgerät den Kriechstrom von jedem freiliegenden Metallteil des Gehäuses, besonders von Metallteilen, welche eine Rückleitung zum Chassis haben, zu einer guten Erdung (Wasserrohr usw.). Evtl. Kriechstrom darf 0,5 mA nicht überschreiten.

Alternative Prüfmethode

Stecken Sie das Netzkabel direkt in eine Steckdose (verwenden Sie keinen Leitungsisolationstrafo während dieser Prüfung). Verwenden Sie ein Wechselstrom-Voltmeter mit 1000 Ohm pro Volt oder besserer Empfindlichkeit auf folgende Weise. Schließen Sie einen 1500 Ohm, 10 W Widerstand mit einem parallelen 0,15 µF Wechselstrom-Kondensator zwischen einem freiliegenden Metallteil und guter Erdung (Wasserrohr usw.) an.


Messen Sie die Wechselstromspannung über den Widerstand mit einem Wechselstrom-Voltmeter.


Legen Sie den Widerstandsanschluß an jedes freiliegende Metallteil mit Rückleitung zum Chassis an und messen Sie die Wechselstromspannung über den Widerstand. Drehen Sie nun den Stecker in der Wechselstromsteckdose und wiederholen Sie jede Messung. Die gemessenen Spannungen dürfen nicht 0,35 V Wechselstrom (Effektivspannung) übersteigen. Dies entspricht 0,5 mA Wechselstrom (Effektivspannung).

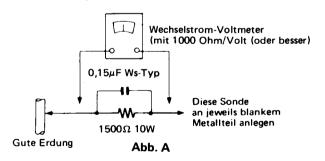

BEDIENUNGSANLEITUNGEN



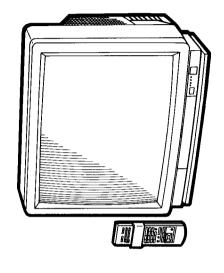

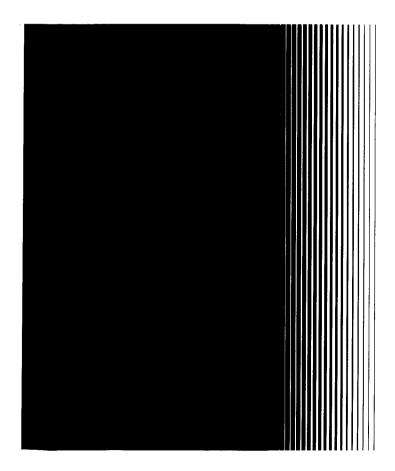





VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG

SCHÜTZEN SIE DIESES GERÄT VOR NÄSSE UND FEUCHTIGKEIT, DAMIT ES NICHT IN BRAND GERÄT UND KEIN KURZSCHLUSS ENTSTEHT.

ACHTUNG: AUS SICHERHEITSGRÜNDEN STETS DIE FOLGENDEN HANDHABUNGSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT BEACHTEN!

- 1. Nur mit der vorgeschriebenen Netzspannung betreiben.
- 2. Netzstecker und-kabel nicht beschädigen.
- Bei der Aufstellung des Geräts insbesonders auf ausreichende Ventilation achten.
- 4. Niemals Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen lassen.
- 5. Bei Betriebsstörungen den Netzstecker abziehen. Reparaturen nur von Kundendienst-Fachleuten vornehmen lassen. Niemals seibst Eingriffe vornehmen oder die Verkleidung des Geräts abbauen!

Bei längerem Nichtgebrauch des Fernsehgeräts den Netzstecker abziehen.

Dieses Gerät ist mit einer eigensicheren Kathodenstrahlröhre ausgerüstet. Unsachgemäße Eingriffe, insbesondere das Verändern der Hochspannung oder das Auswechseln des Bildröhrentyps, können dazu führen, daß Röntgenstrahlung in erheblicher Stärke auftritt. Ein so verändertes Gerät entspricht nicht mehr dieser Zulassung und darf infolgedessen nicht mehr betrieben werden.

Vielen Dank für den Kauf dieses Farbfernsehgeräts von JVC. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen, damit Sie alle Funktionen dieses Geräts optimal nutzen können.

Die Abbildungen in dieser Broschüre beziehen sich auf das Modell AV-25F1EG.

DIE FOLGENDEN FUNKTIONEN SIND DURCHFÜHRBAR

Über die einzelne Bedienung der jeweiligen Funktionen siehe die in Klammern angegebene Seite .

- Realkanal (CH- und CC-Modus) oder Programmkanal (PR-Modus) kann gewählt werden.
 - (→ Seite 10 und 11)
- Kabelfernsehen kann empfangen werden.
 (→ Seite 10 und 11)
- Teletextprogramme und übliche Fernsehprogramme können empfangen werden.
- (→ Seite 10 und 36)
- Programmkanäle können bis zu 100 Kanalpositionen voreingestellt werden.
 Die nicht voreingestellten Kanäle können für Übersprungen programmiert werden.
- (→ Seite 11, 25, 26 und 27)
- PAL (B,G) oder SECAM (B,G) kann empfangen werden.
 (→ Seite 12)
- Multiplex-Tonsendung kann empfangen werden.
- (→ Seite 13)
- Bild- und Toneinstellungen können vorgenommen werden.
 Califa 16)
- Mit dem "Acoustic Surround" Prozessor () kann ein akustischer Raumtoneffekt erzielt werden.
- (→ Seite 17)
- 5 verschiedene Tonarten k\u00f6nnen leicht gew\u00e4hlt werden. (Tonwahl (\u00c4)))
 (→ Seite 18)
- Mit dem VNR-Merkmal (Video-Stördämpfung), kann ein gestörtes Bild abgeschwächt werden.
 (-) Seite 19)
- Das Bildseitenverhältnis kann (zwischen 4:3 und 16:9) umgeschaltet werden.
 (→ Seite 19)
- Mit der Menü-Steuerung k\u00f6nnen mit dem Fernsehen wechselseitig wirkende Einstellungen vorgenommen werden.
 → Seite 19)
- Die Stationskennung kann unterhalb der Programmkanäle angezeigt werden.
 (→ Seite 20)
- Wenn das tägliche Fernsehprogramm beendet ist und kein Signal für eine bestimmte Zeit empfangen wird, kann der Strom für das Fernsehgerät automatisch abgeschaltet werden.
 → Seite 21)
- In jedem Eingangs-Modus (Fernseh, EXT1, EXT 2 und EXT 3) kann die Bildeinstellung für mühelosen Abruf gespeichert werden.
 (→ Seite 22)
- Bestimmte Kanäle können "gesichert" (gesperrt) werden, damit sie nicht ohne richtige Eingabe der Code-Nr eingestellt werden können.
 (→ Seite 23)
- Die gegenwärtige Uhrzeit kann auf dem Bildschirm angezeigt werden (24-Stundensystem).
 → Seite 29. 35)
- Mit dem Timer kann der Strom für das Fernsehgerät zu einer vorgegebenen Zeit eingeschaltet werden.
 → Seite 30)
- Der Strom für das Fernsehgerät kann zweimal täglich zu vorgegebenen Zeiten ein- und ausgeschaltet werden.
 Seite 32)
- Ein JVC-Video-Cassetten-Recorder kann mit der Fernbedienung betrieben werden.
 → Seite 36)
- Eine Vielfalt von externen Geräten k\u00f6nnen an das Fernsehger\u00e4t angeschlossen werden.
- (→ Seite 42)


INHALT

Vors	ichtsmassnahmen	
Die f	olgenden Funktionen sind durchführbar	
	enungselemente und deren Anordnung	
	Frontblende	
	Fernbedienung	
	Rückseite	
Anso	:hluß der Antenne	
Vorb	ereitung und Anwendung der Fernbedienung	
	Vorbereitung	
	Anwendung	
Emp	fang von Fernsehprogrammen	10
	Grundsätzliches Verfahren (über Fernbedienung)	
	Umschaltung des Empfangssystems (PAL/SECAM)	
-	Empfang von Multiplex-Tonsendung (Stereo/Zweifachton)	1
Ums	chaltung des Eingangsmodus (Fernseh, EXT 1, EXT 2 und EXT 3)	
_	(Programme über ein angeschlossenes Gerät empfangen)	
Emp	fang von Fernsehprogrammen über die Frontblendenregler	1
Ums	chaltung des Eingabemodus über die Frontblendenregler	•
		1 ;
	•	
Bild	Ton-Funktionen	11
	Ton-Funktionen	
	Bild/Tonpegel-Einstellung	10
	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung	1
	Bild/Tonpegel-Einstellung	10 1
	Bild/Tonpegel-Einstellung	10 1 1
	Bild/Tonpegel-Einstellung	1: 1: 1: 18
	Bild/Tonpegel-Einstellung	1: 1: 1: 18
	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9)	10 15 18 18 19
Bedi	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9)	10 15 18 18 19
Bedi	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige	10 15 18 18 19
Bedi	Bild/Tonpegel-Einstellung. Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung	10 15 18 18 19 19
Bedi	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung	10 15 18 19 19 19 19
Bedi 1. 2. 3.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung	10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
Bedi 1. 2. 3. 4.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung Bildeinstellung	10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
Bedi 1. 2. 3. 4. 5.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung Bildeinstellung Bildeinstellung	10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
Bedi 1. 2. 3. 4. 5.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung Bildeinstellung Kindersicherung Einstell-Menü	10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
Bedi 1. 2. 3. 4. 5.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung Bildeinstellung Einstell-Menü (1) Programme	10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Bedi 1. 2. 3. 4. 5.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung Bildeinstellung Einstell-Menü (1) Programme (2) AFC EIN/AUS	10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Bedi 1. 2. 3. 4. 5.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung Bildeinstellung Einstell-Menü (1) Programme (2) AFC EIN/AUS 3) Bildschirmanzeige EIN/AUS	10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Bedi 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung Bildeinstellung Einstell-Menü (1) Programme (2) AFC EIN/AUS (3) Bildschirmanzeige EIN/AUS	10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Bedi 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung. Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung Bildeinstellung Einstell-Menü (1) Programme (2) AFC EIN/AUS (3) Bildschirmanzeige EIN/AUS (4) Hintergrund Wahl Uhreinstellung	10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
Bedi 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Bild/Tonpegel-Einstellung Tondämpfung Akustischer Raumtoneffekt Tonausgabe über eingebaute oder externe Lautsprecher Einstellung der gewünschten Tonwahl Abschwächung der Bildstörung Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9) enungsmenü-Funktion Abrufen der Menü-Anzeige Senderkennung Automatische Abschaltung Klangeinstellung Bildeinstellung Einstell-Menü (1) Programme (2) AFC EIN/AUS (3) Bildschirmanzeige EIN/AUS	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

■ Anzeige des Gesamtzustands des Timers, Kanals usw	3
 Aufrechterhaltung der Darsteilung der Kabel/Eingabe-modus-oder 	
Zeit-Anzeige	3
■ Betrieb eines Video-Cassetten-Recorder über die Fernbedienung	3
,	
Empfang von Teletextsendungen	3
■ Grundsätzlicher Teletext-Betrieb	3
■ Besondere Betriebsoptionen	3
Kurzfristiges Löschen der Teletext-Anzeige (Löschtaste (X))	
Vergrößerung einer Teletext-Darstellung (Größentaste (+))	
Kurzfristiges Stoppen des Bilddurchlaufs der Teletext-	
Darstellung (Halt-Taste (📳))	3
Initialisierung der Teletextseite auf die	
Anfangsseite (Rückstell-Taste (+))	3
Aufdeckung von in bestimmten Teletextseiten verborgenen	
Informationen (Zeigen-Taste (🔞))	3
Informationen (Zeigen-Taste (🕜))	4
Darstellung eines Standbildes für ein Teletextblatt	
(Taste für Zeitseite ((()))	4
Anschluß von externen Geräten	4
 Anschluß eines Video-Cassetten-Recorder (oder Camcorders) 	4
Anschluß an ein S-VIDEO-Gerät	4
Bei Anschluß eines Geräts, das kein	
S-VHS besitzt	4
■ Anschluß eines Audiogeräts (Stereogerät)	
■ Anschluß eines RGB-Signalausabegeräts	
(Personal Computer o.ä.).	4
■ Anschluß von Kopfhörer	4
■ Anschluß von externen Lautsprechern	4
'	
Bevor Sie den Kundendienst rufen	4
Technische Daten	4
Anhang:	5
■ Fernseh/Kabelkanalfrequenz-Vergleichstabelle	

Praktische Bedienungsfunktionen.

14

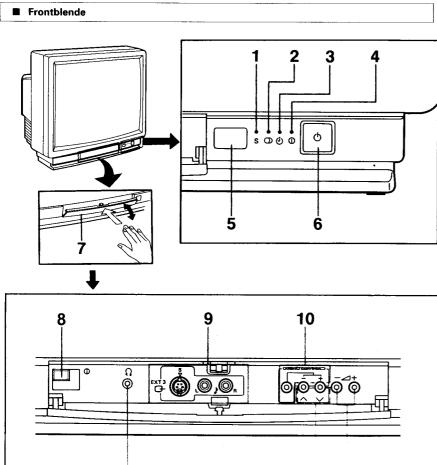

- 12 13 11
- 1. Anzeige für S-Eingangswahl (Gelb) 6. Geräteschalter (🖰)
- Anzeige für Multiplex-Ton (Grün)
- Timer-Anzeige (Orange)
- 4. Stromanzeige (Rot)
- 5. Fernbedienungssensor
- Frontblendentür
- Hauptnetzschalter (①)
- 9. EXT 3-Buchsen () (direkt an der rückseitigen EXT3 angeschlossen)

-6-

- 10. Bedienungsteil für "Menüsteuerung" (Frontblende)
- 11. Kopfhörerbuchse ()
- 12. Tasten für Kanalzugang (∧ / ∨)
- 13. Tasten für Lautstärke ()


16 25 17-Q 0 0 Ö $19\frac{18}{20}$ 2 3 4 6 7 8 9 34

- 14. Signalausgabefenster der Fernbedienung (dieses ist direkt zum Fenster des Fernbedienungssensors zu) richten)
- 15. Bedienungsteil für Teletext
- 16. 16:9-Taste (Bildseitenverhältnis 4:3/16:9)
- 17. Wahltatsten für Eingangsmodus
- 18. Anzeigetaste (+)
- 19. Ton-Wahltaste ()
- 20. Geräteschalter (())

- 21. Zehnertasten
- 22. Taste für Ton-Multiplex (OOMI) 30. PR/CH/CC-Taste (Programmkanal/
- 23. Abschaltknopf (ox)
- 24. Schiebedeckel
- 25. Video-Cassetten-Recorder Bedienungsteil
- 26. PAL/SECAM-Taste (PS) 27. Video-Cassetten-Recorder NR-Taste (Videogeräusch-
- abschwächung) 28. Taste für akustischen Raumeffekt-Prozessor ()
- 29. Taste für Kanalzugang
- Realkanal/Kabelkanal)
- 31. "-/- -" Taste (1-stellig/2-stellig)
- 32. Lautstärke-Taste (🚄) 33. Bildeinstellregler (Helligkeits (-)/
- Kontrast () /Farb ())

 34. Bedienungsteil für "Menüsteuerung"
- (Fernbedienung)

■ Rückseite

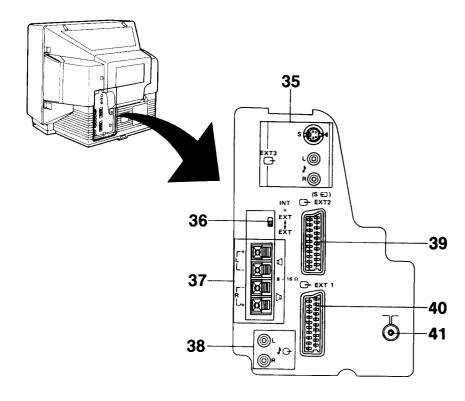

- 35. EXT 3-Buchsen (direkt an EXT 3 der Frontblende angeschlossen)
- 36. Lautsprecher-Wahlschalter
- 37. Anschlußklemmen für externen Lautsprecher
- 38. Tonausgangsbuchsen
- 39. EXT 2-Buchse
- 40. EXT 1-Buchse
 - 41. Antennenbuchse

Erste Vorbereitungen

- 1. Antenne anschließen (Siehe Seite 9.)
- 2. Batterien in die Fernsteuereinheit einsetzen (Siehe Seite 9.)
- 3. Das Netzkabel in eine Wandsteckdose einstecken.

ANSCHLUSS DER ANTENNE

(Beispiel)

UHF-Antenne


UKW-Antenne

Eine Antenne muß angeschlossen werden, um eine Fernsehsendung (oder Teletextsendung) empfangen zu können.

Für den Anschluß ein 75-Ohm-Koaxialkabel verwenden.


Beim Anschluß der Antenne:

Das Kabel einer Hochantenne an die Antennenbuchse auf der Rückseite des

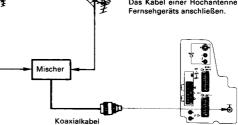

Antennenbuchse

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

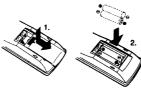

■ Vorbereitung

Zwei Trockenzellen in das Gerät einlegen.


- (AA (R6)) Mignonzellen-Trockenzellen verwenden. Keine aufladbare Batterien verwenden.
- Die Batterien richtig einlegen und dabei auf die Polarität (+/-) achten.
- Die auf der Batterie angegebenen Vorsichtsmaßnahmen beachten.
- Die Lebensdauer der Batterie beträgt zwischen 6 Monate bis 1 Jahr. (Die Lebensdauer hängt von der Einsatzhäufigkeit ab.)
- Wenn die Fenbedienung sporadisch funktioniert, die Batterien gegen neue auswechseln.



Einlegen der Batterien:

- Den Deckel drücken und vom Gerät abziehen.
- Ein Batteriepaar in das Batteriefach legen. Richtig einlegen und auf die Polarität (+/-) achten.
- 3. Den Deckel wieder anbringen.

■ Anwendung

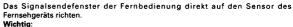


- Der maximale Betriebsabstand vom Fernbedienungssensor beträgt ca. 7 Meter und nicht mehr als ± 30° von der Mitte.
- Achten Sie darauf, daß sich kein Gegenstand zwischen der Fernbedienung und dem Fernsehgerätsensor befindet.



EMPFANG VON FERNSEHPROGRAMMEN

Grundsätzliches Verfahren (über Fernbedienung)

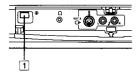

1234 5076

JVC

1 Einschalten des Hauptnetzschalters.

Den Hauptnetzschalter auf der Frontblende drücken.

Die Netzanzeige zeigt, ob der Netzstrom ein- oder ausgeschaltet ist.

Netzstrom	Netzanzeige	(Rot)
EIN	LED leuchtet	
AUS	LED leuchtet nicht	0
5 11	1 1 1 1 1	

Der Hauptnetzschalter befinden sich am linken Ende der Frontblende.

2 Einschalten des Geräts.

Die Netztaste drücken.

Das Fernsehgerät ist jetzt im Betrieb und Bildschirminformationen werden für einige Sekunden angezeigt.

Die Netzanzeige zeigt auch, ob der Strom ein-oder abgeschaltet ist.

Netzstrom	Gerät	Netzanzeige	
FIN	eingeschaltet	LED leuchtet (schwach)	
EIIN	ausgeschaltet	LED leuchtet (hell)	
AUS		LED leuchtet nicht	



 Das Gerät wird auch eingeschaltet, wenn die TV-Taste oder die Zehnertasten auf der Fernbedienung gedrückt werden.

3 Einschalten des Fernsehbetriebs.

Die TV-Taste drücken.

Die Anzeige erscheint für etwa 3 Sekunden auf dem Bildschirm.

• Wenn diese Betriebsart bereits eingestellt ist, ist es unnötig diesen Schritt durchzuführen

4 Wahi eines Kanals.

Es gibt 2 Möglichkeiten für die Kanalwahl; Realkanal und Programmkanal.

Programmkanal

PR-Modus:

für Vorspeicherung eines Sendekanals auf einer vom Benutzer gewählten Stelle. Die gespeicherte PR-Nummer wird gewählt.

Der Realkanal besitzt einen CH- und CC-Modus.

- 10 -

CH-Modus

Entspricht einem Fernsehsendekanal. Die Realsendekanalnummer wird gewählt.

CC-Modus:

Entspricht einem Kabelfernsehkanal. Die Kabelfernsehkanalnummer wird

Über die Anzeige des Realkanals am Bildschirm und des Sendekanals, siehe "Fernseh/Kabelkanalfrequenz-Vergleichstabelle" auf Seite 51 im Anhang.

- von neuem wiederholen.
- Die Realkanäle im CH-Modus sind CH 02 bis CH 69 und im CC-Modus CC 01 bis CC41, CC75 bis CC79.



(z.B. CC 20)

(z.B. CH 25)

Alle numerischen Eingaben im Realkanal-Modus erfolgen mit dem 2stelligen System. Der Kanal wird nicht geändert, wenn die Eingabe einstellig erfolgt.

1) Einschalten des Realkanal-Modus.

Die PR/CH/CC-Taste drücken.

Die Richtigkeit des Kanalmodus durch die Bildschirmanzeige bestätigen.

Kanalmodus	Bildschirmanzeige
Realkanal	CH
nealkanal	CC
Programmkanal	PR-(oder PR)

2) Zuerst die Zehnerstelle der zweistelligen Nummer des gewünschten Realkanals eingeben. (z.B. "2" für CH 25) (z.B. "2" für CC 20) CH -- → CH 2 -CC -- → CC 2 -3) Dann die Einerstelle eingeben. Eine beliebige numerische Taste drücken. (z.B. "5" für CH 25) (z.B. "0" für CC 20) CC 2 - → CH 2 -

B. Wahl des Programmkanals (PR-Modus)

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Wahl: Direkt und Abtastwahl.

Wichtig:

- Vor der Wahl eines Kanals die Kanäle programmieren. Über das Programmierverfahren, siehe Seite 25.
- Bis zu 100 Positionen sind für die Programmkanäle verfügbar. (PR 01 - PR 99, AV (PR 00))

a. Direktwahl

1) Einschalten des Programmkanal-Modus.

Die PR/CH/CC-Taste drücken.

Die Richtigkeit des Kanalmodus durch die Bildschirm-Anzeige

Kanalmodus	Bildschirmanzeige	Einzugebende Nummer (n)
Programmkanal	PR-	1 Stelle
rrogrammkanai	PR	2 Stellen
D. H	CH	2 Stellen
Realkanal	CC 2 Ste	2 Stellen

• Wenn Sie die Nummer (1 Stelle oder 2 Stellen) zu ändern wünschen, drücken Sie die "-/- -" -Taste.

PR -(bei Eingabe 1 Stelle) (bei Eingabe 2 Stellen)


- Wenn eine einstellige Nummer eingegeben wird, können nur Kanäle 0 bis 9 gewählt werden.
- Wenn eine zweistellige Nummer eingegeben wird, kann jeder beliebige Kanal gewählt werden.
- Die "-/- -" -Taste ist nur wirksam, wenn Programmkanal-Modus eingestellt
- Programm-Modus wird auch dann eingestellt, wenn nur die "-/- -" -Taste betätigt wird.
- 2) Eingabe der gewünschten Programmkanalnummer. Numerische Taste (n) drücken.
- Bei Eingabe einer einstelligen Nummer: (z.B. PR 06)

Die numerische Taste "6" drücken.


PR -PR 06






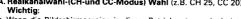


Wenn die Bildschirmanzeige in dieser Betriebsart verschwindet, das Verfahren

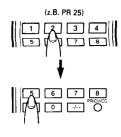

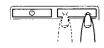



P/S AUTO

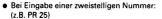

(i) Numerische Taste "2" (für die Zehnerstelle) drücken. PR 2 -

2 Dann numerische Taste "5" (für die Einerstelle) drücken.

b. Abtastwahl in aufsteigender Reihenfolge

Wichtig:

- Nur eingespeicherte Programmkanäle können gewählt werden.
- Die zum Überspringen programmierte Programmkanäle werden beim Abtasten automatisch übersprungen.
- Die zum Sperren programmierte Programmkanäle werden beim Abstasten automatisch übersprungen.
- Nach Drücken der Taste für Kanalzugriff wird der PR-Modus eingeschaltet. (Eine 1-bzw. 2-stellige Nummer kann eingegeben werden.)
- 1) Die Taste für Kanalzugang drücken.
- Wählt den nächsthöheren Programmkanal.
- (00 (AV) - - →99)
- ∨ : Wählt den nächstniedrigeren Programmkanal. (00 (AV) ←----99)
- 5 Einstellen der Lautstärke.

Die Lautstärketaste drücken.

- + : Erhöht die Lautstärke.
- (00 - - → 50)
- : Verringert die Lautstärke

■ Umschaltung des Empfangssystems (PAL/SECAM)

Das Empfangssystems kann mit der PAL/SECAM-Taste (PS) umgeschaltet werden. Das Empfangssystem umschalten, wenn es nicht richtig ist.

- 1) Die PAL/SECAM-Taste ((P)(S)) drücken.
- Der gegenwärtige Modus wird am Bildschirm angezeigt.
- 2) Wahl-Modus.

Bei jedem Drücken der PAL/SECAM-Taste ((P)(S)) ändert sich der Modus



P/S AUTO: Schaltet automatisch je nach dem ankommenden Videosignal zwischen dem PAL- und SECAM-Farbsystem.

SECAM : Wenn der Empfangszustand im P/S AUTO-Modus nicht gut ist, durch Drücken der PAL/SECAM-Taste (PS) auf SECAM-Modus einstellen.

■ Empfang von Multiplex-Tonsendung (Stereo/Zweifachton)









Dieses Fernsehgerät verfügt über einen Multiplexton-Decodierer der Stereosendungen und begleitende Audioprogramme, wie z.B. zweisprachige Programme, empfangen kann.

Wichtig:

 Beim Empfang von Multiplex-Tonsendungen (Stereo oder Zweifachton), leuchtet die Multiplexton-Anzeige (grün).

1 Stereo-Empfang

Beim Empfang einer Stereosendung kann stereophoner Ton gehört werden.


1) Multiplex-Taste () () drücken.

Die "Ton-Modus"-Anzeige erscheint am Bildschirm.



- Bei einer Stereoprogrammsendung erscheint die " ← Empfang" -Anzeige rechts zur "Stereo"-Anzeige.
- Während des Empfangs einer Stereosendung leuchtet die Tonmultiplex-Anzeige (grün)
- 2) Wahl des Stereoton-Modus

Bei jedem Drücken der Multiplexton-Taste (O VII) ändert sich der Modus in folgender Reihenfolge. (Der ausgewählte Modus wird magentarot angezeigt.)

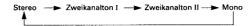

[2] Empfang einer zweisprachigen Sendung (Zweikanalton I oder II).


Beim Empfang einer zweisprachigen Sendung, kann entweder Zweikanalton I oder Zweikanalton II gehört werden.

- 1) Multiplex-Taste (O) (I/II) drücken.
- Die "Ton-Modus"-Anzeige erscheint am Bildschirm.



- Wenn Zweikanalton I oder Zweikanalton II gesendet wird, erscheint die
- "
 Empfang"-Anzeige rechts von der "Zweikanalton I·II"-Anzeige.
- Beim Empfang einer Zweifachton-Sendung, leuchtet die (grüne) Multiplexton-Anzeige.
- 2) Entweder Modus Zweikanalton I oder Zweikanalton II wählen.
 - Bei jedem Drücken der Multiplexton-Taste (O NI) ändert sich der Modus in folgender Reihenfolge.

(Der ausgewählte Modus wird magentarot angezeigt.)

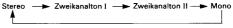

Hinweise

- Die " ← Empfang"-Anzeige erscheint nicht rechts vom normalen Ton-Modus.
- Siehe die nachstehende Tabelle über den Zusammenhang zwischen der Wahl des Sendungs- und des Ton-Modus.



Zusammenhang zwischen Sendungs-Modus und Tonwahl.

Das Sendungssignal (Übertragaungssig- nal) wählen	Anzeige"←Empfang" (Rotlicht)	Wahl des Tonmodus	Ausgangston	Akustischer Raumtoneffekt (H/S)
Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Н
		Zweikanalton I	Stereo	s
	. 1	Zweikanalton II	Stereo	S
		Mono	Mono	S
Zweikanalton	Zweikanalton I, II	Stereo	Zweikanalton I	S
		Zweikanalton I	Zweikanalton I	S
		Zweikanalton II	Zweikanalton II	S
		Mono	Mono	S
Mono		Stereo	Mono	S
		Zweikanalton I	Mono	S
		Zweikanalton II	Mono	S
		Mono	Mono	S
			1	


Hinweis:

H: HALLEN EFFEK (HALL EFFEX), S: STEREO EFFEKT(STEREO EFFEX) (Siehe Seite 17.)

UMSCHALTUNG DES EINGANGSMODUS

(Fernseh, EXT 1, EXT 2 UND EXT 3)
(PROGRAMME ÜBER EIN ANGESCHLOSSENES GERÄT EMPFANGEN)

Eine beliebige Wahltaste für Eingangs-Modus drücken.

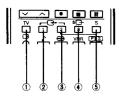

Anz	intblende) eige (gelb) in-gabewal 	
	0000	

Modus	Eingabernodus- Wahltaste	Anzeige	S-Eingangs- wahl - Anzeige	Eingangsbuchse
Fernseh	① Fernseh-Taste	CH,CC oder PR	LED AUS	RF-Eingabe von Antennen- Buchse
EXT 1	② EXT 1 Taste (→ 1)	EXT 1	LED AUS	Eingabe aus der EXT 1 - Buchse
EXT2	③ EXT 2 Taste (→ 2)	EXT 2	LED AUS	Eingabe aus der EXT 2- Buchse (Bei Eingabe eines BAS-Signals)
	⑤ S Taste*	EXT 2	LEDEIN	Eingabe aus der EXT 2- Buchse (Bei Eingabe von S-Video Signalen)
EXT 3	⊕ EXT 3 Taste (S → 3)	EXT3	LEDEIN	Eingabe aus der EXT 3- Buchse (S-VIDEO-Eingabe)

*: Über die EXT 2-Buchse kann ein BAS-Signal und einzelne S-VIDEO-Y/C-Signale eingegeben werden. Wenn einzelne Y/C-Signale in die EXT 2-Buchse eingegeben werden, EXT 2-Modus einschalten und die Wahltaste für S-Eingabe drücken.

Die Wahltaste für S-Eingabe funktioniert nur wenn EXT-2-Modus eingestellt ist.

Schaltungspriorität der EXT 1-Buchse (Vorrangige Wiedergabeschaltfunktion) Wenn Wiedergabe mit einem an die EXT 1-Buchse angeschlossenen Video-Cassetten-Recorder begonnen wird, wird der jetzige Modus automatisch freigegeben und in den EXT 1-Modus umgeschaltet. Wenn während der Video-Cassetten-Recorder-Wiedergabe kein Eingangs-Modus geschaltet wird, wird nach Abschaltung des Video-Cassetten-Recorder der vorherige Modus automatisch zurückgestellt.


Auch auf folgendes achten:

Effektiver Video-Cassetten-Recorder:

Ein-Video-Cassetten-Recorder, der über eine Wiedergabeschaltfunktion verfügt. Nach dem Einschalten des "EXT 1" -Modus während der Wiedergabe des Video-Cassetten-Recorders:

Ein anderer Eingabemodus kann von Hand gewählt werden während der Video-Cassetten-Recorder eine Cassette abspielt. Wird der Eingabemodus nicht eingeschaltet, kehrt das Fernsehgerät automatisch zum vorhergehenden Modus zurück, wenn der Video-Cassetten-Recorder abgestellt wird, der Strom zum Video-Cassetten-Recorder abgeschaltet wird, bzw. wenn der Video-Cassetten-Recorder vom Fernsehgerät abgetrennt wird.

EMPFANG VON FERNSEHPROGRAMMEN ÜBER DIE FRONTBLENDENREGLER

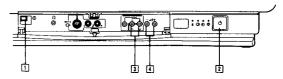

- 1 Den Hauptnetzschalter drücken, um den Netzstrom einzuschalten.
- 2 Den Geräteschalter drücken, um das Gerät einzuschalten.
- 3 Eine Kanal-Taste drücken, um den gewünschten Kanal zu wählen. (Programmkanalwahl ist möglich.)
- 4 Die Lautstärketasten drücken, um die Lautstärke einzustellen.


UMSCHALTUNG DES EINGABEMODUS ÜBER DIE FRONTBLENDENREGLER

(Frontblende)

 Einige Betriebsarten k\u00f6nnen auch \u00fcber die Bet\u00e4t\u00e4tigung der Frontblendenregler (Men\u00fcsteuerteil) ge\u00e4ndert und eingestellt werden.


Bedienung:

Die Menü-Taste drücken, um den Modus zu wählen. Bei jedem Drücken der Taste werden die Moden zwecks Änderung oder Einstellung in der folgenden Reihenfolge abgerufen. Der zu ändernde oder einzustellende Modus wird in Magentarot angezeigt.

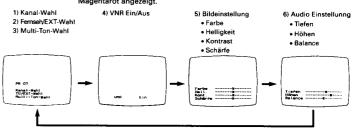

- (Frontblende)
- 2 Für Änderung oder Einstellung die Reglertasten (-/+) drücken.
- Falls die Bildschirmanzeige verschwindet, die Menü-Taste wieder drücken und den zu ändernden oder einzustellenden Modus wieder auswählen.
- Wenn am Bildschirm keine Anzeige erscheint, funktionieren die (-/+)-Steurtasten als Kanalzugangstasten.
- 1) Im Kanalwahlmodus:
- Die (-/+)-Steuertasten drücken, um einen Programmkanal zu wählen.
- 2) Im Fernseh/EXT-Wahlmodus:

Die (-/+) -Steuertasten drücken, um Fernseh-, EXT 1-, EXT 2- oder EXT 3-Modus Einzugeben.

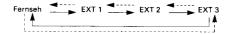

(Frontblende)

2

Ωo.

50446)




3) Im Tonwahlmodus:

Die (-/+)-Steuertasten drücken, um die folgenden Bildschirmanzeigen für Tonmoduswahl zu erhalten.



4) Im VNR-Modus:

Die (-/+)-Steuertasten drücken, um den Modus ein-bzw. abzustellen.

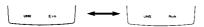

5) Im Bildeinstellmodus:

Die (-/+)-Steuertasten drücken, um die gewünschte Bildeinstellung vorzunehmen.

Die Bezugsmarke bewegt sich nach rechts oder links.



6) Im Audio-Einstellmodus:

Die (-/+)-Steuertasten drücken, um die gewünschte Toneinstellung vorzunehmen.

Die Bezugsmarke bewegt sich nach rechts oder links.





BILD/TON-FUNKTIONEN



■ Bild/Tonpegel-Einstellung

Die Tasten ▲ , ▼ , + und- auf der Fernbedienung drücken, um die gewählten Einstellungen einzustellen.

Wichtia:


Wenn nach der Pegeleinstellung der Eingabemodus (TV, EXT 1, EXT 2, oder EXT 3) umgeschaltet, bzw. der Netzstrom aus- und dann wieder eingeschaltet wird, werden die Bildpegeleinstellungen auf die mit der Funktion "Bildeinstellung" eingespeicherten Pegel zurückgestellt. Siehe "Bildeinstellung" auf Seite 22.

 Die Toneinstellungen werden dadurch nicht beeinflußt. (Die Toneinstellungen werden auch dann nicht verändert, wenn der Eingabemodus verändert bzw. der Strom aus- und wieder eingeschaltet wird.)

Bedienung:




 Die ▲oder ▼-Taste drücken, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Die ausgewählte Einstellung wird in Magentarot angezeigt.

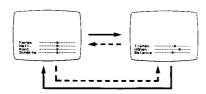






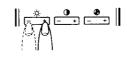





(z.B. SURROUND Aus)

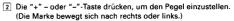

"-"-Taste	Einstellung	"+"-Taste
Schwach	Farbe	Stark
Dunkel	Hell.	Hell
Niedrig	Kont.	Hoch
Weich	Schärfe	Scharf
Schwach	Tiefen	Stark
Schwach	Höhen	Stark
Links	Balance	Rechts

Hinweis:

- Einstellungen sind möglich, wenn die Bild- bzw. Ton-Einstellung im Bildschirm angezeigt wird.
- Die Helligkeit (☆), Kontrast (♠) und Farbeinstellungen (♠) besitzen ihre eigenen Taste für direkte Steuerung.

■ Tondämpfung

Eine praktische Funktion bei einem Telefonanruf usw.

Wichtie

 Wenn das Fernsehgerät im Tonsperremodus ist und dann der Strom aus- und wieder eingeschaltet wird, wird der ausgewählte Ton- oder akustische Raumtoneffekt-Modus ausgelöst. (Die Lautstärke kehrt zum vor der Tonsperre gesetzten Pegel zurück.)

Bedienung:

- Die Tondämpfung-Taste drücken. (Der Schallpegel wird sofort auf Null "00" gesenkt.)
- 2. Die Taste erneut drücken. (Der frühere Pegel wird automatisch zurückgestellt.)
- * Im Tondämpfungs-Modus wird durch Drücken der "-"-Lautstärketaste der Tonpegel auf "00" zurückgesetzt.
- * Im Tondämpfungs-Modus wird durch Drücken der "+"-Lautstärketaste der Tondämpfungs-Modus aufgehoben und der Lautstärkepegel um 1 Bezugsnummer-Schritt erhöht.

■ Akustischer Raumtoneffekt

Dieses Fernsehgerät besitzt eine akustische Raumtoneffektprozessor-Schaltung (Acoustic Surround Processor). Dadurch kann ein Konzertsaal-Toneffekt erzeugt werden. (In Verbindung mit externen Laut sprechern kann der Raumtoneffekt gesteigert werden.)

Bedienung:

1. Die Raumtoneffekt-Taste () drücken.

(Der gegenwärtige Modus wird angezeigt.)

 Die Raumtoneffekt-Taste () wiederholt drücken, um den gewünschten Modus zu erhalten.

(Den Modus während der angezeigten Anzeige wählen.)

SURROUND Aus LIVE EFFEX * HALL EFFEX ** oder STEREO EFFEX **

Modus	Effekt	
SURROUND Aus	Normal	
LIVE EFFEX*	Raumtoneffekt mit Live-Performance-Wirkung	
HALL EFFEX**	Raumtoneffekt mit Konzertsaal-Wirkung	
STEREO EFFEX**	Mono-Ton mit Stereoeffekt	

- Bei Mono, Zweikanalton I bzw. II Mono-Ton ist LIVE EFFEX unwirksam. Der "LIVE EFFEX" - Ton kann nur aus einer stereo-phonischen Tonquelle vernommen werden.
- **: HALL EFFEX oder STEREO EFFEX wird in Abhängigkeit von den folgenden Bedingungen gewählt:

Anzeige (Wahl-Modus)	Bedingungen		
HALL EFFEX	Beim Ton der in der Tabelle "Zusammenhang zwischen Sendungs-Modus und Tonwahl." auf Seite 14 (STEREO) mit "H" markiertem ist. Im VIDEO-Modus (EXT 1, EXT 2, EXT 3).		
STEREO EFFEX	Bei einem Ton der in der Tabelle "Zusammen- hang zwischen Sendungs-Modus und Tonwahl." auf Seite 14 mit "S" markiert ist.		

 Aus einer mono Tonquelle im VIDEO-Modus kann weder LIVE EFFEX noch HALL EFFEX vernommen werden.

■ Tonausgabe über eingebaute oder externe Laustsprecher

Wichtig:

 Für die an den Klemmen für externe Lautsprecher anzuschließenden externen Lautsprecher sind Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 bis 16 Ohm zu verwenden.

Bedienung:

EXT

■ Den Lautsprecherschalter verwenden, um den Ton aus den eingebauten bzw. externen Lautsprechern zu wählen.

	Gewählte Lautsprecher *	
Lautsprecherschal- terposition	Eingebaute Lautsprecher	An den Klemmen für externe Lautsprecher angeschlossenen externe Lautsprecher
INT + EXT	Tonausgabe	Tonausgabe
EXT	Kein Ton	Tonausgabe

■ Einstellung der gewünschten Tonwahl

5 Selektionen sind möglich "1. Weich", "2. Hell", "3. Kräftig" "4. Vokal" und "5. Grundeinstellung". Wichtig:

 Der Ton kann nur in der "5. Grundeinstellung" geändert werden. Einstellung und Speicherung kann vorher unter "3. Klangeinstellung" in der Menüliste vorgenommen werden.

Bedienung:

1. Die Taste für Tonwahl (♪) drücken.


Die folgende Anzeige erscheint. (Die Anzeige bleibt angezeigt, bis eine Einstellung gewählt wird.)



Eine numerische Taste (1 bis 5) die dem gewählten Ton entspricht drücken. Die gewählte Einstellung (z.B. "weich" wird für ca. 3 Sekunden angezeigt).

Anzeige der numerischen	Taste
1	Weich
2	Hell
3	Kräftig
4	Vokal
5	Grundeinstellung



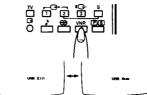

■ Abschwächung der Bildstörung

Die VNR-Funktion (Video-Stördämpfung) auf Ein stellen; die Störung am Bild wird abgeschwächt und gestörte Bilder werden gedämpft.

Bedienung:

- 1. Die VNR-Taste drücken. Die Anzeige wird ca. 3 Sekunden lang angezeigt.
- Während der dargestellten Anzeige die VNR-Taste erneut drücken. Dadurch wird von "VNR Aus" auf "VNR Ein" umgeschaltet. (Wenn das Bild gestört ist, auf "VNR Ein" stellen.)
 - (Wenn das Bild normal ist, auf "VNR Aus" stellen.)

■ Umschalten des Bildseitenverhältnisses (4:3 – 16:9)


Das Bildseitenverhältnis kann am Bildschirm geändert werden. Wichtig:

- Das Bildseitenverhältnis einer normalen Fernsehsendung ist 4:3.
- Durch Aus- und Einschalten des Hauptnetzschalters wird das normale Bildseitenverhältnis von 4:3 eingestellt.
- Am Bilschirm erscheint keine "Bildseitenverhältnis" Anzeige.
- Wenn ein Programm bei angeschlossenem D/D2-MAC-Decodierer empfangen wird, ist das entsprechende Verhältnis einzustellen.
- Über den Anschluß und Betrieb des D/D2-MAC-Decodierers siehe die Bedienungsanleitung für dieses Gerät.
- Das Erscheinen von etwaigen Horizontallinien am Oberteil des Bildschirms im 16:9-Modus ist kein Fehleranzeichen.
- Im Bildseitenverhältnis von 16:9 könnten Horizontallinien am oberen Teil des Bildschirms erscheinen. Das ist normal.
- * Es wird empfohlen ein normales Programm mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 nicht im 16:9-Modus zu empfangen, damit die Oberfläche der Bildröhre qleichmäßig beansprucht wird.

Bedienung:

Bei jedem Drücken der "16:9"-Taste wird zwischen 16:9 und 4:3 umgeschaltet.

Wird, z.B. die Bildszene vertikal zusammengedrückt und horizontal gedehnt, oder umgekehrt, sollte das Bildseitenverhältnis entsprechend eingestellt werden.

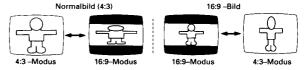


BEDIENUNGSMENÜ-FUNKTION

■ Abrufen der Menü-Anzeige

Die Menü-Taste () am Menüsteuerungsteil (an der Fernbedienung) drücken. Die Darstellung einer Menüseite erscheint am Bildschirm.

Ein dreiseitiges Menü ist vorgesehen; bei jedem Drücken der Menü-Taste (wird auf die nachfolgende Menüseite in aufsteigender Reihenfolge zugegriffen.

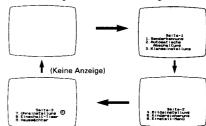

Zuerst die gewünschte Menüseite abrufen und dann die numerische Taste drücken, die der Nummer der durchzuführenden Funktion entspricht. (Siehe die Anweisung für die jeweilige Funktion.)







50446)





1 Senderkennung

Die Senderkennung eines Programmkanals kann unterhalb der Bild schirmanzeige angezeigt werden. Wie gewünscht einstellen.

• Für jede Bildschirmanzeige können 4 der folgenden Zeichen und Symbole kombiniert werden.

"0, - 9, A - Z, a - z, &, : , . , - , _ Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü, ß und (Leerstelle) Die Anzeige der Senderkennung ist nur im Programmkanal-Modus möglich. Senderkennung können für bis zu 36 verschiedene Kanäle bei Einstellung des externen Video-Eingangsmodus gespeichert werden.

• Wird ein Zeichen für einen 37. Kanal eingegeben, erscheint die Meldung "Speicher voll!!"

• Wenn es gewünscht wird, die gespeicherte Senderkennung zu löschen, das Leerzeichen in alle 4 Zeichenstellungen eingeben und dann abspeichern.

• Zusätzlich zur Einstellung der Senderkennung, ist es auch möglich externe Videoeingabe-Moden (EXT 1, EXT 2, und EXT 3) anzuzeigen.

 Wenn die Anzeichen der jeweiligen externen Video-Eingabemoden (EXT 1, EXT 2 und EXT 3) im Speicher eingespeichert sind, kann eine Programmkanal-Stationskennung für maximal 33 Kanäle gespeichert werden. (Das bedeutet, daß bis zu 36 Datensätze gespeichert werden können.)

Einstellen der Stationskennung

1. Den Programmkanal einstellen, dessen Senderkennung Sie hinzuzufügen wünschen (z.B. PR 01).



2. Die Menü-Taste () drücken, um Seite-1 des Menüs abzurufen.




3. "1" drücken.

Die folgende Bildschirmanzeige erscheint.



Die Steuertasten (-/+) am Menüsteuerteil drücken, um die Cursor-Position zu ändern. Der Cursor ändert sich auf Magentarot.

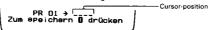

5. Die Steuertasten (▲ / ▼) drücken, um das einzugebende Zeichen (oder Symbol) zu wählen.

Das Zeichen (oder sonstiges Symbol) ändert sich wie folgt:

> ▲ -Taste: ändert sich in fallender Reinhenfolge.(◄--)




6. Schritte 4 und 5 wiederholen, um zusätzliche Stationskennungen von bis zu 4 Zeichen einzugeben. (Bei Eingabe eines falschen Zeichens, ist auf die selbe Weise zu verfahren !

(z.B. PR01 zu "JVC1")

PR 01 → JVC1 Zum epeichern () drücken



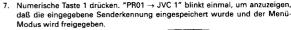



* Schritte 1 bis 7 wiederholen, um die Senderkennung für andere Programmkanäle (bzw. externen Video-Eingangsmodus im Speicher) einzuspeichern.

■ Beim Erscheinen der Anzeige "Speicher Voll!!"

- Wenn beim Wählen von "1" am Bildschirm-Menü die folgende Bildschirmanzeige erscheint, bedeutet es, daß die Senderkennung eines anderen Programmkanals nicht eingestellt werden kann.
- Wenn eine gespeicherte Senderkennung eines Programmkanals gelöscht wird. kann sie durch eine Senderkennung eines anderen Programmkanals ersetzt werden.
- Wenn gewünscht, die folgende Bedienung durchführen.
- Wenn es nicht gewünscht wird einen Programmkanal einzustellen, "2" drücken, um aus dem Modus auszutreten.

Bedienung:

 "1" drücken. Die folgende Anzeige erscheint.




2 Stellen des aus dem Speicher zu löschenden Programmkanals eingeben. Die folgende Anzeige erscheint.

Die früher beschriebene Prozedur für die Einspeicherung der Senderkennung durchführen.



• Wird ein Programmkanal gewählt, dessen Senderkennung nicht eingespeichert wurde, erscheint die Anzeige "Speicher voll!!". Den Programmkanal erneut wählen.



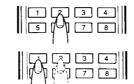

2 Automatische Abschaltung

Wenn bei eingeschaltetem Fernsehgerät nach einer bestimmten Zeit kein Signal empfangen wurde, wird der Netzstrom mit dieser Funktion automatisch abgeschaltet. Wenn Sie z.B. einschlafen ohne das Gerät abzuschalten, wird das Fernsehgerät automatisch abgeschaftet, wenn an diesem Tag keine weitere Programme mehr gesendet werden.

Wichtig:

• Wenn für etwa 10 Minuten kein Signal empfangen wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.,

(Wenn diese Funktion auf "Ein" gestellt ist)

- Diese Funktion arbeitet auch, wenn das empfangene Signal sehr schwach ist (z.B. wenn es im Programm-Modus mit Auto-Suchlauf nicht eingestellt werden
- Funktioniert nur im TV-Modus (ausgenommen Kanal-Programmierungsmodus).

Einstellen der automatischen Abschaltung:

- 1. Die Menü-Taste () drücken, um Seite-1 des Menüs abzurufen.
- 2. "2" drücken.

Die folgende Bildschirmanzeige erscheint. Die gegenwärtige Einstellung wird in

Klammern angezeigt.



- "1" oder "2" drücken.
 - "1": Um die automatische Abschaltfunktion einzuschalten.
 - "2": Um die automatische Abschaltfunktion auszuschalten.



Die ausgewählte Einstellung erscheint magentarot und die Bildschirmanzeige ändert sich wie folgt. Die Einstellung ist beendet und die Bildschirmanzeige verschwindet in ca. 3 sekunden.





3 Klangeinstellung

Mit der "Klangeinstellung"-Funktion , können die Tiefen- und Höhen- pegel voreingestellt werden, die beim Wählen von 5. "Grundeinstellung" mit der Tonwahltaste ()) verfügbar sind.


Wichtia:

- Tonvoreinstellungen sind nur in der "5. Grundeinstellung" möglich.
- Die Toneinstellungen "1. Weich", "2. Hell", "3. Kräftig" und "4. Vokal" können nicht geändert werden.
- Für jede Quellenwahl (Fernseh- oder externer Vldeo-Eingabemodus EXT 1 EXT 2 oder EXT 3) bleibt die klangeinstellung unverändert.
- *Klangeinstellung-Betrieb hat keine Wirkung auf die Balance-Einstellung zwischen Lautsprechern.
- Der gewählte Tonmodus (durch, Wahl des Tons 1 bis 5 durch die Tonwahltaste, ()) oder direkter Einstellung des Tief- und Hochtons) wird immer zum voreingestellten Pegel zurückgestellt, selbst wenn ein anderer Kanal eingestellt wird, der Eingabemodus umgeschaltet wird oder der Strom für das Fernsehgerät aus und wieder eingeschaltet wird. Um daher den Ton nachzustellen, zuerst die Tonwahltaste und dann Nummertasten 1 bis 5 drücken, um einen anderen Ton zu wählen bzw. den Tief- oder Hochton direkt nachzustellen.

Einstellung des Tons:

- 1. Die Menü-Taste () drücken, um Seite-1 des Menüs abzurufen.
- 2. "3" drücken. Folgendes erscheint am Bildschirm.



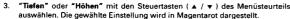

- Die Steuertasten (-/+) am Menüsteuerteil drücken, um den Pegel einzustellen. Die Marke bewegt sich.
 - "+" -Taste: Die Marke bewegt sich nach rechts.
 - "-" -Taste: Die Marke bewegt sich nach links.

"-"- Taste	Einstellung	"+"-Taste
Schwach	Tiefen	Stark
Schwach	Höhen	Stark



- 5. Schritte 3 und 4 wiederholen, um die Toneinstellung zu beenden.
- 6. "1" drücken

Die "Grundeinstellung" blinkt einmal.

Die Bildschirmanzeige verschwindet nach ca. 3 Sekunden, um anzuzeigen, daß die Einstellung beendet ist.


4 Bildeinstellung

Eine Bildeinstellung kann für jede einzelne Quelleneinstellung (Fernseh oder externe Videoeingangs-Moden EXT 1, EXT 2 und EXT 3) vorgenommen werden. Nach dem Einstellen des Bildes, kann Farbe, Helligkeit, Kontrast und Schäffe auf die übliche Weise eingestellt werden. Wird der Eingangsmodus jedoch umgeschaltet oder der Strom für das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet, werden die jeweiligen Einstellungen auf die vorherigen Bildeinstellung-Einstellungen zurückgestellt.


Wichtig:


Se(ts-2 4. Bildelnetellung 6. Kindereicherung 6. Einetell-Henn

- Die Bildeinstellung-Funktion wirkt nicht in den "TELETEXT"- und MISCH-Moden.
- Selbst wenn der Bildschirmhintergrund mit "4. Hintergrund Wahl" der Merkmals "6 Einstell-Menü" auf Ein gesetzt wird, erscheint kein Hintergrund hinter der Bildschirmanzeige für die Bildeinstellung.

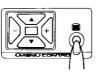



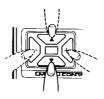

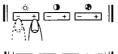





Einstellung der Bildes:

- 1. Die gewünschte Quelle auswählen (TV, EXT 1, EXT 2 oder EXT 3).
- Die Menü-Taste () zweimal drücken, um Menüseite 2 abzurufen.
 (Die folgende Prozedur kann durchgeführt werden, wenn eine der Bildschirm-Menüs (Seite 1, Seite 2 oder Seite 3) dargestellt wird.)
- 3. "4" drücken.

Folgendes erscheint am Bildschirm.



 Steuertasten (▲ / ▼ /+/-) des Menüsteuerteils drücken, um die jeweilige Einstellung einzustellen und dabei die Anzeige prüfen.

Taste ▲/ ▼ : Drücken, um die einzustellenden Einstellung zu wählen.

Die magentarote Einstellung kann eingestellt werden.

+/-" -Taste : Drücken, um den Pegel des gewählten Wertes einzustellen.

Die Marke bewegt sich entsprechend des vorgegebenen

egels.

"-"- Taste	Einstellung	"+"-Taste
Schwach	Farbe	Stark
Dunkel	Hell.	Hell
Schwach	Kont.	Stark
Weich	Schärfe	Scharf

* Helligkeit (\$\tilde{\pi}\$), Kontrast (\$\mathbf{0}\$) und Farbe (\$\mathbf{0}\$) k\tilde{\tilde{\tilde{0}}}) k\tilde{\tilde{0}} knnen auch durch Dr\tilde{\tilde{0}}cken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung direkt eindestellt werden.

5. "1" drücken

Die unten links am Bildschirm positionierte Anzeige für Eingabemodus (TV, EXT 1, EXT 2 oder EXT 3) blinkt einmal. Die Bildschirmanzeige verschwindet nach ca. 3 Sekunden, um anzuzeigen, daß die Einstellung beendet ist.

* Schritte 1 bis 5 wiederholen, um die jeweilige Eingabemodus-Einstellung in Speicher TV, EXT 1, EXT 2 und EXT 3 zu speichern.

5 Kindersicherung

Dadurch kann ein Kanal gesperrt werden, damit er nicht ohne Eingabe einer Code-Nr. eingestellt werden kann.

Diese Funktion wird eingesetzt, um bestimmte Kanäle Kindern unzugänglich zu machen.


Wichtia


- Bis zu 4 Kanäle können gesperrt werden. Wenn Realkanäle in den Programmspeicher-Positionen eingespeichert wurden, werden diese Programme gesperrt.
- Durch Eingabe einer drei-stelligen Code-Nr. kann ein gesperrter Kanal empfangen werden.
- Timer-Einstellungen eines gesperrten Kanals sind nicht möglich.
- Die Code-Nr. f
 ür gesperrte Kan
 äle werden bei einem Netzausfall (oder wenn das Ger
 ät abgeschaltet wird) gel
 öscht.

Wenn Sie die Code-Nr. vergessen haben, kann sie durch Abschalten des Netztsroms zurückgesetzt werden. Die Code-Nr. für gesperrte Kanäle ist in diesem Falle "000".

- Wenn ein Programmkanal mit den Kanal-Zugangstasten gewählt wird, werden die gesperrten Kanäle automatisch übersprungen.
- Wenn eine Programmierung durchgeführt wird oder wenn der abgeschaltete Netzstrom wieder eingeschaltet wird, können alle Kanäle, einschließlich die gesperrten Kanäle gewählt werden.

15

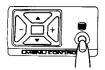

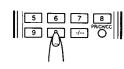

■ Einstellen der gesperrten Kanäle:

- 1. Die Menü-Taste () zweimal drücken, um Seite-2 des Menüs abzurufen. (Die folgende Prozedur kann durchgeführt werden, wenn ein Bildschirm-Menü (Seite-1, Seite-2 oder Seite-3) dargestellt wird.)
- "5" drücken

Das Hängeschloß-Symbol erscheint am Bildschirm für ca. 5 Sekunden.



3. Während dieses Symbol dargestellt wird "0" drücken. Die folgende Anzeige erscheint.



4. "1", "2" oder "3" drücken, um die Einstellung zu wählen.

Einstellung eines gesperrten Kanals (1. Eingabe


① "1" drücken

Die folgende Anzeige erscheint.



2 "1", "2", "3" oder "4" drücken, um die Position zu wählen. An der ausgewählten Position erscheint die Nummer des momentan eingestellten Realkanals.

Die Bildschirmanzeige verschwindet in ca. 3 Sekunden und zeigt damit, daß die Einstellung beendent ist. Das obengennante Verfahren wiederholen, um bis 4 sperrkanäle einzustellen.

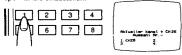

· Wenn die gewählte Position bereits an einen bestimmten Kanał zugeordnet wurde, wird der Kanal an dieser Position gelöscht und die Einstellung eines neuen Kanals ermöglicht.

Löschen eines gesperrten Kanals (2. Löschen)


1) "2" drücken.

Die folgende Anzeige erscheint.




2 "1", "2" "3" oder "4" drücken, um die Position zu wählen, an der die zu löschende Kanalnummer zugeordnet ist.


Die Realkanalnummer in der ausgewählten Position verschwindet. Die Bildschirmanzeige verschwindet in ca. 3 Sekunden und zeigt damit, daß die Einstellung beendet ist. Wenn mehr als ein Sperrkanal gleichzeitig gelöscht wird, die jeweiligen Positionsnummern nacheinander eingeben.

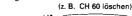



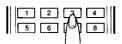

(z.B. 123)

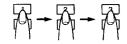

Einstellen der Code-Nr. (3. Code eingeben)

- 1) "3" drücken.
- Die folgende Anzeige erscheint.
- 2 Eine Kombination von 3 numerischen Tasten, die als Code-Nr. zu speichern ist drücken. $(z.B. "1" \rightarrow "2" \rightarrow "3")$
- Nach dem Drücken der 3. numerischen Taste erscheint das Folgende und verschwindet dann nach ca. 4 Sekunden, um anzuzeigen, daß die Einstellung beendet ist.
- Sichergehen, daß 3 Zahlen eingestastet werden Wird aus dem Modus ausgetreten bevor die 3 Zahlen eingegeben wurden, wird auch die eingetastete Code-Nr. gelöscht.
- * Nur eine Code-Nr. kann für einen der 4 Sperrkanäle angewendet werden.
- * Wenn Sie die Code-Nr. vergessen haben, führen Sie die selb Prozedur wie für die Rückstellung durch. Außerdem werden bei einem Netzausfall alle Code-Nr. auf "000" gestellt.





■ Wahl eines gesperrten Kanals

1. Wenn ein gesperrter Kanal gewählt wird erscheint die folgende Anzeige. Die Bildschirmanzeige verschwindet in ca. 5 Sekunden.



2. Während die obige Angezeige dargestellt ist, die folgende 3-stellige Code-Nr. eigeben.

(Beispiel einer Code-Nr.: "1" → "2" → "3")



2 "2" drücken.

(z.B. 123)

5.8:ldernstellung 6.Kindersjoherung

Einetell-Henü 1. Programe 2. AFC 3. Bildechirmanzeise 4. Hintergrund Mahl



Eindabe der Code-Nr. ss-

3 "3" drücken.



• Wenn die richtige Code-Nr. eingegeben wurde, ist Zugang zum gesperrten Kanal gewährt.

Wenn eine falsche Code-Nr. eingegeben wurde, erscheint die folgende Anzeige und zeigt damit, daß Zugang zum gesperrten Kanal nicht erlaubt



6 Einstell-Menü

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal verwendet wird, werden die Voreinstellungs tellende Funktionen durch dieses Menü leicht zugänglich.

- 1) Programme
- 2 AFC EIN/AUS
- 3 Bildschirmanzeige EIN/AUS
- 4 Hintergrund Wahl


① Programme

Damit kann der jeweilige Programmkanal voreingestellt werden. Programkanalwahl ist nur durch Voreinstellung der Programmkanalposition möglich.


Wichtia:


- Die AFC-Funktion (Automatische Feinfrequenzregelung) wirkt im Auto-
- Kanäle die schwache Signale senden könnten dabei übersprungen werden. (In diesem Falle Feinabstimmung verwenden, um den Kanal genauer einzu-
- Bei Auto-Suchlauf könnte die Suchlauffunktion aufhören, wenn ein anderes Signal als eine normale Fernsehsendung empfangen wird. Die Suchlauf-Funktion erneut durchführen.
- Die nicht gewünschten Kanalpositionen können mit den Kanal-Zugangs-Tasten übersprungen werden. Siehe die nachstehenden Anweisungen.



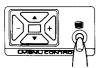




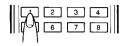

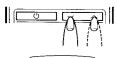





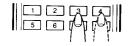

(No. 50446)


- Wenn im Programm-Modus eine übersprungene Kanalposition abgerufen wird, erscheint keine Realkanalnummer-Anzeige, auch wenn die Sendung empfangen wird.
- Wenn ein Videoprogramm mit einem Video-Cassetten-Recorder o.ä. über den RF-Anschluß (Antenne) wiedergegeben wird, ist Programmkanal "PR 00 (AV)" zu verwenden.
- Für Programmierkanäle sind bis zu 100 Positionen verfügbar (PR01 bis PR99, AV (PR00).

Grundsätzliche Kanalvoreinstellung:

- Die Menü-Taste () zweimal drücken, um Seite-2 des Menüs abzurufen.
 (Die folgende Prozedur kann durchgeführt werden, wenn ein Bildschirm-Menü (Seite 1, Seite 2 oder Seite 3) dargestellt wird.)
- "6" drücken. (6. Einstell-Menü) drücken Die folgende Anzeige erscheint.



"1" drücken. (1. Programm)
 Die folgende Anzeige erscheint.

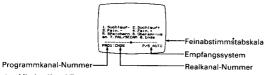

- 4. Mit den Kanal-Zugangstasten den zu programmierenden Kanal auswählen.
- Mit der Auto-Suchlauf-Funktion eine Sendung einstellen.

Auto-Kanalwahl:

- "1" (1. Suchlauf -) oder "2" (2. Suchlauf +) drücken. Während des Suchlaufs wird die ausgewählte Funktion magentarot angezeigt.
 Die Programmkanal- und die Baulkanalpungner wird in Magentarot baw.
- Die Programmkanal- und die Realkanalnummer wird in Magentarot bzw. Grün angezeigt.
- "1. Suchlauf -" ändert die Realkanalnummer in fallender Reihenfolge.
- "2. Suchlauf +" ändert die Realkanalnummer in aufsteigender Reihenfolge.

Hinwais

Wird ein Suchlauf über die höchste Frequenz heraus versucht, beginnt der Frequenzzyklus von neuem mit dem niederstfrequenten Kanal und wird in aufsteigender Reihenfolge fortgesetzt. Das selbe gilt für den Rückwärtssuchlauf: unter der niedrigsten Frequenz heraus, beginnt der Zyklus von neuem mit der höchsten Frequenz und wird in fallender Reihenfolge fortgesetzt.

Direkte Kanalwahl:

Die Taste PR/CH/CC drücken, um den Realkanal-Modus einzustellen (Anzeige: CH – oder CC –). Dann entsprechend dem einzustellenden Realkanal, die numerischen Tasten drücken (sichergehen, daß eine 2-stellige Nummer eingegeben wird). (CH 02 bis CH 69/CC 01 bis CC41, CC75 bis CC79; 2 Stellen eingeben.)

Bei jedem Drücken der Taste PR/CH/CC wechseln sich CH – – und CC – – gegenseitig ab.


6. Erforderlichenfalls Feinabstimmung durchführen.


• Feinabstimmungsverfahren:

Um ein schärferes Bild zu erhalten "3" (3. Fein-) oder "4" (4. Fein+) drücken. Die ausgewählte Funktion wird magentarot angezeigt.

- "3. Fein-" stellt auf eine etwas niedrigere Frequenz ein. (Die Feinabstimmstabskala bewegt sich nach links.)
- "4. Fein+" stellt auf eine etwas höhere Frequenz ein. (Die Feinabstimmstabskala bewegt sich nach rechts.)




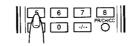

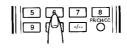





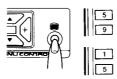



Hinweis:

SECAM-Modus:

- Die Frequenzeinstellung wird fortgesetzt, solange die Taste gedrückt wird.
- Einstellung des PAL/SECAM-Systems.

"7" drücken (7. PAL/SECAM)

Die P/S AUTO- und SECAM-Anzeigen wechseln sich gegenseitig ab.

"P/S AUTO" -Modus: Das PAL- bzw. SECAM-Farbsystem wird automatisch

empfangen.


Wenn im P/S AUTO-Modus der Empfang schlecht ist, das SECAM-Farbsystem von Hand wählen.

- "5" (5. Speichern) drücken, um eine eingestellte Sendung im Speicher zu speichern. Die am Bildschirm angezeigte Programmkanalnummer wird um eine Nummer vorwärts destellt.
- 9. Schritte 5 bis 8 wiederholen, um alle Kanäle voreinzustellen.
- Übersprünge in Programmkanäle einsetzen, die noch nicht für Überspringen voreingestellt wurden.

Kanal für Überspringen einstellen:

"6" (6. Überspringen) drücken.

Die Bildschirm-Realkanalanzeige ändert sich auf "- - - - " und zeigt damit, daß der Kanal auf "Überspringen" eingestellt wurde.

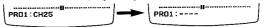

Wiederherstellen eines übersprungenen Kanals:

Die für Überspringen eingestellte Programmkanalnummer wählen und "5" (5. Speichern) drücken.

 Nachdem die Einstellungen für alle Kanäle beendet wurden "8" (8. Ende) drücken, um aus dem Modus auszutreten.

② AFC EIN/AUS

Dadurch wird die AFC-Funktion (Automatische Feinfrequenzregelung) einoder ausgeschaltet.

Mit der AFC-Funktion wird die Videosignalfrequenz fein eingestellt und festgehalten, um den Empfang zu optimieren.

Wichtig:

- AFC für alle Programmkanäle ist entweder auf EIN oder AUS gestellt.
- Wenn eine Realkanalwahl durchgeführt wird, kann AFC unabhängig von der EIN/AUS-Einstellung angewendet werden.

Einstellen von AFC:

- Die Menü-Taste () zweimal drücken, um das Seite–2 Menü abzurufen.
- 2. "6" (6. Einstell-Menü) drücken.
- 3. "2" (2. AFC) drücken

Die folgende Anzeige erscheint.

Die momentane Einstellung wird in Klammern dargestellt.

4. "1" oder "2" drücken.
"1": Um die AFC-Funktion einzuschalten
"2": Um die AFC-Funktion auszuschalten

Die ausgewählte Funktion wird in Magentarot angezeigt und ändert sich dann auf die nachstehend gezeigte Anzeige. Die Bildschirmanzeige verschwindet nach ca. 3 Sekunden, um anzuzeigen, daß die Einstellung durchgeführt wurde.

Wenn AFC auf
Ein gestellt ist:

Wenn AFC auf
Aus gestellt ist:

Bitte wahlen (Ein)
Bitte wahlen (Ein)
Bitte wahlen (Aus)





ω

ίνο.

50446)

3 Bildschirmanzeige EIN/AUS

Wenn Bildschirmanzeigen nicht erforderlich sind, ist es möglich sie so einzustellen, daß sie nicht angezeigt werden.

Wichtia:

- Wenn die Funktion "Bildschirmanzeige EIN/AUS" auf Aus gestellt wird, werden die folgenden Bildschirmanzeigen nicht angezeigt:
 - Kanalanzeige bei Kanalwahl
 - · Lautstärkeanzeige für Audio-Lautstärke und Tondämpfung
- Tonmoduswahl-Anzeige
- Normale Kanalanzeige
- Uhranzeige
- Wenn diese Funktion abgschaltet ist (AUS) und die Display-Taste gedrückt wird, erscheint die allgemeine Timerzustands-Anzeige für ca. 5 Sekunden.

Finstellen der Rildschirm-Funktion

- 1. Die Menü-Taste () zweimal drücken, um das Seite-2 Menü abzurufen
- "6". (6. Einstell-Menü) drücken.
- "3". (3. Bildschirmanzeige) drücken

Die folgende Anzeige erscheint.

Die momentane Einstellung ist in Klammern gezeigt.





- "1": Um die Bildschirmanzeigen anzuzeigen
- "2": Um die Bildschirmanzeigen nicht anzuzeigen

Die ausgewählte Funktion wird magentarot angezeigt und ändert sich dann auf die nachstehend gezeigte Anzeige.

Die Bildschirmanzeige verschwindet nach ca. 3 Sekunden, um anzuzeigen, daß die Einstellung durchgeführt wurde.



Wenn auf Ein gestellt wurde:



(4) Hintergrund Wahl

Eine der beiden Bildschirm-Anzeigearten (mit oder ohne schwarzem Hintergrund) kann gewählt werden.

Wichtia:

- Bildschirmanzeigen mit oder ohne schwarzem Hintergrund sind für Einstellungen, wie z.B. Menü-Anzeigen verfügbar.
- Bildschirmanzeigen für Bildeinstellung, Klangeinstellung und für. Normalkanalund Timer-Zustandandsanzeigen werden ohne schwarzem Hintergrund


Einstellung der Meldungsgestaltung:

- 1. Die Menü-Taste () zweimal drücken, um das Seite-2 Menü abzurufen.
- "6". (6. Einstell Menü) drücken
- "4". (4. Bildeinstellung) drücken. Die folgende Anzeige erscheint





Seite-3 7. Uhreinsteilung B. Einschaltung B. Haymandahar

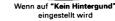



Wenn auf "Schwarzer Hintergrund" eingestellt wird.

7 Uhreinstellung

4. "1" oder "2" drücken.

("1. Schwarzer Hintergrund")

("2. Kein Hintergrund")

die Einstellung beendet ist.

Diese Menü-Funktion ist für die Messung der gegenwärtigen Uhrzeit vorgesehen und gestattet den Betrieb der Einschalt-Timer – und Hauswächter-Funktionen.

"1": Um eine Anzeige mit schwarzem Hintergrund zu wählen

"2": Um eine Anzeige ohne schwarzen Hintergrund zu wählen

Die gewählte Funktion wird magentarot angezeigt und ändert sich wie folgt.

Die Bildschirmanzeige verschwindet in ca. 3 Sekunden, um anzuzeigen, daß

Wichtig:

- Die Uhr verwendet das 24-Studensystem. (0:00 23:59)
- Wenn der Strom auch nur für ein Paar Minuten untebrochen wird, bleibt die Uhr stehen und nach späterer Stromeinschaltung wird sie wieder aktiviert, aber sie wird um den unterbrochenen Zeitabstand von der gegenwärtigen Zeit in Rückstand sein.
- Wird der Strom unterbrochen (wie bei einem Netzausfall), bleibt die Uhr stehen.
- Wenn der Strom später wieder eingeschaltet wird, zeigt die Uhr "0:00". Die Uhr nachstellen, um die Belegungs-Timer- und Hauswächter-Funktionen verfügbar
- Wenn die Uhr steht, die Anzeigetaste (+) drücken. Die folgende Anzeige



PR 02 JUCS

Gegenwärtige Uhrzeitanzeige:




Wenn versucht wird bei stehender Uhr den Einschalt-Timer oder Hauswächter einzustellen, erschient die folgende Anzeige für ca. 3 Sekunden.



Einstellen der Uhr:


- 1. Die Menü-Taste () dreimal drücken, um das Seite-3-Menü abzurufen. (Die folgende Prozedur kann durchgeführt werden, wenn ein Bildschirm-Menü (Seite-1, Seite-2 oder Seite-3) dargestellt wird.)
- "7" drücken.

Die folgende Anzeige erscheint

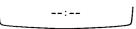

- 3. Die numerischen Tasten der gegenwärtigen Zeit entsprechend drücken. (Beispiel: 1: 5:30, Beispiel: 2: 21:43)
 - 1) Die Stunde von 0 bis 23 eingeben.
 - (1) "0" und "1" oder "2" drücken, um die Zehnerzahl für die Stunde einzugeben.
 - "0": Die Bildchirmanzeige zeigt "-:--"
 - "1": Die Bildchirmanzeige zeigt "1-:-- "
 - "2": Die Bildchirmanzeige zeigt "2-:--"
 - * Wird zu dieser Zeit "3" bis "9", eingegeben, wird die Einerzahl ("3: -" bis "9: --") und nicht die Zehnerzahl der Stunde eingestellt



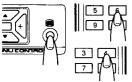





(z.B. 5: 30)

(z.B. 21: 43)

Bei Beispiel 1:

"0" drücken. Die Anzeige ändert sich von "- -:- -" auf " -:- -". (Auch "5" drücken. Die Anzeige änder sich von "- -:- - " auf "5:- -".)

* In diesem Falle, kann die unter (2) nachstehend einzustellende Einerzahl der Stunde eingestellt werden.

Bei Beispiel 2:

"2" drücken. Die Anzeige ändert sich von "-- -:- -" auf "2 -:- -".

(2) Eine numerische Taste drücken, um die Einerzahl für die Stunde einzugeben.

Wenn die Zehnerzahl "0" bis "1" ist:
 Die der gegenwärtigen Stunde entsprechende Taste von "0" bis "9" drücken. Ilm Beispiel 1 "5" drücken. Die Anzeige ändert sich von "--:--".
 auf "5:--")

Wenn die Zehnerzahl "2" ist:

Die der momentanen Stunde entsprechende Taste von "0" bis "3" drücken. (Im Beispiel 2 "1" drücken. Die Anzeige ändert sich von "2 -:--", auf "21:--")

Hinweis

Eine ungültige Eingabe ist nicht zulässig.


2) Die Minute von 0 bis 59 eingeben.

Hinweis

Eine ungültige Nummer kann nicht eingegeben werden.

- "0" bis "5" drücken, um die Zehnerzahl für die Minute einzugeben. (Im Beispiel 1 "3" drücken. "5:3" wird gezeigt.)
 (Im Beispiel 2 "4" drücken. "21:4 -" wird gezeigt.)
- (2) "0" bis "9" drücken, um die Einerzahl für die Minute einzustellen. (Im Beispiel 1 "0" drücken. "5:30" wird gezeigt.) (Im Beispiel 2 "3" drücken. "21:43" wird gezeigt.)
 - Nach Eingabe der Einerzahl für die Minute erscheint die folgende Anzeige, um zu zeigen, daß die Zeiteinstellung beendet wurde.

Die Bildschirmanzeige verschwindet in ca. 3 Sekunden. (Die Anzeige verschwindet nicht solange der Uhreinstell-Modus eingeschaltet ist.)

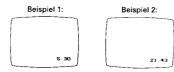

* Um die Uhr zurückzustellen, Schritte 1 bis 3 wiederholen.

8 Einschalt-Timer

Dadurch kann das Fernsehgerät zu einer vorgegebenen Zeit und auf einem voreingestellten Programmkanal automatisch eingeschaltet werden.

Wichtig:


- Diese Funktion wirkt nur einmal pro Einstellung und muß bei jeder Anwendung neu eingestellt werden.
- Zwei verschiedene Einstellungen sind möglich (Timer 1 und Timer 2).
- Während die Timer-Funktion mit Einschaft-Timer oder Hauswächter betrieben wird, leuchtet die Timer-Anzeige (orange) auf der Frontblende (LED leuchtet); wenn die Anzeige erlischt (LED leuchtet nicht), ist die Timer-Funktion außer Betrieb.
- Die Uhr verwendet das 24-Studensystem (0:00 23:59).
- Werden Timer 1 und Timer 2 derart eingestellt, daß sie zur selben Zeit wirken, besitzt Timer 1 der Vorrang.
- Selbst wenn das Fernsehgerät bereits eingeschaltet ist, wird das Gerät zur bestimmten Zeit auf den voreingestellten Kanal umgeschaltet, wenn der Timer entsprechend programmiert wurde.

- Programmkanalwahl ist nur im Timer-Einstellmodus möglich.
- Wenn der Belegungs-Timer einmal das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet hat, wird das Fernsehgerät nach 60 Minuten automatisch abgeschalltet, wenn es inzwischen nicht bedient wird. Diese Abschaltfunktion wird durch eine einzige Einstellung, sogar eine Lautstärke-oder Kanalwahleinstellung gelöscht.
- Der Belegungs-Timer kann den Hauptnetzschalter nicht einschalten; darauf achten, daß der Hauptnetzschalter eingeschaltet ist, wenn es beabischtigt ist die Belegungs-Timerfunktion zu verwenden.

Wenn der Netzstrom ausgeschaltet ist, wird der Timer in den Abschaltszustand gesetzt; die bereits vorgegebenen Zeiten bleiben im Soeicher erhalten.

Einstellen des Einschalt-Timers:

- Die Menü-Taste () dreimal drücken, um das Seite-3-Menü abzurufen. (Die folgende Prozedur kann durchgeführt werden während ein Bildschirm-Menü (Seite 1, Seite 2 oder Seite 3) dargestellt wird.)
- 2. "8".drücken. Die folgende Anzeige erscheint.

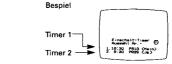


1.: Timer 1

2.: Timer 2

<Ja>: Timer eingestellt.

<Nein>: Timer nich eingestellt.

•

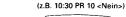



- 3. "1" oder "2" drücken.
 "1": Um "Timer 1" einzustellen.
- "2": Um "Timer 1" einzustellen.
- Die folgende Anzeige erscheint.
- 4. "1", "2" oder "3" drücken, um eine Funktion anzuwählen.
 - "1": Um eine Timer-Funktion gemäß der in unteren des Bildschirms gezeigten Einstellungen zu wählen.
- "2": Um die Einschalt-Timer-Funktion abzustellen.
- "3": Um den Timer einzustellen, wenn der Timer aktiviert ist und die Kanalwahl des Senders mit dem Timer durchzuführen ist.


■ Bedienung des Timers:

"1" drücken. (1. Start)

Die Anzeige unten rechts am Bildschirm zeigt "Ja" und der Timer funktioniert nach den angegebenen Einstellungen.

Die Bildschirmanzeige verschwindet nach ca. 3 Sekunden.



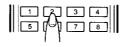



■ Abschalten der Einschalt-Timer-Funktion

"2" Drücken (2. Löschen)

Die Anzeige unten rechts am Bildschirm zeigt "Nein" und der Timer ist unwirksam.

Die Bildschirmanzeige verschwindet nach ca. 3 Sekunden.

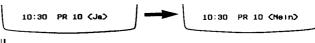


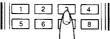


■ Rückstellung von Timer-Einschaltzeit und/oder Kanal:


1) "3".drücken (3. Eingabe)

Die folgende Anzeige erscheint.

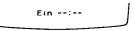




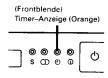


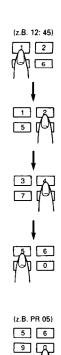

- Die numerischen Tasten drücken, um die Timer-Einschaltzeit einzugeben.
 (Die Einstellprozedur für den Timer ist die selbe wie für die "7. Uhreinstellung"-Menüfunktion.)
- Wenn es gewünscht wird z.B. "12:45:" einzustellen, in folgender Reihenfolge verfahren.

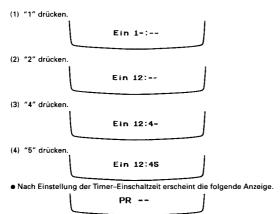

- Die numerischen Tasten drücken, um den Kanal zu wählen.
 (Beliebige Programmnummer (n) eingeben.)
 - Zum Beispiel, wenn gewünscht wird "PR 05" einzugeben, in folgender Reihenfolge verfahren.

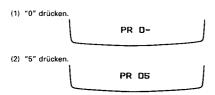

- Wenn ein Kanal (bzw. Kanäle) gewählt wurden, die im Speicher als gesperrter Kanal eingespeichert wurden, ist dieser Schritt ungültig und kann nicht eingegeben werden. Die Programmkanalnummer erneut eingeben.
- Wenn ein gewählter Kanal eingestellt wurde erscheint die folgende Anzeige.
 Die Bildschirmanzeige verschwindet nach ca. 3 Sekunden, um anzuzeigen, daß die Einstellung beendet ist.





9 Hauswächter

Mit dieser Timer-Funktion kann das Fernsehgerät jeden Tag ohne Rücksetzung zu einer voreingestellten Zeit automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Außerdem kann ein Programmkanal so voreingestellt werden, daß er zur Zeit der automatischen Einschaltung des Fernsehgeräts eingestellt wird.

Nichtia:


 Wenn diese und die Einschalt-Timer-Funktion für Betätigung zur gleichen Zeit eingestellt wird, besitzt die Hauswächter-Funktion den Vorrang. (In diesem Falle bleibt der Einschalt-Timer ausgeschaltet.)

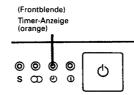

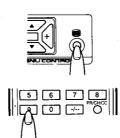





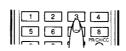

- Wenn die Hauswächter-Funktion gleichzeitig auf EIN und AUS gestellt ist, ist sie unwirksam.
- Während die Timer-Funktion mit Einschaft-Timer oder Hauswächter betrieben wird, leuchtet die Timer-Anzeige (orange) auf der Frontblende (LED leuchtet); wenn die Anzeige erlischt (LED leuchtet nicht), ist die Timer-Funktion außer Betrieb.
- Die Timer-Uhreinstellung verwendet das 24-Studen-system (0:00 23:59)
- Wenn zur Timer-Einschaltzeit das Gerät bereits eingeschaltet ist, wird der Kanal zum voreingestellten Kanal umgeschaltet.
- Die Programmkanalwahl ist nur im Timer-Einstellmodus möglich. Die Wahl eines gesperrten Programms ist jedoch nicht möglich.
- Der Hauptnetzschalter kann nicht automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Darauf achten, daß der Hauptnetzschalter eingeschaltet ist. Bei abgeschaltetem Hauptnetzschalter funktionieren die Timer-Einstellungen nicht. (Die mit dem Timer eingestellte Zeit wird im Speicher eingespeichert.)

Einstellen des Hauswächter:

- Die Menü-Taste () dreimal drücken, um das Seite-3-Menü abzurufen. (Die folgende Prozedur kann durchgeführt werden während ein Bildschirm-Menü (Seite-1, Seite-2 oder Seite-3) dargestellt wird.)
- 2. "9" drücken. Die folgende Anzeige erscheint.

Wenn der Hauswächter eingestellt ist: Wenn der Hauswächter abgestellt ist:



- 3. "1", "2" oder "3" drücken, um eine Funktion anzuwählen.
- "1": Um die Timer-Funktion einzustellen.
- "2": Um die Timer-Funktion abzustellen.
- "3": Um die Timerzeit, den Kanal und/oder den Abschafttimer rückzustellen oder zu ändern.

■ Einschalten der Timer-Funktion:

"1" drücken (1. Start).

Die Einstellzustandsanzeige erscheint. Der Timer ist nun eingeschaltet. Die Bildschirmanzeige verschwindet in ca. 3 Sekunden.



■ Abschalten der Einschalt-Timer-Funktion:

"2" Drücken (2. Löschen)


Die Einstellzustandsanzeige verschwindet. Der Timer ist jetzt abgeschaltet. Die Bidschirmanzeige verschwindet in ca. 3 Sekunden.



Rückstellung von Timer-Einschaltzeit, Kanal und/oder Timer-Abschaltzeit:


1) "3" drücken. (3 Eingabe)

Die numerischen Tasten drücken, um die Timer-Einschaltzeit einzugeben.

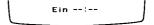



(z.B. Ein auf 8: 30)

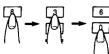

(z.B. Aus auf 14: 30)

Fin 8:30

2) Die numerischen Tasten drücken, um die Timer-Einschaltzeit einzugeben.

Zum Beispiel für "8:30" "8", "3" und "0" drücken.

stellung"-Menüfunktion.)




(Die Einstellprozedur für den Timer ist die selbe wie für "7. Uhrein-

Nach Einstellung der Timer-Einschaltzeit erscheint die folgende Anzeige



3) Die numerischen Tasten drücken, um die Timer-Abschaltzeit einzugeben. (Die Einstellprozedur für den Timer ist die selbe wie für die "7. Uhreinstellung"-Menüfunktion.)


Zum Beispiel für "14:30" "1", "4", "3" und "0" drücken.

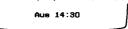

Nach Einstellung der Timer-Abschaltzeit erscheint die folgende Anzeige



- 4) Die numerischen Tasten drücken, um den Kanal zu wählen. (Beliebige Programmnummern eingeben.)
- Zum Beispiel, für "PR 05" "0" und "5" drücken

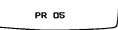

- Wenn ein gesperrter Kanal gewählt wurden, ist dieser Schritt ungültig. Die Programmkanalnummer erneut eingeben.
- * Wenn ein gewählter Kanał eingestellt wurde erscheint die folgende Anzeige. Die Bildschirmanzeige verschwindet nach ca. 3 Sekunden, um anzuzeigen, daß die Einstellung beendet ist.



PRAKTISCHE BEDIENUNGSFUNKTIONEN

■ Anzeige des Gesamtzustands des Timers, Kanals usw.

1 2 3 C

PR 10

10:00

\$Ç-3

Der soeben eingestellte Kanal, die gegenwärtige Zeit und die Timer-Einstellung kann für schnelle Bildschirmprüfung angezeigt werden.

Bedienung:

1. Die Display-Taste drücken. () Die Bildschirmanzeige erscheint für etwa 5 Sekunden.



1) Der gegenwärtig eingestellte Kanal (in diesem Beispiel PR10) und dessen Senderkennung-Nr. (in diesem Beispiel JVC).

2) Die gegenwärtige Zeit (in diesem Beispiel 10:00).

- 3 Die Belegungs-Timer-Einstellungen (Belegungszeit 8:00/20:00 und Kanal PR02/AV)
- 4 Einstellung des Hauswächter "Ein/ Aus-Timer" (A)

Hinweis:

• Über nähere Angaben zur Anzeigetaste (), siehe auch "Aufrechterhaltung der Darstellung der Kanal/Eingabe-Modus- oder Zeit-Anzeige".


■ Aufrechterhaltung der Darstellung der Kabel/Eingabemodus- oder Zeit-Anzeige

Die Darstellung der Anzeige für Kanal/Eingabe-Modus (EXT 1, EXT 2 und EXT 3) oder für die Zeit kann aufrechterhalten bleiben.

- Diese Anzeigen können nicht dargestellt werden, wenn der Bildschirmanzeige-Modus abgestellt ist: durch Abrufen von "3. Bildschirmanzeige" von Posten "6. Einstellmenü" der Menüseiten kann die Bildschirmanzeige ein- oder abgeschaltet werden. (Siehe Seite 25).
- Wenn die Darstellung der Zeitanzeige erhalten bleibt und dabei die Anzeige "UHR STEHT!!" anstatt der Zeitanzeige erscheint, sollte die gegenwärtige Zeit durch Befolgen des Menüs "7. Uhreinstellung" eingestellt werden. (Siehe Seiten 29, 30).

Bedienung:

- Die Anzeigetaste () drücken, um die soeben dargestellte Kanal/ Eingabemodus- oder Zeit-Anzeige zu erhalten.
- 1. Die Anzeigetaste (+) drücken.
- Der Gesamtzustand des Timers, Kanals usw. wird angezeigt. (Die Anzeigen verschwinden in ca. 5 Sekunden.)
- 2. Die Anzeigetaste (+) erneut drücken.
- Der gegenwärtige Kanal/Eingangsmodus (EXT 1, EXT 2, oder EXT 3) bleibt weiter angezeigt.
- (Die Anzeige wird rechts am oberen Teil des Bildschirms angezeigt.)
- 3. Die Anzeigetaste () nochmals drücken.
- Die gegenwärtige Zeitanzeige wird weiter angezeigt. (Rechts am unteren Teil des Bildschirms.)
- 4. Die Anzeigetaste (🗐) nochmals drücken. Keine Anzeige wird am Bildschirm dargestellt

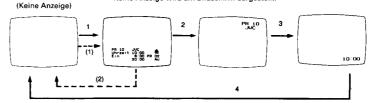

- : Wenn Bildschirm-EIN-Modus eingeschaltet ist.
- --- > : Wenn Bildschirm-AUS-Modus eingeschaltet ist.

Cassetten-Recorde

Steuerteil des Video-

■ Betrieb eines Video-Cassetten-Recorder über die Fernbedienung

Die jeweilige Taste des Video-Cassetten-Recorder-Steuerteils der Fernhedienung betätigt die entsprechende Funktion an einem JVC-Video-Cassetten-Recorder


- Die Bedienungsanleitung Ihres Video-Cassetten-Recorder sorgfältig durch-
- Bestimmte Video-Cassetten-Recorder oder bestimmte Funktionen des Video-Cassetten-Recorder könnten über diese Fernbedienung nicht betätigt werden.

EMPFANG VON TELET



Wichtia:

- Wenn ein Problem hinsichtlich einer Teletext-Sendung besteht, ziehen Sie Ihren zuständigen Händler oder die Fernsehgesellschaft zu Rate.
- Beim Empfang eines Teletext-Programms ist nur die Helligkeits-Einstellung als Bildeinstellung möglich. Kontrast-, Farbe- und Schärfe-Einstellungen sind

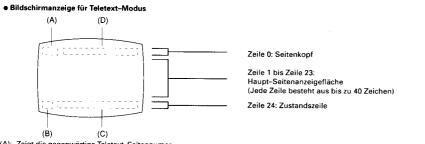

- (A): Zeigt die gegenwärtige Teletext-Seitennumer.
- (B): Zeigt den gegenwärtigen Seitenzugriffs-Modus ("T" oder "L"). (Bei einer TOP-Sendung (Table of Page) erscheint keine Anzeige)
- (C): Zeigt eine vierfarbige Seitennummer oder Funktion. Wenn keine Daten eigegeben wurde, blinkt die Anzeige.
- (D): Dieser Seitenkopf zeigt "Magazin (1 Zahl oder Zeichen)/Seitenidentifizierung (2 Zahlen)", Tag, Datum, Zeit, Programmquelle usw. zusätzlich zu (A) an. Die "Magazin/Seitenidentifizierung" wird grün, wenn Seiten abgetastet werden; wenn die gewünschte Seite erreicht wird, erscheint sie wieder weiß.

■ Grundsätzlicher Teletext-Betrieb



- 1. Fernsehstation, die die Teletext-Information sendet einstellen.
- 2. Die Taste für Fernseh/Teletext/Mix (___ / __ / __) drücken, um den Teletext-Modus einzuschalten.


Der Modus ändert sich bei jedem Drücken dieser Taste.

Fernseh Modus (): Zum Empfang eines normalen Ferhnsehprogramms


(der Teletext- Modus wird freigegeben) Teletext Modus (): Zum Empfang eines Teletext-Programms

Mix Modus ()


: Um die gewählte Teletext-Seite über ein normales Fernsehprogram anzuzeigen.

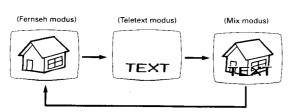



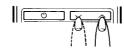

(z.B. Seite 196)

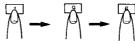







3. Um den Modus zu ändern, die T/L-Taste drücken. Bei jedem Drücken ändert sich der Zugangsmodus. "L" oder "T" wird unten links am Bildschirm (B)-Bereich) angezeigt. (Keine dieser Anzeigen werden jedoch bei einer TOP-Sendung angezeigt.)

LIST-Modus:

Mit den Farbwahl-Tasten können vorregistrierte und gespeicherte Seiten gewählt werden. Wenn es erforderlich ist, Seiten immer zu sehen, ist es vorteilhaft diesen Modus zu gebrauchen. Im LIST-Modus wird der Buchstabe "L" unten links angezeigt. (Über das Registrationsverfahren siehe Seite 40.)

TOP modus:

Daten (Seite) werden automatisch eingegeben. Die Wahl kann umgehend mit den Farbwahl-Tasten gesteuert werden. Der TOP-Modus umfaßt die TOP-Zeit bei einer TOP-Sendung (Table-Of- Page) und die NON-TOP-Zeit wenn WST- (World Standard Teletext) oder FLOF-(Full-Level One-Future) gesendet wird

Keine Anzeige erscheint während der TOP-Zeit unten links am Bildschirm. Während der NON-TOP-Zeit wird der Buchstabe "T" unten links am Bildschirm angezeigt. Zwei Möglickeiten für die Wahl der TOP-Zeit stehen zur Verfügung.

4. Teletext-Seite wählen.

Die folgenden drei Möglichkeiten für die Seitenwahl sind verfügbar:

■ Die Tasten f
ür Kanalzugang dr
ücken.

Kanalzu-	Bei TOP-N	Bei LIST-		
gangs-Taste	TOP-Zeit	NON-TOP-Zeit	Modus	
^	Ändert sich	Für eine um	Für eine, um	
	in Reihenfolge auf	1 Seite höhere	1 Seite höhere	
	die nächste Funktion.	Nummer	Nummer.	
~	Ändert sich in	Für eine, um	Für eine, um	
	Reihenfolge auf die	1 Seite niedri-	1 Seite niedri-	
	vorherige Funktion.	gere Nummer	gere Nummer	

■ Die numerischen Tasten drücken.

Durch Eingabe von 3-stelligen Nummern ist die direkte Wahl möglich.

Beispiel: Um Seite "196" zu wählen, "1", "9" und "6" drücken.

Wenn die gewählte Seite nicht gesendet wird TOP-Modus (TOP wird gewählt):

"SEITE xxx WIRD NICHT GESENDET" wird angezeigt und die der nicht gesendeten Seite (xxx) vorangehende Seite wird dargestellt.

NON-TOP ist eingestellt oder LIST-Modus wurde gewählt:

Die gewählte Seitennummer blinkt andauernd.

■ Die Farbwahl-Tasten drücken.

Im LIST-Modus:

Die vier am Unterteil des Bildschirms angezeigten Nummern können gewählt werden. Die Farbwahl-Tasten entsprechen den jeweiligen vier Nummern. Diese Nummern können durch die Speicherfunktion vorregistriert und gespeichert werden.

Im TOP-modus:

Um zwischen TOP und NON-TOP zu unterscheiden wird ca. 1 Minute benötigt. Während dieser Zeit wird auf der Bildschirmzustandszeile "TOP AUFFRISCHUNG, BITTE WARTEN" angezeigt und die numerischen Tasten sind wirkungslos.

Die vier am Unterteil des Bildschirms angezeigten Nummern (PAGE) können gewählt werden. Die Farbwahl-Tasten entsprechen den ieweiligen vier Nummern.

TOP-zeit


Der Farbwahl- und Direktwahl-Modus kann mit der Rückstelltaste () ausgewählt werden.

Farbwahl-Modus

Die im Unterteil des Bildschirms angezeigte Marken (<< >>)und Nummern oder Funktionen können angesteuert werden. Die Farbwahltasten entsprechen der jeweiligen Nummer oder Marke.

<< (Rot) : Zur vorherigen Einstellung >> (Grün) : Zur nächsten Einstellung Nummer oder Einstellung : Zur Seite, die durch die Nummer (Gelb oder Blau) oder Einstellung angezeigt ist.

- 36 -

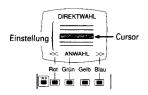


Direktwahl-Modus:

Mit der Rot- (<<) oder Blau- (>>) Farbwahltaste einen Titel am Bildschirm wählen. Wenn Grün (ANWAHL) gedrückt wird, wird der Inhalt der Einstellung gezeigt, an dem sich der Cursor befindet. (Auch wenn die Gelb-Taste zu dieser Zeit gedrückt wird erfolgt keine Tätigkeit.)

: Der Cursor bewegt sich von unten nach << (Rot)

>> (Blau) : Der Cursor bewegt sich von oben nach

ANWAHL (Grün) : Der Inhalt der Einstellung an dem sich

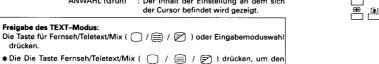

■ Besondere Bedienungsoptionen

Kurzfristiges Löschen der Teletext-Anzeige (Löschtaste (X))

Wenn eine Seite gewählt wird, die nur nach längerer Zeit erreicht werden kann. können mit dieser Funktionen Fernsehprogramme empfangen werden, bis die gewählte Seite erreicht wird.

• Die Eingabemodus-Wahltaste drücken, um den Eingabemodus (Fernseh, EXT


Bedienung:

- 1. Eine Teletext-Seite wählen. (Beispiel: Seite 196)
- 2. Die Löschtaste (X) drücken.

Fernseh-Modus zu wählen.

1, EXT 2 oder EXT 3) zu wählen.

3. Die ausgewählte Seitennumer erscheint links oben am Bildschirm und zeigt damit an, daß die Seite erreicht wurde. (Der Wartezustand wird eingestellt.)

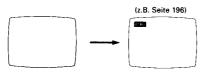


4. Die Taste TV/TEXT/MIX (// // // //) drücken, um die ausgewählte Teletext-Seite auf dem Bildschirm darzustellen.

Vergrößerung einer Teletext-Darstellung (Größentaste (♣))

Mit dieser Taste kann entweder die untere oder die obere Hälfte der Teletext-Darstellung vertikal zweifach vergrößert werden.

Bedienung:

Die Größentaste ((+)) drücken. Nach jedem Drücken der Taste ändert sich die Darstellung wie folgt:

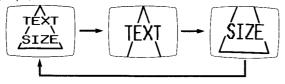

Kurzfristiges Stoppen des Bilddurchlaufs der Teletext-Darstellung (Halt-Taste (王))

Der Seitendurchlauf kann dadurch kurzfristig gestoppt werden, auch wenn die übersendete Teletextseite weiter durchläuft. Das ist vorteilhaft, wenn es gewünscht ist bestimmte Informationen zu notieren.

Bedienung:

1. Die Halt-Taste (🚰) drücken, wenn die " 🗐 (aufzuhaltende)" Seite am Bildschirm erscheint. Oben links am Bildschirm erscheint die " [] " Anzeige.



2. Die Halt-Taste () wieder drücken, um den HALT-Modus freizugeben Dieser Modus wird auch freigegeben, wenn eine andere Teletextseite gewählt oder die Rückstell-Taste (1) gedrückt wird.

Initialisierung der Teletextseite auf die Anfangsseite (Rückstell-Taste (🙌))

Die Rückkehr zur 1. Seite ist einfach.


Bedienung:

● Die Rückstell-Taste (🕦)drücken.

Im LIST-Modus:

Initialisierung zur unten links befindlichen registrierten Seite (Rot). Bei TOP:

> Bei jedem Drücken der Rückstell-Taste ((14)), wechselt sich der Modus zwischen Farbwahl- und Direktwahl-Modus.

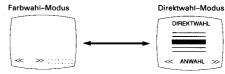


Bei NON-TOP:

Die Teletextseite auf Seite 100 wird initialisiert.


Aufdeckung von in bestimmten Teletextseiten verborgenen Informationen (Zeigen-Taste ((?)))

Bestimmte Teletextseiten beinhalten verborgene "Fragen" und "Antworten"; die "Antworten" können am Bildschirm erscheinen.

1. Die Zeigen-Taste () drücken, um die verborgene Informationen am Bildschirm zu erscheinen lassen.

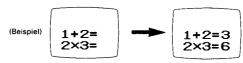

2. Die Zeigen-Taste (?) wieder drücken, um die Information zu verschwinden

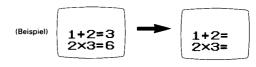







AV-21F1EG

Einspeicherung der Seiten (Speicher-Taste (🔾))

Wenn bestimmte, öfters angesehene Teletextseiten eingespeichert werden, können diese schell abgerufen werden.

Wichtig:


- Bis zu vier verschiedene Teletextseiten k\u00f6nnen in den jeweiligen Programmkan\u00e4len "PR 01" bis "PR 15" eingespeichert werden.
- Die übrigen Programmkanäle "PR 16" bis "PR 99" und "PR 00 (AV)" besitzen einen gemeinsamen Speicher. Die vom Benutzer gewählten Seiten für jeden dieser Programmkanäle sind daher die selben.
- Das Einspeichern von Programmkanälen und Abrufen von eingespeicherten Kanälen ist nur im L-Modus möglich.
- Wenn eine eingespeicherte Seite abgerufen wird, die der Seitennummerfarbe entsprechende Farbwahltaste drücken.


Bedienung:

- 1. Den einzuspeichernden Kanal einstellen.
- 2. Die T/L-Taste drücken, um den L-Modus einzustellen.




3. Eine Farbwahltaste drücken

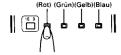


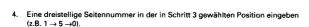



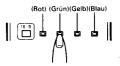

 Schritte 3 und 4 wiederholen um die restlichen Seitennummern (z.B. 150, 200, 250, 300) einzugeben.

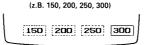



6. Die Speicher-Taste (>) drücken.

Die Gruppe von vier Seitennummern, die am Unterteil des Bildschirms erscheint, wird nun in Weiß dargestellt, um zu zeigen, daß diese Nummern eingespeichert wurden. Die Speicher-Taste (\$\infty\$) wieder drücken, um deren ursprüngliche Farbe wieder zurückzuspeichern.

Darstellung eines Standbildes für ein Teletextblatt (Taste für Zeitseite ((⊙)))

Bestimmte Teletextseiten besitzen Blätter, die automatisch durchlaufen. Ein gewünschtes Blatt kann eingespeichert und dessen Stehbild angezeigt werden.

Wichtig:

(z.B. 0003)

- Auf Blätter kann nur bei Teletextseiten zugegriffen werden, die solche besitzen.
- Die Blätter zeigen üblicherweise ihre Position der Reihenfolge an. (Beispiel: "3/6" zeigt normalerweise das 3. Blatt in einem Satz von 6.)

Bedienung

- Eine Teletextseite wählen, die Blätter besitzt.
 (Beispiel: Seite 177)
- Die Taste für Zeitseite ((②)) drücken.
 Oben links am Bildschirm erscheint die Anzeige "****".



 Die zu sehen gewünschte Blattnummer eingeben.. (Beispiel: Wenn das 3. Blatt gewählt wird, "0", "0" und "3" drücken.)



 Wird oben links am Bildschirm angezeigt. Wenn die letzte Stelle eingetastet ist, ändert sich die Seitennummer unten am Bidschirm auf "177+". Wenn jedoch die Subjektkategorien am unteren Teil des Bildschirms angezeigt werden, erscheint die "+"-Anzeige nicht.



 Blätter werden der Reihenfolge nach dargestellt. Wenn das in Schritt 3 gewählte Blatt am Bildschirm erscheint wird der Durchlauf abgestellt.

ANSCHLUSS VON EXTERNEN GERÄTEN

AV- (Audiovisuelle) Geräte, wie Video-Cassetten-Recorder und externe Audio-Lautsprecher können an dieses Fernsehgerät angeschlossen werden.


- Video-Cassetten-Recorder (oder Camrecorder)
- · Personal Computer (RGB-Signalausgabegerät)
- Audio-Gerät (Stereoverstärker)
- Externe Lautsprecher (Stereo-Lautsprecher)


Wichtig:

- Beim Anschluß von Geräten, siehe den betreffenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung.
- Die Abbildungen zeigen jeweils ein Anschlußbeispiel für eine bestimmte Einheit an dieses Fernsehgerät.
- Wenn in der Nähe des Fernsehgeräts ein Video- oder Audiogerät betrieben wird, könnte das Bild und/oder der Ton wegen der Störung zwischen den Komponenten beeinflußt werden. In diesem Falle die Komponenten weiter voneinander entfernt aufstellen, bis die Störung beseitigt ist, oder die nicht verwendeten Geräte abschalten.
- Beim Empfang von Bildern über ein angeschlossenes Gerät den Eingabemodus der angeschlossenen Eingangsbuchsen ensprechend schalten. Siehe "Schalten des Eingabemodus (TV, EXT 1, EXT 2, und EXT 3)" auf Seite 14.

(Rückseite)


■ Geräteanschlußbeispiele:

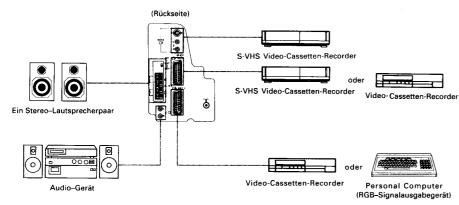

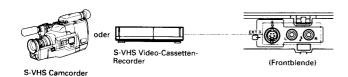

(Frontblende) (Frontblende)

S-VHS Video-Cassetten-Recorder (für Aufnahme)

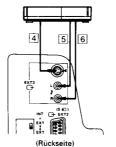

Anschluß eines Video-Cassetten-Recorder (oder Camcorders)

Um Wiedergabebilder aus einem Video-Cassetten-Recorder oder Camcorder zu empfangen, ist diese Einheit an dieses Fernsehgerät anzuschließen. Die zwei "EXT 3"-Buchsen mit besonderer Funktion erleichtern das Kopieren oder Editieren zwischen zwei Video-Cassetten-Recorder.

Wichtig

- Die beiden, auf der Frontblende und Rückseite befindlichen "EXT 3"-Buchsen sätze, sind intern miteinander verbunden (direkte Verbindung). Die Eingangssignale aus einem Buchsensatz werden von den anderen Buchsen direkt ausgegeben, so daß Eingangssignale an die Front- und Rückseiten-klemmen nicht gleichzeitig angelegt werden können; einen der Sätze abtrennen oder einen der beiden Sätze als Ausgangsbuchse (für Aufnahme) verwenden.
- S-VIDEO-Signale werden in Luminanz- (Y) und Chrominanz-Signale (C) separiert, um eine wechseltige Störung zu verhindern; es können deshalb lebhafte, besser definierte Bilder erhalten werden.
- S-VIDEO-Signale aus einem S-VHS Video-Cassetten-Recorder um S-VHS -Camcorder werden verwendet.

Anschluß an ein S-VIDEO-Gerät

An Buchsen EXT 2 oder EXT 3 anschließen.

EXT 2 Buchsen

Den S-VIDEO (Y/C)-ausgebeföhigen 21-Pin-Euroconnector (SCART) des Videogeräts an die "EXT 2"-buchse des Fernsehgeräts anschließen.

EXT 3 Buchsen


- Die S-VIDEO-Ausgangsbuchse des Videogeräts an die S-VIDEO-Buchsen (4-Pin) an der Frontblende des Fernsehgeräts anschließen.
- 2 Den L-Kanal der Audio-Ausgangsbuchse am Videogerät an die L-Kanalbuchse an der Frontblende des Fernsehgeräts anschließen.
- 3 Den R-Kanal der Audio-Ausgangsbuchse am Videogerät an die R-Kanalbuchse an der Frontblende des Fernsehgeräts anschließen.
 - * Bei Editieren oder Kopieren, sind auch die folgenden zusätzlichen Anschlüsse vorzunehmen.
- Die S-VIDEO-Eingangsbuchse des Videogeräts an die S-VIDEO-Buchse (4-Pin) an der Rückseite des Fernsehgeräts anschließen.
- Den L-Kanal der Audio-Eingangsbuchse am Videogerät an die L-Kanalbuchse an der Rückseite des Fernsehgeräts anschließen.
- 6 Die R-Kanalbuchsen des Videogeräts wie oben aufgeführt entsprechend an das Fernsehgerät anschließen.

Hinweis:

 Die Front- und Rückbuchsen des Fernsehgeräts können wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt verwendet werden:

"EXT 1"-Buchse	Wenn ein Satz verwendet wird			et werden
Frontblendenbuchse	Eingang	_	Eingang	Ausgang
Rückseitenbuchse	I –	Eingang	Ausgang	Eingang

 \sim

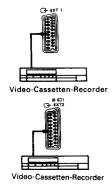

Bei Anschluß eines Geräts, das kein S-VHS besitzt

An EXT 1 oder EXT 2 anschließen.

"EXT 1"-Buchse

Den 21-Pin-Euroconnector (SCART) des Videogeräts an die.

"EXT 2"-Buchse

Den 21-Pin-Éuroconnector (SCART) des Videogeräts an die "EXT 2"-Buchse des Fernsehgeräts anschließen.

■ Anschluß eines Audiogeräts (Stereogerät)


Den folgenden Anschluß vornehmen, wenn der Fernsehton über eine Hi-Fi-Anlage empfangen wird.

Audio-Ausgabebuchsen (veränderliche Ausgabe)

- Die L-Kanal AUX- (Hilfs-) Eingangsbuchse eines Audiogeräts (Stereoverstärker) an die L-Kanal Audio-Ausgangsbuchse des Fernsehgeräts anschließen.
- Die R-Kanal AUX-Eingangsbuchse eines Audiogeräts an die R-Kanal Audio-Ausgangsbuchse des Fernsehgeräts anschließen.

linweis:

 Diese sind variable Ausgangsbuchsen; der Ausgangspegel verändert sich in Abhängigkeit zum Lautstärkepegel des Fernsehgerätes.

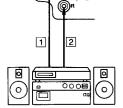

■ Ausgangsfunktion der jeweiligen Buchsen

Zusätzlich zur Audio-Eingangsbuchse besitzen die Buchsen EXT 1 und EXT 2 auch eine Ausgabefunktion. Die Beziehung zwischen Eingangswahl-Modus und Ausgabe der jeweiligen Buchse ist wie folgt:

Eingangswahl	Ausgang			
-Modus			Audio - Ausgangsbuchse	
TV	TV	TV	TV	
EXT 1	T∨	EXT 1	EXT 1	
EXT 2	τv		EXT 2	
EXT 2 (S2)	τv	_	EXT 2	
EXT 3 (S3)	TV	_	EXT 3	

Anschluß eines RGB-Signalausgabegeräts (Personal Computer o.ä.)

Wenn Signale aus einem RGB-Signalausgabegerät, wie z.B. Personal Computer o.ä. überwacht werden, ist der folgende Anschluß vorzunehmen.

Wichtig

- Nicht alle RGB-Signalausgabe-Einheiten k\u00f6nnen an dieses Fernsehger\u00e4t angeschlossen werden; siehe Seite 50 \u00fcber die Spezifikationen des vorhandenen 21-Pin-Euroconnectors (EXT 1).
- Bitte nur eine RB-Signalausgabe-Einheit verwenden, die über Einblend- und externe Synchronisierungs-Funktionen verfügt. Wenn diese nicht vorhanden sind erscheint das Bild im TV-Modus verzert.
- RGB-Signale k\u00f6nnen nicht in die EXT 2-Klemme eingegeben werden.
 Den 21-Pin-Euroconnector (SCART) der RGB-Signalausgabe-Einheit, wie z.B. eines Personal Computers, an die EXT 1-Buchse des Fernsehger\u00e4ts anschließen.
- Bei Anschluß einer RGB-Signalausgabe-Einheit an die EXT 1-Buchse sind die folgenden Funktionen verfügbar:

Anzuschlie- Bendes RGB- Signalausgabe- Einheit	Eingangs- wahl-Mo- dus des Fernseh- geräts	Ys signal**	Angezeigtes Bild	TV-Synchro- nisierung	Lautsprecher ausgabe des Fernseh- geräts
		Ys Impuls	Eingeblendetes Bild*		
Externe Synchronisie- rung möglich (oder externer Sync-Modus)	TV	Ys: H	Bild der RGB- Signalausgabe -Einheit	TV- Bildsynchro -nisierung	Fernsehton
		Ys: L	Fernseh-Bild		
		Ys Impuls	Bild der RGB- Signalausgabe	Synchroni- sierung der	
		Ys: H	-Einheit	RGB-	Ton des EXT 1-
	EXT 1	Ys: L	Kein Bild (keine Helligkeit)	Signalausg abe-Einheit	Eingangs
Externe Syn- chronisierung nicht möglich (oder externe- ner Nichtsync- Modus	EXT 1	bei Bedingung Ys:H	Bild der RGB- Sinalausgabe –Einheit	Synchroni- sierung der RGB- Signalaus gabe-Einheit	Ton des EXT 1- Eingangs

Hinweis:

* Einblendung : Darunter wird eine Funktion verstanden, die ein RGB-Bild über ein Fernsehbild überlagert.

** Ys-Signal : Schnellschaltsignal welches mit RGB-Signalen ausgegeben wird und für die Durchführung der Einblendung, Bildwie-

wird und für die Durchführung der Einbiendung, Bildwiedergabe der RGB-Signalausgabe-Einheit und Fernsehbildwiedergabe erfolderlich ist.

Einstellfunktion gegenüber dem RGB-Signal.

Farbe : Möglich Helligkeit : Möglich Kontrast : Möglich

Schärfe : Nicht möglich (Die Pegelanzeige ist beweglich. Mit einem

eingeblendeten Bild kann die Schärfe des Fernsehbildes eingestellt

werden.)



■ Anschluß von Kopfhörer

Den Kopfhörer anschließen, wenn Sie es wünschen, ist den Fernsehton über Kopfhörer zu hören.

Kopfhörerbuchse

 Kopfhörer mit Stereo-Ministecker (ø 3,5 mm) sind an diese Buchse anzuschließen.

Hinweis:

 Wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird, wird die Audioausgabe aus den eingebauten Lautsprechern und den über die externe Lautsprecherklemme angeschlossenen Lautsprechern automatisch abgeschaltet.

■ Anschluß von externen Lautsprechern

Externe Lautsprecher sind anzuschließen, wenn der Ton über externe Lautsprecher gehört wird oder der akustische Raumtoneffekt gewünscht ist.


Wichtig:

- Die rote oder positive (Plus +)-Lautsprecherleitung an die rote Klemme und die schwarze oder negative (Minus -)-Leitung an die schwarze Klemme anschließen.
- Den Rechtskanal-Lautsprecher and die mit "R" markiente Klemme anschließen.
 Den Linkskanal-Lautsprecher und die mit "L" markierte Klemme anschließen.
- Einen Lautsprecher mit einer Impedanz innerhalb von 8 bis 16 Ohm verwenden.
- Den Lautsprecher-Wahlschalter an die gewünschte Position setzen.
- "EXT"-Position: Der Ton wird aus den an das Fernse

Der Ton wird aus den an das Fernsehgerät angeschlossenen Lautsprechern gehört. (Kein Ton ist aus den eingebauten Lautsprechern hörbar.)

"INT + EXT"-Position: Der Ton wird aus den eingebauten und aus den

externen Lautsprechern gehört.

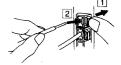

Externe Lautsprecherklemmen

- Den vorspringenden Teil auf der Klemmenseite drücken, um die Klemme zu öffnen.
- 2 Die Spitze der Laustprecherleitung in die Klemme einlegen.






Rechtskanal-

Lautsprecher

3 Den vorspringenden Teil loslassen.

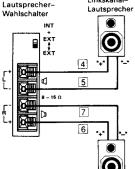

- Den Pluspol (+) des linken Lautsprechers an den Pluspol der mit "L" markierten externen Lautsprecherklemme anschließen.
- Den Minuspol (-) des linken Lautsprechers an den Minuspol der mit "L" markierten externen Lautsprecherklemme anschließen.
- 6 Den Pluspol (+) des rechten Lautsprechers an den Pluspol der mit "R" markierten externen Lautsprecherklemme anschließen.
- Den Minuspol (-) des rechten Lautsprechers an den Minuspol der mit "R" markierten externen Lautsprecherklemme anschließen.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

 Wenn das Netzkabel von der Wandsteckdose abgezogen ist oder wenn es Probleme mit der Fernsehantenne gibt, betrachtet der Benutzer öfters solche Problem als Fehler des Fernsehgeräts selbst; die folgenden Einzelheiten sollten deshalb überprüft werden, bevor der Kundendienst gerufen wird.

Wichtig:

Alle in dieser Broschüre angeführten Anweisungen nachprüfen.

Probleme	Ursachen	Maßnahmen
Keine Netzver- sorgung	ist der Netzkabelstecker herausgezogen?	Den Stecker in eine Wand- steckdose.
	lst das Gerät ausgeschaltet?	Den Hauptnetzschalter drücken?
Kein Bild oder Ton	Ist die Antenne abgetrennt?	Die Antennenanschlüsse überprüfen.
	Ist der Kopfhörer eingesteckt?	Den Kopfhörer abtrennen.
	Ist der Lautsprecherschalter auf "EXT" gestellt?	Den Lautsprecherschalter auf "INT + EXT" stellen.
	Ist der Eingabemodus (Fernseh, EXT 1, EXT 2, und EXT 3) in eine falsche Position gestellt?	Die MODE-Taste drücken, um den richtigen Modus einzustellen.
Schlechte Farbe	Sind die Farb-und Helligkeits- regler schlecht eingestellt?	Die COLOUR- und BRIGHT- Regier nachstellen.
Das Bild ist Schwarz/Weiß	Wurde eine PAL-Sendung im SECAM-Modus empfangen?	Mit der (PS)-Taste auf P/S AUTO zurückstellen.
Fernbedienung	Sind die Batterien erschöpft?	Die Batterien auswechseln.
funktioniert nicht	Sind die Batteriepole richtig angeordnet?	Die Batterien richtig einsetzen.
Zeilen– oder Nachzieheffekt im Bild (Störung)	Besteht eine durch einen Personal Computer, Fernsegherät, Video-Cassetten- Recorder, Audio-gerät usw.	Die Geräte weiter entfernt voneinander aufstellen bis die Störung beseitigt wird.
	verursachte Störung oder eine störung durch andere Sender?	Die Antenne in eine andere Position setzen oder in eine andere Richtung drehen.
Fleckiges Bild (Einstreuung)	Wird ein Störung durch einen Föhn, elektrischen Reiniger, Neonschild,	Die Antenne von der Störungsquelle weg bewegen.
	Hochspannungskabel, Fahrzeug, Motorrad usw. verusacht?	Das Antennenkabel mit einem Koaxialkabel ersetzen, das weniger für Störungen anfällig ist.
Doppelbild (Geisterbild)	Wird ein direktes Signal vom Fernsehsender, durch einen Berg, Gebäude refektiert oder	Die Antenne in eine andere Lage, Höhe oder Richtung bringen.
	gestört?	Mit einer Antenne mit guter Richtwirkung ersetzen.
Weiße Flecken im Bild (Bildstörung)	Ist die externe Antenne durchgeschnitten oder abgetrennt?	Den Antennenanschluß überprüfen.
	Wurde die Antenne durch einen starken Wind o.ä. in eine falsche Richtung gedreht?	Die Antenne richtig ausrichten.
Kein Teletext- program	Ist die Antenne beschädigt?	Die Antenne ausbessern bzw. auswechseln.
empfangbar	Ist das Fernsehgerät auf einen Teletext-Kanal eingestellt?	Auf einen Kanal einstellen, der Teletext-information sendet.
Kein Ton bei Stereosendung	Ist der Tonmoduswahl auf "Mono" gestellt?	Die Taste für Ton-Multiplex (◯◯ [/]]) drücken, um den Tonmodus auf "Stereo" zu stellen.
Kein Ton mit Zwei- kanalton I oder Zweinalton II bei Empfang eines zweisprachigen Programms	lst der Tonmoduswahl auf einem anderen Modus gestellt?	Die Taste für Ton-Multiplex (○○III) drücken, um den Tonmodus entweder auf "Zweikanalton I" oder "Zweikanalton II" zu stellen.

Folgendes wird nicht durch eine Funktionstörung des Fernsehgeräts verursacht:

- Bei Berühren der Bildschirmoberfläche könnte eine kleine statische Aufladung gefühlt werden. Die Ursache dafür ist, daß der Bildschirm statische Elektrizität enthält, die den menschlichen Körper nicht beeinträchtigt.
- Wegen eine Veränderung in der Umgebungstemperatur, k\u00f6nnte aus dem Fernsehger\u00e4t ein Prasselger\u00e4usch geh\u00f6rt werden; das deutet auf keinen Fehler, wenn das Bild und der Ton normal sind.
- Wenn ein helles Stehbild (zum Beispiel ein weißes Kleid) auf dem Bidschirm erscheint, könnte es farbig dargestellt sein. Dieses Problem kann man bei jedem Bildschirm finden und wenn das helle Bild verschwindet, verschwindet auch die Verfärbung.

TECHNISCHE DATEN

 Typ
 : Farbfernsehgerät

 Fernseh/NF-System
 : CCIR B/G

 Farbsystem
 : PAL, SECAM

 Stereosystem
 : BRD-System

 Teletextsystem
 : TOP-System

 Programkanalzahl
 : 00 (AV), 01-99

Empfangskanäle und Frequenz:

	Kanal	Frequenz
VHF	V _L : E2-E4, A-C	47 MHz - 88 MHz
VITE	V _H : E5-E12, D-H	174 MHz - 230 MHz
UHF	U: E21-E69	470 MHz - 862 MHz
	MID: X - Z + 2	68 MHz - 103 MHz
CATV	S1 – S20 (7 MHz) S21 – S41 (8 MHz)	104 MHz - 470 MHz

Zwischenfrequenz : V.IF; 38,9 MHz S.IF; 33,4 MHz Farb-Higfsträger : PAL (4,43 MHz) SECAM (4,40625/4,25 MHz)

Antenneneingangsimpedanz
Leistungsaufnahme
Leistungsverbrauch
Leistung

: FST (flache Rechteckröhre)

 Röhrengröße
 Sichtbare Größe
 Modell

 55 cm
 51 cm
 AV-21F1EG

 63 cm
 59 cm
 AV-25F1EG

 70 cm
 66 cm
 AV-28F1EG

* diagonal gemessen

Audio-Leistung : Musik-Spitzenleistung

: Musik-Spitzenleistung 30W + 30W / Lautsr

Lautsprecherwahlschalter auf "INT + EXT" gestellt, wenn externe 8-Ohm- Lautsprecher angeschlossen sind.

20W + 20W Lautsprecherwahlschalter auf "INT + EXT" gestellt.

Musik-Spitzenleistung

15W + 15W

Lautsprecherwahlschalter auf "INT + EXT" gestellt, wenn externe 8-Ohm- Lautsprecher angeschlossen sind.

10W + 10W

Lautsprecherwahlschalter auf "INT + EXT" gestellt.

Lautsprecher External Ein-/Ausgang

Bildröhre

: 10 cm round × 2, 3 cm round × 2 : EXT 1: 21-pin Euroconnector (SCART) EXT 2: 21-pin Euroconnector (SCART)

EXT 2: 21-pin Euroconnector (SCART)

• Akzeptiert Y/C separated signals.

EXT 3: Y/C-gentrennte Video-Eingangsklemme

Audio-Eingangsklemme (RCA)

Direkter Anschluß (vorne/hinten)
Variable Audio-Ausgangsklemmen (RCA):
Mehr als 0- 2 Vrms, niederohmig

(1 KHz bei 80% Modulation) Klemmen für externe lautsprecher: Impedanz 8 – 16 ohms

Abmessungen (B × H × T)

: 505 × 471 × 495 mm (AV-21F1EG) 575 × 512 × 448 mm (AV-25F1EG) 636 × 556 × 479 mm (AV-28F1EG) Gewicht

: 24,3 kg (AV-21F1EG) 29,7 kg (AV-25F1EG)

36,2 kg (AV-28F1EG)

Zubehör

: 1 x Fernbedienung (RM-C860)

2 × Trockenzelle, Typ (AA(R6))Mignonzellen

Technische Änderungen vorbehalten

■ 21-pin Euroconnector (SCART-Buschse)

Pin-Nr.	Signal Bezeichnung	Anpassungswert	EXT 1	EXT 2
1	Audio Ausgang (R)	0,5 Vrms , ≤ 1 kohm	0	0
2	Audio Eingang (R)	0,5 Vrms , ≥ 10 kohm	0	0
3	Audio Ausgang (L)	0,5 Vrms , ≤ 1 kohm	0	0
4	Audio Betriebserde (GND)		0	0
5	Blau Rückleitung (GND)		0	
6	Audio Eingang (L)	0,5 Vrms , ≥ 10 kohrh	0	0
7	Blau Eingang	0,7 Vp-p , 75 ohm	0	KA
8	Funktion Schaltung (SLOW SW)	Schwach: 0 – 2 V Hoch: 9,5 – 12 V , ≥ 10 kohr	n 0	КА
9	Grün Rückleitung (GND)		0	-
10	Kein Anschluß		KA	KA
11	Grün Eingang	0,7 Vp-p , 75 ohm	0	KA
12	Kein Anschluß		KA	KA
13	Rot Rückleitung (GND)		0	_
14	Kein Anschluß		КА	-
15	Rot Eingang	0,7 Vp-p, 75 ohm	0	
	Chrominance Input (S-Video)	Wie Komponente von 1 Vp-p CVBS , 75 ohm	-	0
16	Austasten (Schnellschaltung; Ys)	Schwach: 0 – 0,4 V Hoch: 1 – 3 V , 75 ohm	0	КА
17	CVBS Ausgang Rückleitung (GNI	D)	0	0
18	Austasten Rückleitung (GND)		0	0
19	CVBS Ausgang	1 Vp-p , 75 ohm	0	0
20	CVBS Eingang/Y-Eingang (S-Vic	leo)1 Vp-p , 75 ohm	0	0
21	Betriebserde (GND)		0	0

KA: Kein Anschluß

■ S-VIDEO Eingangsbuchse (EXT 3)

Buchse	Pin-Nr.	Signal	Anpasungswert
S (Y/C)-Buchse (4-Pin)	1	Y Rückleitung (GND)	
	2	C Rückleitung (GN	D)
	3	Y Eingang	1 Vp-p , 75 ohm
	4	C Eingand	wie C-Komponente von 1 Vp-p CVBS , 75 ohm
RCA-Buchse (L)	_	Audio L Eingang	0,5 Vrms , ≥ 10 kohm
RCA-Buchse (R)	_	Audio R Eingang	0,5 Vrms , ≥ 10 kohm

ANHANG:

■ Fernseh/Kabelkanalfrequenz- Vergleichstabelle

BAND	KANEL-NR.	ANZEIGE	f _p [MHz]	f _L [MHz]
	E2	CH 02	48,25	87,15
VL	E3	CH 03	55,25	94,15
	E4	CH 04	62,25	101,15
	E5	CH 05	175,25	214,15
	E6	CH 06	182,25	221,15
	E7	CH 07	189,25	228,15
VH	E8	CH 08	196,25	235,15
	E9	CH 09	203,25	242,15
	E10	CH 10	210,25	249,15
	E11	CH 11	217,25	256,15
	E12	CH 12	224,25	263,15
	ITALY A	CH,13	53,75	92,65
VL	ITALY B	CH 14	62,25	101,15
	ITALY C	CH 15	82,25	121,15
	ITALY D	CH 16	175,25	214,15
	ITALY E	CH 17	183,75	222,65
VH	ITALY F	CH 18	192,25	231,15
	ITALY G	CH 19	201,25	240,15
	ITALY H	CH 20	210,25	249,15
	E21	CH 21	471,25	510,15
	E22	CH 22	479,25	518,15
	E23	CH 23	487,25	526,15
	E24	CH 24	495,25	534,15
	E25	CH 25	503,25	542,15
	E26	CH 26	511,25	550,15
	E27	CH 27	519,25	558,15
	E28	CH 28	527,25	566,15
	E29	CH 29	535,25	574,15
	E30	CH 30	543,25	582,15
	E31	Ch 31	551,25	590,15
	E32	CH 32	559,25	598,15
	E33	CH 33	567,25	606,15
	E34	CH 34	575,25	614,15
	E35	CH 35	583,25	622,15
U	E36	CH 36	591,25	630,15
	E37	CH 37	599,25	638,15
	E38	CH 38	607,25	646,15
	E39	CH 39	615,25	654,15
	E40	CH 40	623,25	662,15
	E41	CH 41	631,25	670,15
	E42	CH 42	639,25	678,15
	E43	CH 43	647,25	686,15
	E44	CH 44	655,25	694,15
	E45	CH 45	663,25	702,15
	E46	CH 46	671,25	710,15
	E47	CH 47	679,25	718,15
	E48	CH 48	687,25	726,15
	E49	CH 49	695,25	734,15
	E50	CH 50	703,25	742,15
	E51	CH 51	711,25	750,15
	E52	CH 52	719,25	758,15
	E53	CH 53	727,25	766,15
	E54	CH 54	735,25	774,15
	E55	CH 55	743,25	782,15
	E56 E57	CH 56 CH 57	751,25	790,15
			759,25	798,15
	E58	CH 58	767,25	806,15
	E59 E60	CH 59	775,25	814,15
	E DO	CH 60	783,25	822,15

BAND	KANEL-NR.	ANZEIGE	f _p [MHz]	ղ[MHz]
-	E61	CH 61	791,25	830,15
- 1	E62	CH 62	799,25	838,15
	E63	CH 63	807,25	846,15
	E64	CH 64	815,25	854,15
U	E65	CH 65	823,25	862,15
	E66	CH 66	831,25	870,15
	E67	CH 67	839,25	878,15
	E68	CH 68	847,25	886,15
	E69	CH 69	855,25	894,15
	CATV1 (S1)	CC 01	105.25	144,15
	CATV2 (S2)	CC 02	112,25	151,15
	CATV3 (S3)	CC 03	119,25	158,15
	CATV4 (S4)	CC 04	126,25	165,15
VH	CATV5 (S5)	CC 05	133,25	172,15
VIT		CC 06		179,15
	CATV6 (S6)		140,25	
	CATV7 (S7)	CC 07	147,25	186,15
	CATV8 (S8)	CC 08	154,25	193,15
	CATV9 (S9)	CC 09	161,25	200,15
	CATV10 (S10)	CC 10	168,25	207,15
	CATV11 (S11)	CC 11	231,25	270,15
	CATV12 (S12)	CC 12	238,25	277,15
	CATV13 (S13)	CC 13	245,25	284,15
	CATV14 (S14)	CC 14	252,25	291,15
	CATV15 (S15)	CC 15	259,25	298,15
	CATV16 (S16)	CC 16	266,25	305,15
	CATV17 (S17)	CC 17	273,25	312,15
	CATV18 (S18)	CC 18	280,25	319,15
	CATV19 (S19)	CC 19	287,25	326,15
	CATV20 (S20)	CC 20	294,25	333,15
	CATV21 (S21)	CC 21	303,25	342,15
	CATV22 (S22)	CC 22	311,25	350,15
	CATV23 (S23)	CC 23	319.25	358,15
	CATV24 (S24)	CC 24	327,25	366,15
vs	CATV25 (S25)	CC 25	335,25	374,15
٧3	CATV26 (S26)	CC 26	343,25	382,15
		CC 27	351,25	390,15
	CATV27 (S27)		351,25	398,15
	CATV28 (S28)	CC 28		
	CATV29 (S29)	CC 29	367,25	406,15
	CATV30 (S30)	CC 30	375,25	414,15
	CATV31 (S31)	CC 31	383,25	422,15
	CATV32 (S32)	CC 32	391,25	430,15
	CATV33 (S33)	CC 33	399,25	438,15
	CATV34 (S34)	CC 34	407,25	446,15
	CATV35 (S35)	CC 35	415,25	454,15
	CATV36 (S36)	CC 36	423,25	462,15
	CATV37 (S37)	CC 37	431,25	470,15
	CATV38 (S38)	CC 38	439,25	478,15
	CATV39 (S39)	CC 39	447,25	486,15
	CATV40 (S40)	CC 40	455.25	494,15
	CATV41 (S41)	CC 41	463,25	502,15
	х	CC 75	69,25	108,15
	Y	CC 76	76,25	115,15
VL	Z	CC 77	83,25	122,15
٧L				
VL	Z+1	CC 78	90,25	129,15

fp: Bildfrequenz

f_: Ortsfrequenz

BESONDERE WARTUNGSANWEISUNGEN

AUSBAU VON TEILEN

■ Abnehmen der Rückabdeckung

Die Rückwand kann, wie in Abb. 1 gezeigt, durch Entfernen der 9 Schrauben von $\widehat{(A)}$ abgenommen werden.

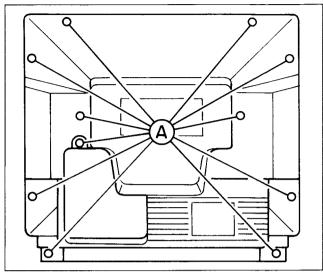


Abb. 1 Abnehmen der Rückabdeckung

■ Ausbau der Lautsprecherboxen

- 1. Die Rückabdeckung abnehmen.
 - 2. Die Lautsprecherbox kann, wie in Abb. 2 gezeigt, durch Ziehen in Richtung von Pfeil (a) entfernt werden.
 - 3. Die Lautsprecherbox an der anderen Seite auf dieselbe Weise ausbauen.

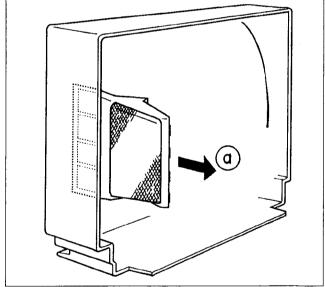


Abb. 2 Ausbau der Lautsprecherboxen

■ Ausbau des Chassis

- 1. Die Rückabdeckung abnehmen.
 - 2. Beide Lautsprecherboxen ausbauen.
 - 3. Das Chassis in Richtung von Pfeil (b) herausziehen.
 Anmerkung:

Vor Durchführen der Leitfähigkeitsprüfung sicherstellen, daß die Bildröhre an Masse liegt.

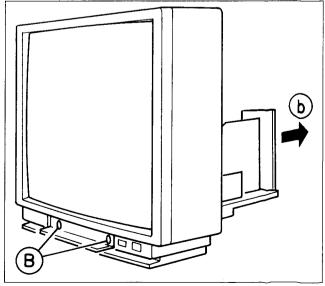


Abb. 3 Ausbau des Chassis

■ Ausbau der Netzplatine

- 1. Das Chassis ausbauen.
 - 2. Auf die Klaue © drücken, die Netzplatine leicht in Richtung von Pfeil © ziehen und entfernen.

■ Abnehmen der Klemmenabdeckung

- 1. Das Chassis ausbauen.
- 2. Auf klauen D drücken, Klaue E hockdrücken und die Abdeckung in Richtung von Pfeil (d) abnehmen.

■ Absbau des Frontchassis

1. Klauen (F) lösen und das Frontchassis in Richtung von Pfeil (e) abnehmen.

■ Ausbau der stehenden Platine

- 1. Die Klemmennabdeckung entfernen.
- 2. Die stehende Platine sitzt mit einem Steckverbinder auf der Hauptplatine. Die Platine zum Austauschen herausheben.

■ Ausbau der Lautsprecher

- Zum Ausbau von Lautsprecher 1 die 2 Schrauben
 herausdrehen.
- Zum Ausbau von Lautsprecher 2 die 2 Schrauben
 herausdrehen.

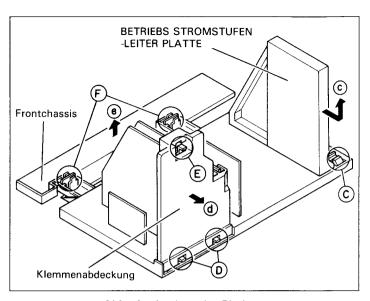


Abb. 4 Ausbau der Platinen

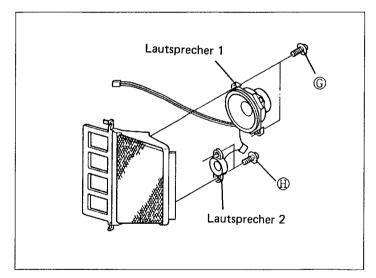


Abb. 5 Ausbau der Lautsprecher

■ Überprüfung und Instandesetzung

Das ausgebaute Chassis gemäß Abb. 6 positionieren.
 Anmerkung:

Bei der Leitfähigsprüfung sicherstellen, daß das Massekabel der Bildröhre mit dem Chassis und der Bildröhrenplatine verbunden ist.

Anmerkungen zu Drahtklemmen, Kabelbefestigungen und Steckverbindern

- 1. Die Drähte gut festklemmen.
- Die Kabelbefestigungen bei Handhabung der Drähte nicht entfernen. Entfernte kabelbefestigungen später wieder an den usrprünglichen Stellen anbringen. (Isolationsmaterial muß verwendet werden.)
- 3. Abgetrennte Steckverbinder wieder an den ursprünglichen Punkten anschließen.

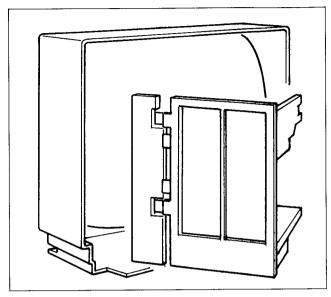


Abb. 6 Wartung und Instandsetzung

Bei Instandsetzung

■ Vor Wartungsarbeiten

- Bei diesem Gerät kann der Benutzer Einstellungen für Farbe, Helligkeit usw, durchführen.
- 2. Bei der Annahme sollten daher die Einstellungen der in Tabelle 1 aufgefürten Funktionen notiert werden.
- 3. Nach der Instandsetzung ist das Gerät wieder in den ursprünglichen Betriebsatzustand zu versetzen.
- 4. Außerdem auch die übrigen Benutzer-Einstellungen (z.B. Klang-Voreinstellung) erfragen.

Fernsehgerät	EXT-1	EXT-2	EXT-3
Farbe	←	←	←
Helligkeit	←	←	←
Kontrast	←	←	←
Schärfe	←	←	←
Tiefen	←	←	←
Höhen	←	←	←
Balance	-	←	←

Tabelle 1

■ Reparaturprüfung

Die Leiterplatten auf der HAUPTPLATINE machen es manchmal schwierig, die Leiterplatten dieses Fernsehgeräts zu prüfen. Darum wurden die Adapter zur Verfügung gestellt, um den Abstand zwischen der HAUPTPLATINE und den betreffenden senkrechten Leiterplatten zu vergrößern. Die Adapter mit der Teile-Nr. TV-J001 stehenfür die betreffenden Leiterplatten zur Verfügung, wobei ein Satz Adapter für sechs Leiterplatten ausgelegt ist.

Teile-Nr. TV-J001


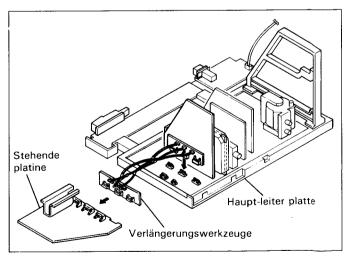


Abb. 7 Verlängerungswerkzeuge

LAGE DER WICHTIGSTEN TEILE

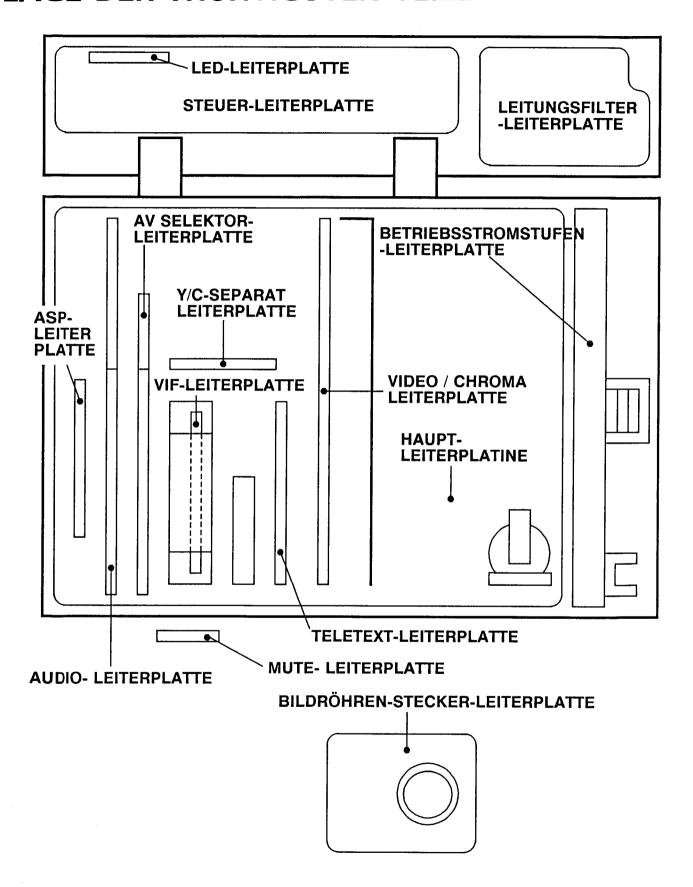

EINSTELLUNGEN


FÜR DIE EINSTELLUNG BENÖTIGTE WERKZEUGE UND GERÄTE


- GLEICHSPANNUNGSMESSER
- OSZILLOSKOP
- ZEICHENGENERATOR (PAL, SECAM)

Nr.	Punkt	Meßinstrument	Meßpunkt	Einstellteil	Beschreibung
1	B1-Spannung- seinstellung (B1 ADJ)	Zeichenge- nerator (PAL) Spannung- smesser	TP-B1 TP-E [BETRIEBSSTROM STUFEN- LEITER PLATTE]	R032 B1-Spannung (B1 ADJ) [BETRIEBSSTROM STUFEN- LEITER PLATTE]	 Doppelschraffur-Signale eingeben. Spannungsmesser zwischen TP-B1 und TP-E anschließen und prüfen, ob die B1-Spannung 124,0±0,5 V beträgt. Bei abweichendem Spannungswert RO32 B1-Spannung (B1 ADJ) justieren.
		● TP-B1 ←R032 BI ADJ BETRIEBSS: - LEITERPLA	TROMSTUFEN		
2	Scharfein- stellung (FOCUS)	Zeichengene- rator (PAL)		Schar fein (FOCUS VR) [HAUPT- LEITERPLATTE]	Ein Doppelschraffur-Signal eingeben: Bei gleichzeitiger Beobachtung der Bildschirms das Schraffurmuster mit den Potentiometer FOCUS VR so einstellen daß die vertikalen und horizontalen Linier so fein und deutlich wie möglich
		HAUPT - LEITERPLAT	TE J	o	erscheinen. 3. Die Schärfe bei verdunkeltem Bildschirn prüfen. HINWEIS: Schärfein (FOCUS VR) so wei wie möglich nach links (niedrig Spannung) verstellen.
		R012 NOISE		DCUS VR	
3	Rauscheinste- llung (NOISE)			R012 Rauschein (NOISE) [HAUPT- LEITERPLATTE]	Mit R012 Rauschein (NOISE) Rausche auf den Bildschirm bringen. R012 Rauschein (NOISE) so einsteller daß das Rauschen verschwindet. Das Bild der anderen Kanäle prüfen.

Nr.	Punkt	Meßinstrument	Meßpunkt	Einstellteil	Beschreibung
4	Einstellung von Vertika- llinearität, Vertikallage, Vertikalampli- tude	Zeichenge- nerator (PAL)		R406 V. LIN (V. LIN) R412 V. HEIGHT (V. HEIGHT) [VIDEO/CHROMA-LEITERPLATTE] S541 V. CENTER SW (V. CENTER SW) [HAUPT-LEITER-PLATTE]	 Ein Monoskop-Signal eingeben. (Falls dies nicht möglich ist, ein Doppelschraffur-Signal eingeben.) Mit R406 V. LIN (V.LIN) das Muster oben und unten so einstellen, daß ein ausgewogener Kreis erhalten wird. S541 V. CENTER SW (V. CENTER SW) so einstellen, daß das Monoskopbild mittig auf dem Bildschirm erscheint. Das Muster mit R412 V. HEIGHT (V. HEIGHT) auf 92% der oberen und unteren Muster einstellen. Schritte 2 bis 4 ggf. wiederholen.
		HAUPT - LEITERPLATTE		S541	92%
5	Einstellung von Horizontallage	Zeichenge- nerator (PAL)		R520 H. CENTER (H. CENTER) [VIDEO/CHROMA- LEITERPLATTE]	 Ein Monoskop-Signal eingeben. (Falls dies nicht möglich ist, ein Doppelschraffur-Signal eingeben.) R520 H. CENTER (H. CENTER) (A = A) so einstellen, daß am linken und rechten Bildschirmrand die Abstände zu der jeweils ersten vertikalen Linie gleich sind.
	→ ■ F	CO / CHROMA - LEI			A

Nr.	Punkt	Meßinstrument	Meßpunkt	Einstellteil	Beschreibung
6	Einstellung von VSM- Rücksetzung (VSM RESET)	HAUPT - LEITERPLATT		SCREEN VR	Vor dieser Einstellung die aktuellen Einstellung für (Farbe) COLOUR, Kont. (CONT). Hell. (BRIGHT) und Schärfe (SHARP) notieren und nach der Arbeit wieder einstellen. 1. Das Menü mit der Fernbedienung aufrufen und Farbe, Kont., Hell. sowie Schärfe mitting einstellen. 2. Die Einstellungen für TV, EXT1, EXT2 und EXT3 ausführen. HINWEIS Bei einer Fernbedienung mit STANDARD-Tasten einfach die Tasten TV, EXT1, EXT2 und EXT3 von STANDARD drücken. MITTLERE EINSTELLUNG Farbe COLOUR Hell. BRIGHT Kont CONT Schärfe SHARP
7	Helligkeits- grundein- stellung (SUB BRIGHT)	Zeichenge- nerator (PAL)		R373 SUB BRIGHT (SUB BRIGHT) [HAUPT-LEITER- PLATTE]	Vor dem Beginn dieser Einstellung die Einstellung von Nebenhelligkeitseinstellung (VSM RESET) beenden, und den VSM-Pegel auf Mitte einstellen. 1. Schwarzwert eingeben. 2. Die Einstellung mit R373 SUB BRIGHT (SUB BRIGHT) durchführen, bevor der Bildschirm hell wird.
8	Spitzenhellig- keitsein- stellung (HIGH LIGHT)	Zeichengenerator (PAL) O O O BILDRÖHRE - STECKER R106 R DRIVE O R103 G DRIVE	O O N - LEITERPLATTE	R106 R DRIVE (R DRIVE) R103 G DRIVE (G DRIVE) [BILDRÖHREN- STECKER-LEITER- PLATTE]	 Weiß-Signal eingeben Den gesamten Bildschirm mit R106 R DRIVE (R DRIVE) und R103 G DRIVE (G DRIVE) weiß einstellen. Falls Monoskop-Signal und Farbanalysator zur Verfügnung stehen> Ein Monoskopsignal eingeben. Den optischen Sensor des Farbanalysators auf die Bildschirmmitte richten. So einstellen, daß der Farbanalysator eine Farbtemperatur von 9300°K (X = 0,290, Y = 0,291) anzeigt.

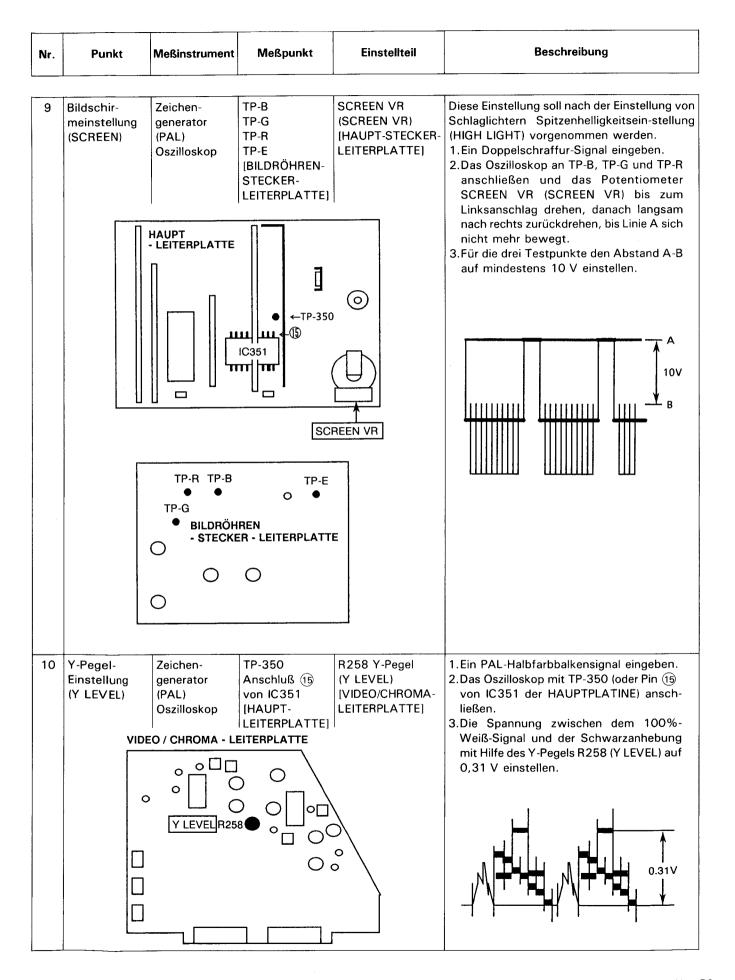

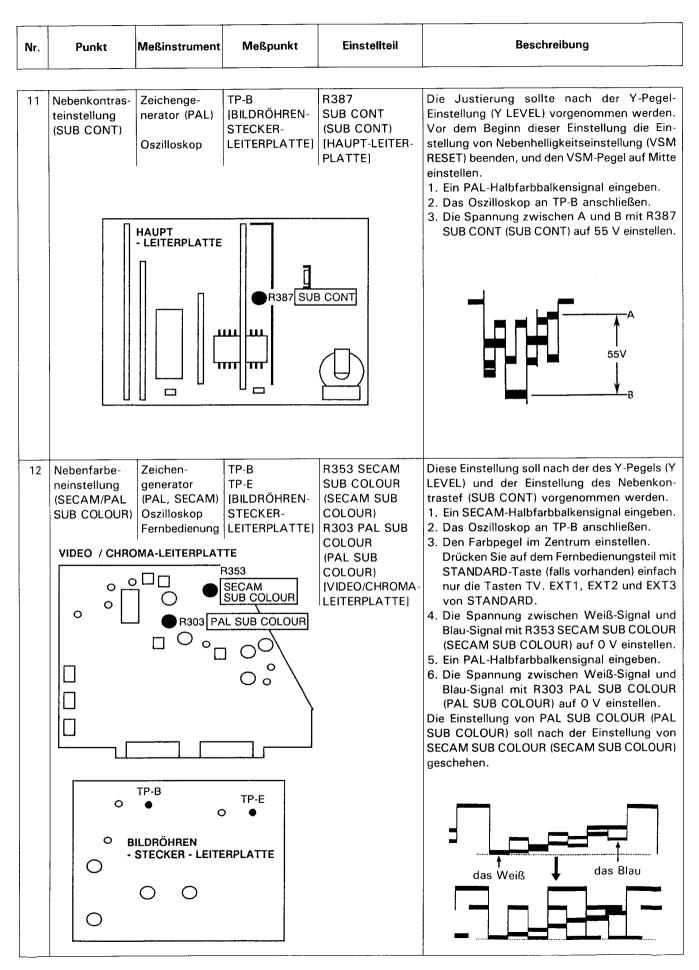

Nr.	Punkt	Meßinstrument	Meßpunkt	Einstellteil	Beschreibung
13		Zeichen- generator (PAL) Oszilloskop EO / CHROMA - L C310 T C305 IC 203 Pin ② ① ① BURST CLEA PAL SUB C Adjust A) (D)	R351 PAL DL GAIN R303 OLOUR Adjust	T301 BURST CLEAN (BURST CLEAN) T302 DL.P (DL, P) R303 PAL SUB COLOUR (PAL SUB COLOUR) R351 PAL DL GAIN (PAL DL GAIN) P-303 T303 BELL TP-302 TP-301	 Ein PAL-Halbfarbbalkensignal eingeben. Das Oszilloskop an Pin (3) von IC203 anschließen. Die Amplitude der Wellenform durch Einstellen von T301 BURST CLEAN (BURST CLEAN) auf Minimum stellen. CH1 (X-Achse) des Oszilloskops mit TP-301 und CH2 (Y-Achse) des Oszilloskops mit TP-302 verbinden und auf X-Y-Modus schalten. Die Wellenform mit R303 PAL SUB COLOUR (PAL SUB COLOUR) so einstellen, daß die Figur nicht gesättigt ist. Den Teil zwischen Pin (29) und (31) von IC203 (oder zwischen der Leitung C305) mit einem 8,2-kohm-Widerstand verbinden. Beide Enden von C310 mit einem Draht etc. kurzschließen. Das Signal (A) mit R351 PAL DL GAIN (PAL DL GAIN) so einstellen, daß es (B) wird. Das Signal (B) mit T302 DL.P (DL,P) so einstellen, daß es (C) wird. Den obigen Vorgang ein- oder zweimal wiederholen, um die Wellenform (C) zu erhalten. Den kurzgeschlossenen Jumperdraht und den 8,2-kohm-Widerstand von Pin (29) un (31) des IC203 abnehmen. Das Signal (D) mit T301 BURST CLEAN (BURST CLEAN) so einstellen, daß es (E) wird.
14	BELL- Justierung (BELL)		TP-303 [VIDEO CHROMA- LEITERPLATTE]	T308 BELL (BELL)	1. Den SECAM-Halbfarbbalken eingeben. 2. Das Oszilloskop an TP-303 anschließen. 3. Das Signal (A) mit Hilfe von T303 (BELL) auf (B) justieren. (A)

Nr.	Punkt	Meßinstrument	Meßpunkt	Einstellteil	Beschreibung
15	IDENT- Justierung (IDENT)	Testmuster- generator (SECAM) Oszilloskop Votmeter	TP-304 [VIDEO CHROMA- LEITERPLATTE]	TP-304 IDENT (IDENT)	 Den SECAM-Halbfarbbalken eingeben. Das Oszilloskop an TP-304 anschließen. Die Spannung von TP-304 mit Hilfe von T304 (IDENT) auf das maximum (etwa 9,4 V) einstellen.
16	0	R356 AM DL GAIN 1	TP-303 PLL R34 P-304 DENT T304 ADJ R339 R336	PLL ADJ PR341 • TP-302 • TP-301	 Den SECAM-Halbfarbbalken eingeben. Das Oszilloskop an TP-301 anschließen und die Wellenform im vertikalen Abtastvorgang beobachten. Bereich: 1 ms/1 div bis 2 ms/1 div. Den Rauschpegel der vertikalen Austastperiode mit Hilfe von R341 (PLL ADJ) auf die Mitte einstellen. Das Oszilloskop an TP-302 anschließen. Sicherstellen, daß Rauschpegel 3 sich in der Mitte befindet. Ist dies nicht der Fall, sollte dieser entsprechend justiert werden. Falls notwendig, die Schritte 2. bis. 5. wiederholen. Den SECAM-Halbfarbbalken eingeben. Die CH-1 [X-Achse) des Oszilloskops an
	Justierung (SECAM DL GAIN)	(SECAM) Oszilloskop	[VIDEO CHROMA- LEITERPLATTE]	GAIN)	 TP-301 und CH2 (Y-Achse) des Oszilloskops an TP-302 anschließen und X-Y-Modus einstellen. R356 SECAM DL GAIN (SECAM DL GAIN) im Uhrzeigersinn ganz herumdrehen und anschließend R356 so justieren, daß die verschiedenen Punkte von X bis Y identisch sind.
18	FARBUNTER-SCHEIDUNGS-JUSTIERUNG (COLOUR DISCRIMINA-TION) (A) (C)	Testmuster-generator (SECAM) Oszilloskop	TP-301 TP-302 [VIDEO CHROMA- LEITERPLATTE] (B)	S301 (COLOUR SW) R336 (B-Y ADJ) R339 (R-Y ADJ)	 Den SECAM-Halbfarbbalken eingeben. Das Oszilloskop an TP-301 anschließen. Das Signal (A) mit Hilfe von R336 (B-Y ADJ) auf (B) justieren. Das Oszilloskop an TP-302 anschließen. Das Signal (C) mit Hilfe von T339 (R-Y ADJ) auf (D) justieren. Oder 2. R336 (B-Y ADJ) und R339 (R-Y ADJ) so justieren, daß die Farben der Schwarz/Weiß-Abschnitte (obere Hälfte der Halbtonfarbbalken) identisch sind, wenn diese durch Drücken/Freigeben von 301 farbi g eingestellt werden.

Nr.	Punkt	Meßinstrument	Meßpunkt	Einstellteil	Beschreibung
19	C016 -			CO16 (DISPLAY POSITION) [TELETEXT]- LEITERPLATTE	 Ein TELETEXT-Signal empfangen. TELETEXT- und AIH-Signal mit dem Fernbedienungsteil auf Mischmodus einstellen. C016 (DISPLAY POSITION) so einstellen, daß Zeichenbildschirm und TV-Bildschirm von TELETEXT nicht in horizontale Richtung fließen.
20	CW-	Oszilloskop	TP-22	T100 (CW)	Ein Mono-Signal eingeben.
	Justierung		[AUDIO- LEITERPLATTE]	[AUDIO- LEITERPLATTE]	 2. Das Oszilloskop an TP-22 anschließen. 3. Das Signal (A) mit Hilfe von T100 (CW) auf (B) justieren.
21	SIF- Justierung (SIF)	Oszilloskop	Pin 6 4 von IC102 [AUDIO-LEITER- PLATTE]	T102 (5.5 MHz SIF) T107 (5.74 MHz SIF) [AUDIO- LEITERPLATTE]	 Das Zweisprachen-Signal eingeben. Das Oszilloskop an Pin 6 von IC102 anschließen. T102 (5.5 MHz SIF) zur Erzielung der größten Ausgangswellenform entsprechend justieren. Das Oszilloskop an Pin 4 von IC102 anschießen.
			AUDIO - LEITERI	PLATTE	5. T107 (5.74 MHz SIF) zur Erzielung der größten Ausgangswellenform entspreichend justieren.
	5.4	T102 T107	● TP-E T100 CW		
	l				

Nr.	Punkt	Meßinstrument	Meßpunkt	Einstellteil	Beschreibung
22	3,5FH BPF- Justierung (3,5FH BPF)	′ - =	TP-3, 6FH (oder Pin 1) vn IC301) [AUDIO- LEITERPLATTE] R309 117Hz BPF	TP303 (3,5FH BPF) [AUDIO- LEITERPLATTE]	 Das Stereosignal oder ein Ton-Duplexsignal eingeben. Das Oszilloskop an TP-3,5FH (oder Pin 1) von IC301) anschließen. T303 (3,5FH BPF) zur Erzielung der größte Amplitude der 3,5FH-Ausgangswellenform entsprechend justieren.
		274Hz BPF TP-117	T303 3.5FH TP-3.5FH ON R321 TP-E TERPLATTE	H BPF	117Hz or 254Hz 3.5FH
23	117 Hz/ 274 Hz- Justierung	Oszilloskop Voltmeter	TP-117 (oder Pin ⑤ und ⑥ von STECKER 05 TP-274 (oder Pin ⑥ von IC301) [AUDIO-LEITERPLATTE]	R309 (117 Hz BPF) R313 (274 Hz BPF) [AUDIO- LEITERPLATTE]	 Das Stereosignal eingeben. Das Oszilloskop an TP-117 (oder Pin 6 von IC301) anschließen. R309 (117 Hz BPF) zur Erzielung der größten Welle von 117 Hz (Sinuswelle) entsprechend justieren. (Keine Sägezahnwelle) Hierbei sicherstellen, daß die Sinuswelle 117 Hz um 5 Vs-s überschritten wurde. Anschließend sicherstellen, daß Pin 6 und 6 von Stecker 05 H waren (über 8 V). Das Zweisprachensignal eingeben. Das Oszilloskop an TP-274 (oder Pin 6 von IC301) anschließen. R313 (274 Hz BPF) zur Erzielung der größten Welle von 274 Hz (Sinuswelle) entsprechend justieren. (Keine Sägezahnwelle) Hierbei sicherstellen, daß die Sinuswelle 274 Hz um 5 Vs-s überschritten wurde. Anschließend sicherstellen, daß Pin 5 von Stecker 05 H (über 8 V) und Pin 6 L (O V) war.
24	SEPARA- TIONS- Justierung (SEPA- RATION)	Oszilloskop	Pin ① und ③ von STECKER 05 [AUDIO- LEITERPLATTE]	R321 (SEPARATION) [AUDIO- LEITERPLATTE]	 Das Stereosignal eingeben. Das Oszilloskop an Pin 3 von Stecker 05 anschließen. R321 (SEPARATION) zur Erzielung die niedrigste Komponente des rechten Kanalsignals. Die Kanaltrennung durch eine Hörprüfung an der linken und rechten Seite bestätigen.

ERSATZTEILE-LISTE

VORSICHT

- Die mit / markierten Teile haben besondere Bedeutung für die Sicherheit. Um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten, sind beim Auswechseln unbedingt die vorgegebenen Ersatzteile zu verwenden.
- Teile, die auf der vorliegenden Ersatzteilliste nicht abgebildet sind, oder die in den Spalten für Platinenbaugruppen und Ersatzteilnummern durch einen Leerstrich wiedergegeben sind, können nicht geliefert werden.
- Generell werden Widerstände und Kondensatoren, die wie in (HINWEIS 2) "SO BEZEICHNEN SIE ERSATZ-TEILNUMMERN VON STANDARDTEILEN" gezeigt bezeichnet sind, nicht in der Liste der Platinenteile aufgeführt.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Widerstand/Nennleistung, Kapazität/Nennspannung und Ersatzteiltyp zu ermitteln und dann durch die entsprechende Ersatzteilnummer zu bestellen, wie in (HINWEIS 2) erläutert.


(HINWEIS 1) ABKÜRZUNGEN FÜR WIDERSTÄNDE, KONDENSATOREN UND TOLERANZEN

V	VIDERSTÄNDE	КО	NDENSATOREN
CR	Kohlewiderstand	C CAP.	Keramikkondensator
FR	Schmelzwiderstand	E CAP.	Elektrolytkondensator
PR	Plattenwiderstand	M CAP.	Mylarkondensator
V R	VDR-Widerstand	HV CAP.	Hochspannungskondensator
HV R	Hochspannungswiderstand	MF CAP.	MK-Kondensator
MF R	Metallschichtwiderstand	MM CAP.	Metall-Mylar-Kondensator
MG R	Metallglasurschicht-Widerstand	MP CAP.	MKS-Konsensator
MP R	Metall platten widers tand	PP CAP.	KP-Kondensator
OM R	Metalloxidschicht-Widerstand	PS CAP.	KS-Kondensator
CMF R	Beschichtungs- Metallschichtwiderstand	TF CAP.	Dünnfilmkondensator
UNF R	Nichtentflammbarer Widerstand	MPP CAP.	MKP-Kondensator
CHVR	Chip-Stellwiderstand	TAN. CAP.	Tantalkondensator
CH MG R	Chip-Metallglasurschicht- Widerstand	CH C CAP.	Chip-Keramikkondensator
COMP. R	Massewiderstand	BP E CAP.	Bipolarer Elektrolytkondensator
LPTC R	Linearer Kaltleiter	CH AL E CAP.	Chip-Aluminium- Elektrolytkondensator
		CH AL BP CAP.	Bipolarer Chip-Aluminium- Kondensator
		CH TAN. E CAP.	Chip-Tantal-Elektrolytkondensator
		CH AL BP E CAP.	Bipolarer Chip-Aluminium- Elektrolytkondensator


	TOLERANZEN										
F	G	J	κ	М	N	R	н	z	Р		
± 1 %	± 2 %	± 5 %	± 10 %	± 20 %	± 30 %	+ 30 - 10 [%]	+ 50 - 10	+ 80 - 20 %	+ 100 - 0 %		

(HINWEIS 2) SO BEZEICHNEN SIE ERSATZTEILNUMMERN VON STANDARDTEILEN

■ WIDERSTAND

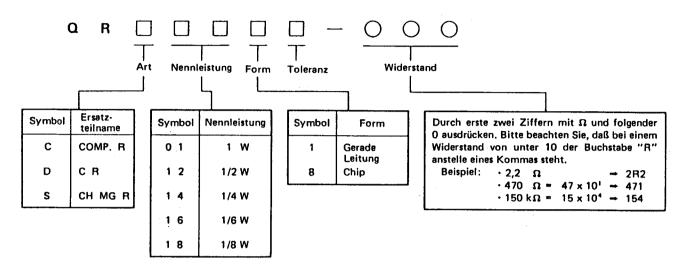

■ KONDENSATOR

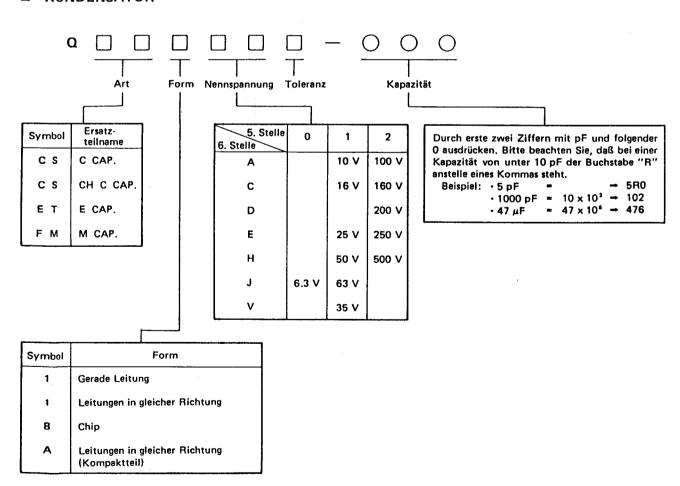

HAUPT-TEILELISTE

SYMBOL NO,	Δ	PART NO.	PART NAME	REMARKS
CRT & TUNE F	R A A	CELD018-003J2 CEEK451-B01-U A51EBV13X01	DEGAUSSING COIL UHF E. TUNER PICTURE TUBE	L01 * Inc. DY, Magne, Wedge*
VARIABLE R R1012 R1373 R1387 R2032 R3103 R3106		QVPA603-223AZ QVPA603-103AZ QVPA601-473A QVPA603-332AZ QVPC802-102H QVPC802-102H	V R (NOISE) V R (SUB BRIGHT) V R (SUB CONTRAST V R (B1 ADJ.) V R (G. DRIVE) V R (R. DRIVE)	22 k Ω B 10 k Ω B) 47 k Ω B 3. 3 k Ω B 1 k Ω B 1 k Ω B
R 2 5 8 R 3 0 3 R 3 0 9 R 3 1 3 R 3 2 1		QVPA601-103A QVPA601-472A QVPC611-201HZ QVPC611-201HZ QVPA601-223A	V R (Y LEVEL) V R (PAL SUB COLO V R (117HZ BPF) V R (274HZ BPF) V R (SEPARATION)	10 k Ω B UR) 4. 7 k Ω B 200 Ω B 200 Ω B 22 k Ω B
R 3 3 6 R 3 3 9 R 3 4 1 R 3 5 1 R 3 5 3		QVPC 6 0 9 - 1 0 3 H QVPC 6 0 9 - 1 0 5 H QVPA 6 0 1 - 1 0 3 A QVPA 6 0 1 - 1 0 2 A QVPA 6 0 1 - 1 0 2 A	V R (B-Y ADJ) V R (R-Y ADJ) V R (PLL ADJ.) V R (PAL DL GAIN) V R (SECAM SUB CO	10 kΩ B 1MΩ B 10 kΩ B 1 kΩ B LOUR) 1 kΩ B
R 3 5 6 R 4 0 6 R 4 1 2 R 5 2 0		QVPA601-102A QVPA603-473AZ QVPA603-221AZ QVPA603-473AZ	V R (SECAM DL GAI V R (V. LIN) V R (V. HEIGHT) V R (H. CENTER)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
RESISTOR R506	Δ	QRH017J-4R7M	F R	4.7 Ω 1W J
TRANSFORMER T1501	R	CE40895-00A	H DRIVE TRANSF.	
DIODE D1001 D1351 D1352 D1353 D1547		MA4330 (M) -T2 RD12ES (B) -T2 RD12ES (B) -T2 RD12ES (B) -T2 RD12ES (B) -T2 MA4120 (M) -T2	ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	* ·
D 2 0 0 1 D 2 0 0 3 D 2 0 3 2 D 3 1 1 0 D 8 0 1 1	⚠	D3SB60 RD3. 0F (B2) -T3 RD6. 2E (B2) -T2 RD5. 6ES (B3) -T2 RD13JS (B) -T2	BRIDGE DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	* * *
D 8 0 1 2 D 8 0 1 3 D 8 0 1 4 D 8 0 1 5 D 8 0 1 6		RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2	ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	* * * *
D8017 D8018		RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2	ZENER DIODE ZENER DIODE	*
D 0 1 0 1 D 1 0 1 D 1 0 1 D 1 0 2 D 1 0 2		MA4056 (H) -T2 GL2HY6 RD13JS (B) -T2 GL2NG6 RD13JS (B) -T2	ZENER DIODE L E D (YLW) ZENER DIODE L E D (GRN) ZENER DIODE	S Video * Stereo *
D103 D103 D104 D151 D152		GL2HS6 RD13JS (B) -T2 GL2PR6 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2	L E D (ORG) ZENER DIODE L E D (RED) ZENER DIODE ZENER DIODE	On Timer * Power * *
D 1 5 5 D 1 5 6 D 2 0 1 D 2 0 2 D 2 0 3		RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD6. 2ES (B3) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2	ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	* * * * *


SYMBOL NO,	Δ	PART NO.	PART NAME	REMARKS
D I ODE D 2 0 4 D 2 0 5 D 3 0 1 D 3 0 2 D 3 0 2		RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD3. 3E (B2) -T2 RD13JS (B) -T2	ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	* * * *
D 3 0 3 D 3 0 4 D 3 0 5 D 3 0 6 D 3 3 2 D 3 3 4 D 3 3 5 D 3 3 7 D 5 0 1	Δ	RD13JS (B) -T2 MA4033 (M) -T2 MA4056 (H) -T2 MA4075 (H) -T2 RD2. 7E (B2) MA4068 (N) C1-T2	ZENER DIODE	* * * * * * * *
D 5 0 3 D 5 0 7 D 5 5 1		MA4120 (M) -T2 RD4. 7E (B3) RD5. 1E (B2)	ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	*
I C I C 1 3 0 1 I C 1 3 0 2 I C 1 3 5 1 I C 1 5 2 1 I C 1 5 2 2	Δ	l	I. C. I. C. I. C. I. C. I. C.	* * *
I C 1 5 4 1 I C 1 7 0 1 I C 1 7 0 1 I C 1 7 0 2 I C 1 7 0 3 I C 1 7 0 4 I C 1 7 0 5 I C 1 9 0 1 I C 2 0 0 1		TDA3653C M37102M8-A45SP M37102M8-A49SP M6M80041P MN1280-Q HCF4049UBE MC78L05ACP L7812ABV TEA2261	I. C. I. C. (M) I. C.	* or HCF4049UBE * or MC78L05ACP * *
I C2 0 0 2 I C3 1 0 1 I C8 0 0 1	Δ	CNX82A TEA5101A TC4049BP	I. C. I. C. I. C.	*
I C 0 0 1 I C 0 0 1 I C 0 0 2 I C 0 0 2 I C 0 0 3		SAA5231 HCF4081BE SAA5243P/E HCF4081BE FCB61C65-70P	I. C. I. C. I. C. I. C. S RAM	* * * *
I C 0 0 4 I C 0 0 8 I C 1 0 1 I C 1 0 1 I C 1 0 1 I C 1 0 1 I C 1 0 2 I C 1 5 1		PCB83C654 PCF8582AP TDA4445A TDA3842 GP1U521R HCF4066BE U2829B HCF4066BE	I. C. I. C. I. C. I. C. IR DETECT UNIT I. C. I. C. I. C.	* * * * *
I C1 5 2 I C2 0 1 I C2 0 1 I C2 0 2 I C2 0 2		HCF4066BE HCF4053BE M51494L HCF4066BE HCF4053BE	I. C. I. C. I. C. I. C. I. C.	* * *
I C2 0 3 I C3 0 1 I C3 0 1 I C3 0 1 I C3 0 2		M52025SP TDA1029 TDA3803A M52026SP HCF4066BE	I. C. I. C. I. C. I. C. I. C.	* *
I C3 0 2 I C5 0 1 I C5 3 1 I C5 9 1 I C7 5 1		TDA 4 5 6 5 TDA 3 8 1 0 VUC 2 0 0 3 L 7 8 1 2 ABV TDA 1 5 2 6	I. C. I. C. I. C. I. C. I. C.	* * *
I C8 0 1 I C8 5 1		TA8216H M5218P	I. C. I. C.	


SYMBOL NO.	Δ	PART NO.	PART NAME	REMARKS
OTHERS		CM3 4 5 6 4 - A 0 1 - E CM1 1 7 7 1 - C 0 1 - ME CM1 1 9 0 0 - A 0 C - E CM1 1 9 0 0 - A 0 D - E CM4 6 6 1 7 - 0 0 1 - E	POWER KNOB REAR COVER SP GRILL ASSY (L) SP GRILL ASSY (R) POWER KNOB	
CP1901 F9901 J8001 J8002 J8003 J8004 LF2001	Δ Δ Δ	ICP-N10-Y QMF51E2-3R15J1 AX49607-004 QMD2B04-001 CEMN011-002 CEMN011-003	POWER CORD I. C. PROTECT FUSE HEADPHONE JACK MINI CONNECTOR JACK JACK LINE FILTER	3. 15A *
LF9901 LF9902 R1521 R1523 R1524		CE41893-001J1 QRH017J-470M QRH027J-1R8M	LINE FILTER LINE FILTER F R F R F R	* 47 Ω 1W J 1.8 Ω 2W J 1.8 Ω 2W J
R 1 5 2 5 R 1 5 2 6 R 1 5 2 7 R 1 5 3 2 S 1 5 4 1	A A A	QRZ0054-470M QRH017J-6R8M	F R F R F R F R LEVER SWITCH	1.8 Ω 2W J 47 Ω 1/4W J 6.8 Ω 1W J 1.8 Ω 1/2W J V. CENTER
\$ 8 0 0 2 \$ 8 0 0 3 \$ 8 0 0 4 \$ 8 0 0 5 \$ 8 0 0 6		QSP4H11-C06 QSP4H11-C06 QSP4H11-C06 QSP4H11-C06 QSP4H11-C06	PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH	Function CH- CH+ VOL- VOL+
S8007 S9901 TH2001 X1751 CF101 CF102 CF107 CF108	1 1 1	1	PUSH SWITCH PUSH SWITCH W-PTC CRYSTAL CERAMIC FILTER CERAMIC FILTER CERAMIC FILTER CERAMIC TRAP CERAMIC TRAP	Sub Power * Main Power *
CP591 DL301 J001 J002 J003	Δ	I C P - N 1 0 - Y C E 4 1 9 5 5 - 0 0 1 C E 4 0 5 2 9 - 0 0 9 J 1 C E 4 0 5 2 9 - 0 0 9 J 1 QMD 2 B 0 4 - 0 0 1	IC PROTECTER DELAY LINE 21 PIN SOCKET 21 PIN SOCKET MINI CONNECTOR	***
J 0 0 4 J 0 0 5 J 7 0 1 J 7 0 2 J 8 0 1		CEMN 0 1 1 - 0 0 2 CEMN 0 1 1 - 0 0 3 CEMN 0 1 1 - 0 0 2 CEMN 0 1 1 - 0 0 3 CEMT 0 0 7 - 0 0 1 J 1	JACK JACK JACK JACK EXT SP TERMINAL	*
SF101 SF101 SW801 S301 X001 X002 X003 X301		CE41911-201J1 CE40050-406 QSS4C22-C04 QSP4H11-C03 CE41257-001J1 CSA6.00MT CSA12.0MT CE41115-001	SAW FILTER SAW FILTER SLIDE SWITCH PUSH SWITCH CRYSTAL CERAMIC FILTER CER. RESONATOR CRYSTAL	* Speaker Select SW *
X 3 0 2 X 5 0 1		CE41767-001 CSB500F9	CRYSTAL CER. RESONATOR	

EXPLOSIONS-TEILEZLISTE

	SYMBOL NO.	PART NO.	PART NAME	REMARKS
Δ	1 2 3 5 6	A 5 1 EBV 1 3 X 0 1 CELD 0 1 8 - 0 0 3 J 2 CH 3 0 3 8 5 - 0 0 A CM 2 2 0 3 4 - C 0 1 - E CM 3 4 8 1 1 - 0 0 1 - E	PICTURE TUBE DEGAUSSING COIL BRAIDED ASSY DOOR CONTROL SHEET	Inc. DY, Magne, Wedge* L01 *
Δ	7 8 9 1 0 1 1	CM11777-C01-VE CM46617-001-E CM46710-001-E CM11762-D01-E QMP40C0-200K	CONTROL BASE POWER KNOB PB SPACER AV TERMINAL BASE POWER CORD	* * *
	1 2 1 3 1 4 1 5 1 0 0	CM46618-001-VE CM11771-C01-ME GBSA4020N CM22185-003-E CM11917-00B-E	POWER CORD CLAMP REAR COVER TAPPING SCREW RATING LABEL F CABI ASSY	* * ×9 * Include No. 101~105
	1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5	CM45436-00A CM34564-A01-E CM30861-074 CM43094-002 CM46622-001-E	DOOR LATCH POWER KNOB SPRING JVC MARK REMOCON WINDOW	* * * *
	2 0 0 2 0 1 3 0 0 3 0 1 3 0 4	CM11900-A0C-E CM11799-B01-E CM11900-A0D-E CM11799-C02-E GBSB3010Z	SP GRILL ASSY (L) SP GRILL (L) SP GRILL ASSY (R) SP GRILL (R) TAPPING SCREW	Include No. 201. 304* ** Include No. 301~309* ×2
Δ	3 0 5 3 0 6 3 0 7 3 0 8 3 0 9	CEBSP10P-04J2 EAS-3FP10B GBSB4012Z QFM11HK-473M CM22035-001	CONE SPEAKER CONE SPEAKER TAPPING SCREW M CAP. PUNCH METAL	* 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EXPLOSIONSZEICHNUNG

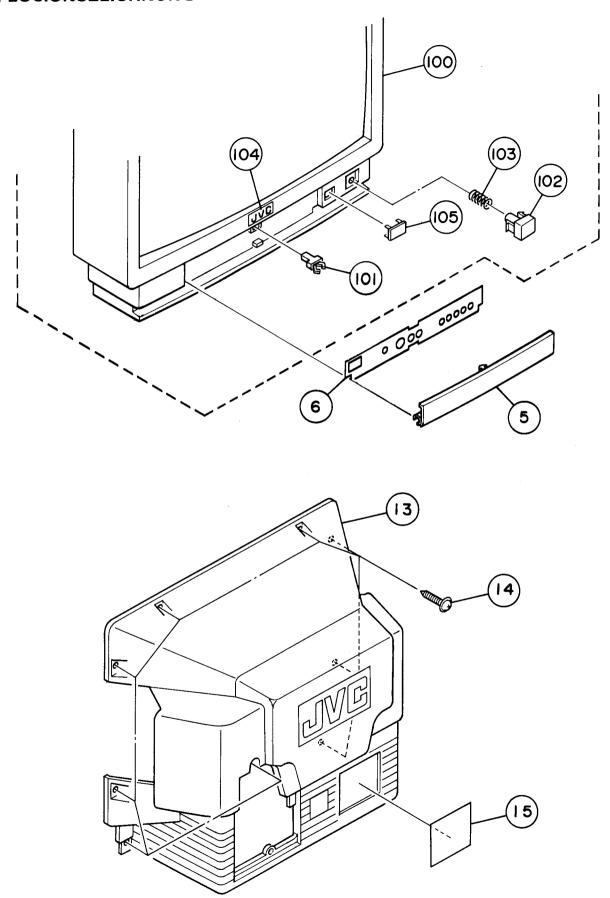

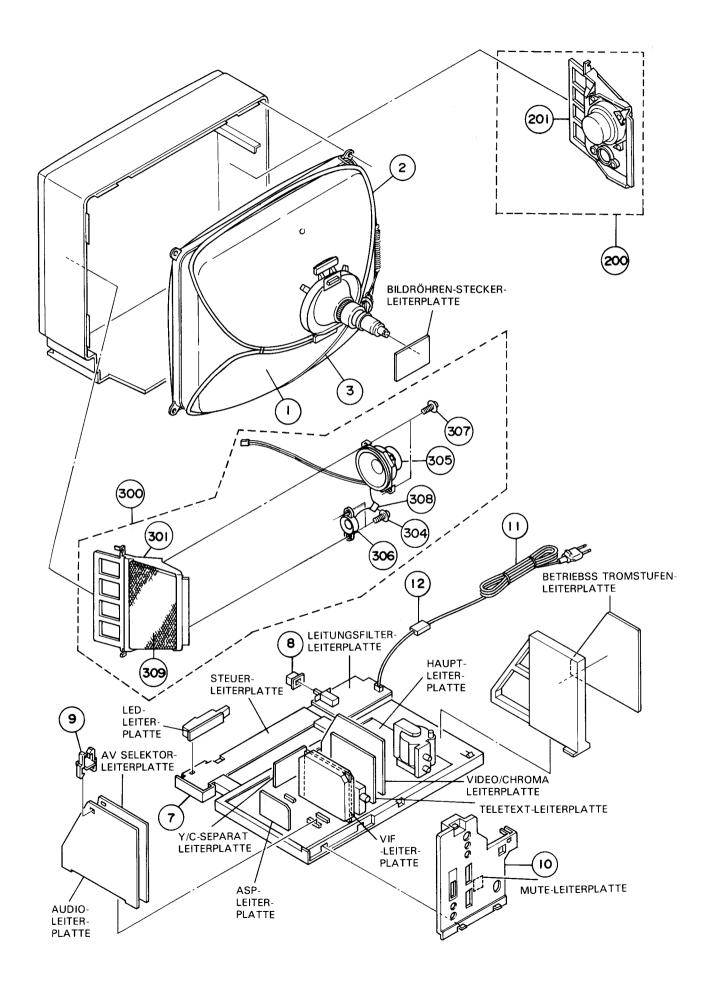

PLATINEN-TEILELISTE HAUPT-LEITERPLATTE (SJX-1882A-U2/SJX-1892A-U2)

SJX-1882A-U2 un AV-21F1EGD★ SJX-1892A-U2 un AV-21F1EGE

MARKS	35V 35V 25V 25V 25V	25V 25V 50V 50V 50V	5 0 V 5 0 V 5 0 V 5 0 V 5 0 V	2 5 V 2 5 V 2 5 V								
REM	1000µF 100µF 470µF 47µF 47µF	0. 1 MF 0. 068 MF 12 DF 33 DF	150pF 47pF 0.1µF 0.1µP	0. 1 µ F 0. 1 µ F 0. 1 µ F								
PART NAME	6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	O O M O O O O O O O O A P P P P P P P P P P P	O C C A P. C C A P. C C A P. C C A P.	C CAP.	H DRIVE TRANSF L O TRANSF SIDE PIN TRANSF	P COIL P COIL P COIL P COIL LINEARITY COIL	HEATER CHOKE HEATER CHOKE P COIL P COIL P COIL	ZENER DIODE SI. DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	SI, DIODE SI, DIODE SI, DIODE SI, DIODE SI, DIODE SI, DIODE SI, DIODE	SI, DIODE SI, DIODE SI, DIODE ZENER DIODE SI, DIODE	SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE	SI. DIODE SI. DIODE
PART NO.	QEHB1VM-108M QEHC1VM-107MZ QEHC1VM-477MZ QEHC1EM-477MZ QEHC1EM-476MZ	QCZ0118-104M QCZ0118-104M QFZ0083-683MZ QCT25CH-1202 QCT25CH-330Z	QCT25CH-151Z QCT25CH-470Z QEB61HM-104MZ QCZ0118-104M QFZ0083-563MZ	QCZ0118-104M QCZ0118-104M QCZ0118-104M	R CE40895-00A CE41903-001J1 CE40381-00A	CELP 0 2 6 - 8 R 2 Z J 2 CELP 0 2 6 - 5 R 6 Z J 2 CELP 0 2 6 - 5 R 6 Z J 2 CELP 0 2 6 - 8 R 2 Z J 2 CELP 0 2 6 - 8 R 2 Z J 2 CE 4 0 9 5 4 - 0 0 A	CJ30030-050 CJ30030-020 CELP002-2722 CELP026-4R7J2 CELP026-8R2J2	MA4330 (M) -T2 MA700 RD12ES (B) -T2 RD12ES (B) -T2 RD12ES (B) -T2	BAV21-T2 BYW958-20 BYW958-20 BYD33G-T3 BYD33G-T3 BYW958-20 BYW958-20	BYD33D-T3 BYD33D-T3 1N40021D-T3 MA4120 (M) -T2 1N40021D-T3	1 S S 1 3 3 - T 2 1 S S 1 3 3 - T 2	155133-T2 155133-T2
SYMBOL	CAPACITOR C1543 C1544 C1581 C1582 C1582	C1702 C1704 C1708 C1751	C1758 C1759 C1760 C1762	C1768 C1901 C1903	TRANSFORME T1501 T1502 T1503	CO1L L1001 L1002 L1003 L1004	L1504 L1521 L1522 L1701	D100E D1001 D1002 D1351 D1352	D1501 D1502 D1503 D1503 D1521 D1524	D1526 D1527 D1547 D1547 D1581	D1702 D1703 D1705 D1706	D1709 D1710
	<u> </u>				4			н				

**** * * * * * *

	Ì	* *	*	* *	*	* *	****	****	* * *		* * * *	
1		2222	22222	מררכר		22277	****					
				.,.,.,.,.,		7777	27777		+ 3% U K U Z	~~XXX	ZZZ¬¬	××
RKS		2 A A A A S A A S A A A A A A A A A A A	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	>>>>	2222	>>>>>	22222	2222	>>
EMA		7 7	7	77	7 2	20200	⊣ ທ ທ ທ ທ	വവവവ	1605 2001	2 0 0 2 0 3 3	9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	50
PZ.	E E E	A C C C C	3 G G G G G		agaga	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	4444	44444	444444	77777	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	ር ር ር ር
1	2 2 2	1222	2 0 0 2 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	. 58 7 7	2 0 1 0 8 0 8 0	22.1.	0 0 2 7 2 1		690	2000	93000	0 0
L	2 2 1 0 1 4 7	8	∞ ∞ ×	1815	× v v	000.0	9000	<u> </u>	00 00	0 0 7 7 9 0	0.0	10
l _E	T) AST											
AM	1 GH N T R											
Z	CO REC								۵. ت.	n; n;		
RT	O I S UB								V V	5 5		
PA	(S)	04 04 04	2 2 2 2 2 E	0< 0< 0<	22 Z	COP.	CAP CAP CAP	A A A A A	4 4 9 9 9		9 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Δ, Δ,
	22 22 22	Z Z Z	ZZZZZ	F F X X X	X EXX	222	0.000	00000	7 0 4 4 0 A A C C	COAC	44400	CAC
<u></u>	>>>	อีบอีบอี	55555	X X000	υδδ Ξ δ	00055	11118	FFFF	ZZZWHH	ZZ MOM	あああ ← F F	υo
0	A 2 A 2	S X S	s s		s s	M M M M M	WWWWW	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	MZ MZ S S S	Z A Z A Z	WWW.	< <
ž	7 3 3	3 2 2 1 2 2 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0	72820	222877	80318	44444	84444	44444	44000	44000	0 6 8 8 44	0.2
Ŀ	3 - 2 3 - 1 - 4	1 - 1 - 3	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	1	1 1 1	77777	11111	11131	11111	4.01.11	1 4468	11
A R	600	000000	9 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	23.3	22.23.1	18 18 18 11 11	CM HJ HJ	H	8 2 8 8 1 D K	2 8 8 9 8 9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	E A C K	2 8 8
<u> </u>	PAA	00000	00000	DOCK	00000	2 0 1 2 0 1 2 0 1 V 7 1	171 171 171		7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	B 0 5 0 0	C117	0 1
	222	00000	000000	00000	00000	99999	00 F V V O O F V V V V V V V V V V V V V V	00000 7777 7777	D D E E E E E E E E E E E E E E E E E E	OFZ OFZ OEH OCZ	O D D E H	0 C Z
	e e	œ				ОК						
OL	2 2 3	0 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	~ o 4 c 4	20 - 80	305-2	1 TC	9 ~ 8 6 0	- 216 60 60	465310	34350		س م
YMB	1 A 0 1 3 8	20000	55000	44444	0 0 0 0 0 0	22010C	93333	999999	20023	21112	300000	535
S.Y	R I R I R I	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	22222	22222	400000 00000	55555	55555	222222	00000	00000	22
	>	~				3				00000	00000	
						·			€€	€		

									
	****	* * * * *	*	* * *	* * *	* * *	. n	חחחחח	*
REMARKS						49UBE 05ACP	1 W 2 W	2 W 2 W 1 / 4 W 1 / 2 W	
REA						HCF404 MC7810	r. 8 c. c.	@@ <u>~</u> @@	CENTER
						- O	1,		
PART NAME	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR	ರರರ ೆ ರ ವವವವನ	S 000000 111111	000	PIF PB ASSY Y/C SEPA PB ASSY I. C. PROTECT F R	04 04 04 04 04 (24 (24 (24 (24 (24 (24 (24 (24 (24 (24	LEVER SWITCH UHF E. TUNER CRYSTAL
PART NO.	2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2 S A 9 6 6 (OY) -T	AN 5 8 6 2 K AN 5 8 6 2 K TDA 4 5 8 0 L 7 8 1 2 A B V L 7 8 0 5 A B V	TDA3653C M37102M8-A45SP M37102M8-A49SP M6M80041P M1280-Q	HCF4049UBE MC78L05ACP L7812ABV	\$ JX-1F001AU2 \$ X-1 YI DO 1AU2 \$ ICP-N10-Y \$ GRH017J-470M \$ GRH027J-1R8M	QRH027J-IR8M QRH027J-IR8M QRZ0054-470M QRH017J-6R8M QRH127J-IR8M	QSL4A13-C02 CEEK451-B01-U CE41887-001
SYMBOL NO.	TRANSISTOR Q1711 Q1712 Q1713 Q1714 Q1715	0.1716 0.1717 0.1801 0.1861	Q1902	1C 1C1301 1C1302 1C1351 1C1521 1C1522	1C1541 1C1701 1C1701 1C1702	IC1704 IC1705 IC1901	OTHERS CP1901 R1521 R1523	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	S1541 TU1001 X1751
				44			444	ववववव	

	****	* * * * *	* * * * *	****	* * * *	* * * *	* * * * *	* * * * *	*****	* * * * *	* * * * *	* *
REMARKS												
PART NAME	SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE	SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE	SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI DIODE SI DIODE	SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE	SI, DIODE SI, DIODE SI, DIODE SI, DIODE	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI, TRANSISTOR SI, TRANSISTOR SI, TRANSISTOR SI, TRANSISTOR SI, TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR
PART NO.	1 S S 1 S S S 1 S S S S S S S S S S S S	1 S S 1 3 3 + T 2 1 S S 1 3 - T 2	1 S S 1 3 3 - T 2 1 S S 1 3 3 - T 2 1 S S 1 3 3 - T 2 B A V 2 1 - T 2 B A V 2 1 - T 2	188133-T2 188133-T2 188133-T2 188133-T2 188133-T2	15 S 13 3 - T 2 15 S 13 3 - T 2 15 S 13 3 - T 2 BAV2 1 - T 2	2SC1360-C1 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T	2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2SC3669 (OY) -T BU508AF1 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T	2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T
SYMBOL NO.	D10DE D1711 D1713 D1714 D1715	D1752 D1753 D1755 D1756	D1761 D1766 D1767 D1768	D1770 D1802 D1803 D1805	D1832 D1833 D1834 D1901	TRANSISTOR 0.1001 0.1301 0.1302 0.1303	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	0.01310 0.01311 0.01312 0.01313	0.000000000000000000000000000000000000	A 01354	D D 1 7 0 2 0 1 7 0 2 0 1 7 0 4 0 1 7 0 4 0 1 7 0 5 0 1 7 0 6 0 1 7 0 6	Q1707 Q1708

	Γ	*	*	***			* *		* *	*			***
5)			*****			ጆጆቪቪቪ	¥ % % ™ 3 % % ™ H ++	ZZZZ	ZZZZZ	××K			
1A-U	EMARKS		10W 3W 15W 1/2W 5W	1 2 W 1 1 2 W 1 1 2 W 1 1 2 W 1 1 4 W 1 1 1 4 W	3 W 3 W 1 W 1 W 1	C250V C250V C400V C400V	C400V 1600V 1600V 35V	50V 160V 160V 500V 2kV	25V 50V 16V 500V C400V	C400V 400V 400V			
(SJX-2001A-U2	RI	3 ka B	3. 9 n 18kn 220 n 100 n	2. 2 D 6. 8 D 18 D 56 kD 150 kD	12kn 1kn 180 n 180 n 8.2Mn	0. 1µFA 047µFA 700pFA 700pFA	700pFA 220µF 15pF 470µF 47µF	0000F 1000F 1000F 3000F 5600F	0000#F 200#F 10#F 3000F	700pFA 000pF 000pF	2. 5 µ H 4 7 µ H 4 7 µ H 1 0 µ H	10 µH	
SJ		3.				. 444	4	×	12 64	4 □ □			
	NAME	J.)								Ē4,	L C C K E E	ıı	ODE
EITERPLATTE	PART	(B1 AD	24 24 24 24 24	## ##	& & & & &	CAP. CAP. AP. AP.	AP. AP. AP. AP.	A A P P P P P P P P P P P P P P P P P P	AP. AP. E CAP. AP.	AP. AP. TARNS	KE COLL	KE COI	DGE D10 D10DE ER D101 D10DE
EI		V R	UNF OM UNF CR	EEOEE FF FF	C O O O M	ZZOOO FFOOO	ပဏ≇အ၏ ဂေ့ဂျင်းဂေ့ဂ		00 00 BBB00	ပ်ပဲပဲ ≱	CHOI CHOI CHOI CHOI	СНО	BRII SIII SIII
STROMSTUFEN-L	٥.	AZ	× s	S S X 3 X 4 X		Z Z Z Z Z	M Z Z S	ω ¥ ¥ ¢ ¢	Z W Z Z W	MMM L			T 3
₽	N	332	3 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	28 8 8 8 8 1 5 5 6 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	821112 821812	4644	227 227 150 477 676	102 107 332 561	43008 43068 42268	102 102 102	20441 8477 0070 000	100	0 33 0
MS	ART	03-	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	9 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	397- 397- 397-	22222	0 3 4 1 6 7 0 8 1 1 EM 1 VM	HG- CM- 28-	EM-	36-	00000	- 5 6 -	M-T F (B D-T -60
TROI	Ь	QVPA6	ORFIO ORFIO ORFIS ORDIZ ORMOS	QRX01 QRX02 QRD12 QRV14	ORGO ORGO ORGO ORZO	QFZ90 QFZ90 QCZ90 QCZ90	QCZ90 QEZ01 QFZ00 QEHC1	QFP31 QEH52 QCZ01 QCZ01	OEHCI OEHBI OENBI OCZ01	0CZ90 0CZ90 0CZ90 CE419	CELCO CELCO CELCO CELCO	CELCO	D3SB6 BYD33 RD3. 0 BYD33 BY229
SS.		<u>ж</u>	œ			0 8			 	RME			
EB	YMBOL NO.	ABL 32	STO1 03 05 06 07	0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44446	C 1 T 0 2 0 6 0 7 0 9	111111111111111111111111111111111111111	333311	8 4 4 4 6 8 0 2 4 1	0 8 5 5 2 2 0 1 0 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 8 8 8 8 8	3 2	31033
BETRIEBS	SYM	VARI R20	RESTANTA	RRR 20 R 20 R 20 00	RRRR R 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	00000	00000	00000	C20 C20 C20 TRAN	CO L20 L20 L20 L20 L20	∾ (00000
					€	4 444	€		€	बबब ब			€

	1				****	* * *	* * *	*	*				
			׬			•							
EMARKS		1 W 1 W 1 W	1250V 250V										
Я	1 kg B 1 kg B	2 6 K D 2 6 K	0. 022µF 0. 1µF	2 2 0 MH									
PART NAME	V R (G. DRIVE) V R (R. DRIVE)	OOM OM R R R	MM CAP.	PEAKING COIL	SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE	SI, DIODE SI, DIODE ZENER DIODE	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	I. C.	CRT SOCKET		1 1		
PART NO.	QVPC802-102H QVPC802-102H	QRG019J-563S QRG019J-563S QRG019J-563S	QFH53BK-223M QFH52EJ-104M	QQL 0 4 3 K - 2 2 1	11.00	15S252-T2 15S252-T2 RD5. 6ES (B3)-T2	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	TEA5101A	CE41882-001J1				
SYMBOL NO.	VARIABLE R R3103 R3106	RESISTOR R3109 R3110 R3111	CAPACITOR C3106 C3107	CO1L L3101	D10DE D3101 D3102 D3102 D3104	D3107 D3108 D3110	S 1 S 0 2 0 4 0 5	1C 1C3101					-
	PART NO. PART NAME REMARK	SYMBOL PART NO. PART NAME REMARK ARIABLE R QVPC802-102H V R (G. DRIVE) 1km B R3106 QVPC802-102H V R (R. DRIVE) 1km B	SYMBOL PART NO. PART NAME REMARKS ARABLE R R3108 QVPC802-102H V R (G. DRIVE) 1ka B R3106 QVPC802-102H V R (R. DRIVE) 1ka B ES STOR QRG019J-563S OM R R3110 QRG019J-563S OM R R3111 QRG019J-563S OM R R3111 QRG019J-563S OM R	NAME OF THE PART NO. PART NAME REMARKS R83 108 QAPC802-102H V R (G. DRIVE) 1km B R83 109 QAPC802-102H V R (R. DRIVE) 1km B R83 109 QAPC8019J-563S OM R R83 110 QAPC1105H V R (R. DRIVE) 1km B R83 110 QAPC1105H V R (R. DRIVE) 1km B R83 109 QAPC8019J-563S OM R R83 111 QAPC8019J-563S OM R S6 km 1W S6	SYMBOL PART NO. PART NAME REMARKS AR ABLE R R R C DRIVE) 1ka B R R83 108 QVPC802-102H V R (R. DRIVE) 1ka B 1ka B R ES 183TOR QPC6019J-563S OM R 56ka 1W 56ka 1W R31 10 QRC6119J-563S OM R 56ka 1W R31 11 QRC6119J-563S OM R 56ka 1W C3 106 QPC6119J-563S OM R 56ka 1W C3 107 QPH52BH-223M MM CAP. 0.022μF 1250V C3 107 QPH52EJ-104M MM CAP. 0.1μF 250V C3 101 QQL043K-221 PRAKING COIL 220μH	YMBOL	TABLE RABLE RAPE AND RABE PART NAME REMARKS RABLE RABLE RAPPERS RABE RABLE RAPECS - 102H V R (G. DRIVE) 1 ka B 3108 QVPCS 02 - 102H V R (G. DRIVE) 1 ka B 3109 QVPCS 02 - 102H V R (R. DRIVE) 1 ka B 3109 QRG019J - 563S OM R 56 ka 1W J 3110 QRG019J - 563S OM R 56 ka 1W J 3111 QRG019J - 563S OM R 56 ka 1W J 31101 QRG019J - 563S OM R 56 ka 1W J 3101 QRG019J - 563S OM R 56 ka 1W J 3101 QRC019J - 563S OM R 56 ka 1W J 3101 QRC019J - 563S OM R 56 ka 1W J 3101 QRC019J - 563S OM R 0.022 μF 1250V 3101 QCL043K - 21 PEAKING COIL 220 μH 3102 1SS252 - T2 SI. DIODE 3104 1SS252 - T2 SI. DIODE 3107 1SS252 - T2 SI. DIODE 3108 1SS252 - T2 SI. DIODE	ABLE R ABLE R ABLE R APPERT NO. PART NAME REMARKS 0.0	ABLE R QUPC802-102H V R (G. DRIVE) 1kD B QUPC802-102H V R (R. DRIVE) 1kD B STOR QRG019J-563S OM R 56kD 1W J GRG019J-563S OM R 56kD 1W J GRG019J-563S OM R 56kD 1W J GRG019J-563S OM R 56kD 1W J CITOR QFH52EJ-104M MM CAP. 0.022µF 1250V K QFH52EJ-104M MM CAP. 0.1µF 250V J GRG019J-563S OM R 56kD 1W J CITOR QFH52EJ-104M MM CAP. 0.1µF 250V J GRG019J-563S OM R 56kD 1W J SS522-T2 SIDIODE GRG019J-563S OM R 56kD 1W J GRG019J-563S OM R 7 66KD 1W J GRG019J-563S OM R 7 66KD 1W J GRG019J-563S OM R 7 66KD 1W J GRG019J-563S OM R 7 6KD I D GRG019J-663S OM R 7 6K	BLE R QVPC802-102H V R (G. DRIVE) 1km B 3 QVPC802-102H V R (G. DRIVE) 1km B 4 QVPC802-102H V R (R. DRIVE) 1km B 5 GVPC802-102H V R (R. DRIVE) 1km B 5 GVPC802-102H V R (R. DRIVE) 1km B 6 QVPC802-102H V R (R. DRIVE) 1km J 6 QVPC802-102H V R (R. DRIVE) 1km J 6 QVPC802-102H V R (R. DRIVE) 1km J 6 QVPC802-102H V R R. DRIVE S S G M R 6 QVPC802-102H MM CAP. 0.022µF 1250V K 6 QVPC802-12 S S DIODE 8 SS252-T2 S S DIODE 1 SS252-T2 S DIODE 1 SS252-T2 S D DIODE 1 SS254-T2 S D DIODE 1 SS255-T2 S D DIODE 2 S D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Name	SYMBOL VARIABLE R VARIABLE R RESISTOR REMARKS RESISTOR RESISTOR REMARKS RESISTOR RESISTOR RESISTOR RESISTOR REMARKS RESISTOR RESIST	SYMBOL VARIABLE R R8105 R8106 R8106 R8106 R8106 R81101 CAPACITOR R81101 CAPACITOR R81101 CAPACITOR R81101 CAPACITOR R81101 CAPACITOR CAPAC

STEUER-LE	TEUER-LEITERPLATTE (SJ	(SJX-8001A-U2)		
SYMBOL NO.	PART NO.	PART NAME	REMARKS	
CAPACITOR C8005 C8006	QCZ0118-104M QCZ0118-104M	C CAP.	0. 1µF 25V Z 0. 1µF 25V Z	
CO1L L8001 L8002 L8003 L8004 L8004	CELP017-5R6 CELP017-5R6 CELP017-5R6 CELP017-5R6 CELP017-5R6	P CO1L 2011 2011 P C01L P C01L	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	
L8006 L8007	CELP017-5R6 CELP017-5R6Y	P COIL P COIL	* * + # + # + # + # + # + # + # + # + #	
D100E D8002 D8003 D8004 D8005	188133-T2 188133-T2 188133-T2 188133-T2 188133-T2	SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE	****	
D8007 D8011 D8012 D8013 D8014	15S133-T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2	SI, DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	****	
D8015 D8016 D8017 D8017	RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2	ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	***	~ ~ ~ ×
TRANSISTOR Q8001 Q8002	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	* *	* *
1C 1C8001	TC4049BP	1. C.		
OTHERS J8001 J8002 J8003 J8004 S8002	AX49607-004 AX49607-004 CEMN011-002 CEMN011-003 QSP4H11-C06	HEADPHONE JACK MINI CONNECTOR JACK JACK PUSH SWITCH	Function	
S 8 0 0 3 S 8 0 0 4 S 8 0 0 5 S 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CSP4H11-C06 CSP4H11-C06 CSP4H11-C06 CSP4H11-C06 CSP4H11-C06	PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH PUSH SWITCH	CH- VOL- VOL- Sub Power	*
				<u> </u>
				٦

* * *	***	**	*	
01008 08 08 08	TRANS I STOR NS I STOR NS I STOR NS I STOR		ILTER	
2 ZENER SI. DI SI. DI			_	
(B2) -T -200-20 -200-20 -T3	144 15 (YG) 15 (YG) 15 (YG)	TEA 2 2 6 1 CNX 8 2 A	CE41890-001 CE41884-001J	
2008 2038 2034 2034	ANSISTOR 2001 2002 2032	1C 1C2001 1C2002	OTHERS LF2001 TH2001	
	10DE RD6, 2E (R2) -T 2 ZENER DIODE D2038 BYV28-200-20 SI, DIODE D2034 BYV28-200-20 SI, DIODE D2034 BYV38-T3 SI, DIODE SI, DIODE	10DE RD6, 2E (R2) -T2 ZENER DIODE BY028-200-20 SI, DIODE BY028-200-20 SI, DIODE BY028-200-20 SI, DIODE BY028-200-20 SI, DIODE SI, DIODE	DDE RDG. 2E (R2) - T SENER DIODE	D10DE D2032 BY028-200-20 D2033 BY028-200-20 D2034 BY028-200-20 D2034 BY028-200-20 S1. D10DE S1.

11A-U2)	REMARKS	1Mn 1/2W J			3, 15A *	Main Power	
ATTE (SJX-900	PART NAME	CR	M M CAPACITOR	FIISE CLIP	FUSE LINE FILTER	LINE FILTER PUSH SWITCH	
LEITUNGSFILTER-LEITERPLATTE (SJX-9001A-U2)	PART NO.	QRD129J-105S	QFZ9035-474M		QMF51E2-3R15J1 A39475-J	CE41893-001J1 QSP4D21-C06	
LEITUNGSF	SYMBOL NO.	RESISTOR R9902	CAPACITOR C9901	OTHERS	F99	N LF9902 N S9901	
LEITUNG	SYMBOL NO.	RESISTOR A R9902	CAPACITO C9901	OTHERS	99	LF9 S99	

	* * * * *	* * * *	* **			* *	
						S W	
s						ىد ن	
RK						•	
REMARK						S	
N.						t- •0	
						<i>a</i> ≈	
						e 0.00	
\vdash							
ョ	***	***	œ.		स्र <u>स</u>	RMINAL R TCH	
NAME	00000	70 70 70	E E		ILT ILT RAP RAP	MI	
1 1	S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1	88888	SIS		7 7 7 7 T T T T T T T T T T T T T T T T	TER WIT	
ART	ZZZZZ	ZZZZZ	Z		0000	SY	
ď	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	4444 4444	E E	.,	RAMIC RAMIC RAMIC CK	80 Er Er	
	S S I	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S		CCERR	JACK EXT SAW SLID	
\vdash	-, -, -, -,						
	4444	H H H H					
NO.	1111	T	H		69	4 113	
	(B) – (YG) (YG) (YG) (YG)	(46) (46) (46) (8) –	(B)		1 - 0 0	0000	
ART	115	41122	78 037 6H	p.	0 8 4 4 1 0 1 4 4 1	111- 111- 22-	
<u> </u>	1000	200000	8 40801 8 40801	-1	N 5. 8 8	MN 0 MT 0 4 1 9 S 4 C	
	22 P A C 2 P A C 2 P A C C P A C C P A C C P A C C P A C C P A C C C C	2227 2277 2270 200	2 S C T D A U 2 8 T D A T D A T D A T D A T D A T D A T D A T D A T D A T D A T D A T D A T D A S D D A T D A S D D A T D A S D D A T D A S D D A T D A S D D A T D A S D D A T D A S D D A T D A S D D A T D A S D D A T D A S D D D A T D A S D D D A T D A S D D D A T D A S D D D D A T D A S D D D D D D D D D D D D D D D D D	M 5 2	A 7 5 S 7 5 C E M	OCE ME SEA SEA	
\vdash	~			~	~~~~	0000	
_	STO						
YMBOL NO.	N 62 42 62 44	264	5 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 1	8 0 0 2 1 8 1 8 2 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	2 0 1 0 1 0	
S Y MB NO.	A 2 2 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 6 6 6 6	00000	8	CF11 CF11 CF11	8 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ľ	F a a a a a a	99999	Q 0	-	000005	N N	
ш.							

			* * * * *	****	* * * * *	* *		* * * *			*****	* * * * *	* * *	* * *
			~ ~ X X	ייאאיי	ZZZ'n'n	××								
	EMARKS	-	50 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 0 V 5 0 V								
	RE	200 n B 200 n B 200 n B 22kn B	2. 2. 2. 4. 4. 4. 7. 4. 7. 4. 7. 4. 7. 4. 7. 4. 7. 4. 7. 4. 7. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	5600pF 0.22#F 1#F 0.056#F	0. 12 PF FF	1 4 F								
X-1A001AU2)	PART NAME	V R (117HZ BPF) V R (274HZ BPF) V R (SEPARATION)	C CAP. MYLAR CAPACITOR MYLAR CAPACITOR BP E CAP. BP E CAP.	PP CAP. TF CAP. BP E CAP. TF CAP.	BP E CAP. BP E CAP. BP E CAP. TF CAP.	BP E CAP. BP E CAP.	SIF TRANSF	777777 77777 77777 77777 77777 77777 7777	P COIL P COIL CHOKE COIL CHOKE COIL LEAD CORE	CHOKE COIL CHOKE COIL CHOKE COIL CHOKE COIL	SI. DIODE ZENER DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE	SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE SI. DIODE	SI, DIODE SI, DIODE SI, DIODE	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR
EITERPLATTE (SJX-	PART NO.	QVPC611-201HZ QVPC611-201HZ QVPA601-223A	QCT25CH-2702 QF20103-823MZ QF20103-823MZ QEN61HM-4752 QEN61HM-4752	QFP31HJ-562SZ QFV71HJ-224MZ QEN61HM-105Z QFV71HJ-563MZ QFV71HJ-563MZ	QEN61HM-105Z QEN61CM-106Z QEN61CM-106Z QFV71HJ-124MZ QFV71HJ-124MZ	QEN61HM-1052 QEN61HM-1052	R CELT040-701	CELP026-1002J2 CELP026-1R52J2 CELP026-1002J2 CELP026-1002J2 CELP021-5R6	CELP021-5R6 CELP021-5R6 CELC026-100 CELC026-100 CELC026-100	CELC026-100 CELC026-100 CELC026-100 CELC026-100	1 S S 1 3 3 - T 2 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1	188133-T2 188133-T2 188133-T2 188133-T2 188133-T2	155133-T2 155133-T2 155133-T2	2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2SC2878 (B) -T
D10-L	SYMBOL NO.	VARIABLE R R309 R313 R321	CAPACITOR C158 C305 C307 C316	00321 00753 00754 00755	0000 88884 0001 80031	C850 C851	TRANSFORME T107	COIL L101 L102 L151 L161 L701	L L L L L L L R R 0 3 3 3 2 2 0 5 4 3 3 3 3 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	L806 L803 L809	D100E D301 D302 D304 D305	D307 D308 D309 D310	D753 D754 D755	TRANSISTOR Q105 Q301 Q302

ASP-LEITERPLATTE (SJX-1P001AU2)

	EMARKS	\$ 0 V	35V 50V								
	REI	82pF 100pF 180pF 180pF 0.1µF	0.47µF 0.068µF								
-001AU2)	PART NAME	C C C A P. C C C A P. C C A P. T F C A P.	TAN, CAP, MYLAR CAP,	IST PIF TRANSF C. W. TRANSFORMER FTZ TRAP TRANSF	100 L C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ZENER DIODE	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR		CERAMIC FILTER SAW FILTER	
VIF-LEITERPLATTE (SJX-1F001AU2)	PART NO.	QCT25CH-820Z QCT25CH-101Z QCT25CH-181Z QCT25CH-181Z QFV71HJ-104MZ	QEE61VK-474BZ QFZ0083-683MZ	R CE40117-308 CELT001-301 CE41143-001	CELP037-1R5 CELP026-1202J2 CELP026-220ZJ2	MA4056 (H) -T2	2 S C 1 3 6 0 - C 1 2 S C 1 3 6 0 - C 1 2 S C 1 3 6 0 - C 1 2 S C 1 3 6 0 - C 1 2 S C 1 3 6 0 - C 1 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T	2PA1015 (YG) -T 2SC1959 (OYG) 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T	TDA3842	TPS5, 5MW CE40050-406	
/IF-LEITER	SYMBOL NO.	CAPACITOR C0111 C0111 C0112 C0113	C0125 C0128	TRANSFORME T0101 T0102 T0105	CO 1L L0104 L0105	DIODE D0101	TRANS ISTOR Q 0 1 0 2 Q 0 1 0 3 Q 0 1 0 4 Q 0 1 0 5	00100 00103 00108 00108	10	OTHERS CF101 SF101	

SYMBOL NO.	PART NO.	PART NAME	REN	EMARKS		
CAPACITOR	FV71HI-994W	, C	"66	-	l	*
20	FV71HJ-224	i c	2 2 2	-		*
50	OEN 6 1 HM-474Z	BP E CAP.	0. 4.7 M.F	200	×	*
5 1	EN 6 1 HM-474	ᆸ	474	0		*
5 1	EN61HM-474	ы	474	0		*
5.4	EN61CM-106	P E C	7 0	9		*
5.4	EN61CM-106	머	1	9		*
C591 C592	QEHC1EM-476MZ QEHC1EM-476MZ	E CAP.	4 4 4 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7	2 2 2 2 2 0	××	* *
D10DE D551	SS133-T	0010				*
5	155133-T2	SI. DIODE				*
TRANSISTOR Q551	2PC1815 (YG) -T	SI. TRANSISTOR				*
10501 10531	TDA3810 VUC2003	.; .; .; .;				*
C 5 9	1 2 A					*
OTHERS	> - a	991099				4
	;					•

2
\supset
₹
5
Õ
2
ن
~
Ś
щ
⋖
٦
쮼
Ш
EIT
ά.
ō
\vdash
出
_
SE
>
4

REMARKS										
PART NAME	SI. DIODE	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	00000 11111	1. C.	21 PIN SOCKET 21 PIN SOCKET MINI CONNECTOR JACK
PART NO.	15S133-T2	2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T	2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	HCF4081BE HCF4081BE HCF406BE HCF4066BE HCF4066BE	TDA1029 HCF4066BE	CE 4 0 5 2 9 - 0 0 9 J 1 CE 4 0 5 2 9 - 0 0 9 J 1 QMD 2 B 0 4 - 0 0 1 CEMN 0 1 1 - 0 0 3
SYMBOL NO.	D10DE D308	TRANSISTOR 2001 2002 2003 2004	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000 00000 10000 1000 1000 1000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 0 1 1 6 0 0 1 1 0 1	0202 0203 0301 0301	1C 1C001 1C002 1C101 1C151 1C151	1C301 1C302	OTHERS JODE JODE JODE JODE

* **** **** **** **** **** **** ***

	REMARKS	S Video Stereo On Timer	
L001AU2)	PART NAME	L E D (YLW) L E D (GRN) L E D (GRG) L E D (RED)	R DETE
LED-LEITERPLATTE (SJX-8L001AU2)	PART NO.	GL2HY6 GL2NG6 GL2NG6 GL2PR6	1 U 5
LED-LEITEF	SYMBOL NO.	D10DE D101 D103 D103	10 101

			*	* * *	* * * * *	* *				******	****	* * * * *	* *
		77	2 2 2 7 2	22777	,,,,,,	X X X X							
	EMARKS	1 / 8 W 1 0 W	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	25 5 V 5 0 V 5 0 V 5 0 V	50 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	25V 25V 50V 50V							
AU2)	RE	120km 1 n	0. 14F 0. 14F 0. 12F 0. 124F 0. 14F	0. 1 MF 0. 1 MF 0. 2 2 MF 0. 2 2 MF 0. 2 2 MF	0. 222 0. 222 0. 222 0. 222 224 74 74 74 74 74	0. 1 mF 0. 1 mF 3. 3 mF 3 mF							
-18001,	NAME							ы		8888888 888888 888888 888888 888888 8888	######################################	2000 2000 2000 2000	ODE
(SJX	PART	84 84		9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	P. CAP. CAP.	11111	CORI	111	R DIC	00000	010000	R DIC
TE	i.	NET	C CAI	C CA TF C CA		C CA C CA BP E		LEAD P CO P CO P CO	9 9 4 0 0 0	ZEENNEE ZEENNEE ZEENNEE ZEENEE ZEENEE SI. D	ZENE ZENE ZENE ZENE	ZENEI ZENEI ZENEI ZENEI	ZENE SI. D
TOR-LEITERPLAT	PART NO.	QRB085J-124 QRZ0092-001	QCZ0118-104M QCZ0118-104M QCZ0118-104M QFV71HJ-124MZ QCZ0118-104M	QCZ0118-104M QCZ0118-104M QFV71HJ-224MZ QFV71HJ-224MZ	QFV71HJ-224MZ QFV71HJ-224MZ QFV71HJ-224MZ QFV71HJ-224MZ QFV71HJ-224MZ	QCZ0118-104M QCZ0118-104M QEN61HM-335Z QEN61HM-335Z	CELP026-1002J2 CELP017-5R6 CELP017-5R6 CELP017-5R6 CELP017-5R6	CE41832-001 CELP017-5R6 CELP017-5R6 CELP017-5R6 CELP017-5R6	CELP017-5R6 CELP017-5R6 CELP017-5R6	RD13.1S (B) -T2 RD13.1S (B) -T2 ISS13.3-T2	RD6. 2ES (B3) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2	RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2 RD13JS (B) -T2	RD13JS (B) -T2 1SS133-T2
SE	SYMBOL NO.	RESISTOR R309 R314	CAPACITOR C003 C003 C004 C006	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C C 3 2 2 C C 3 3 3 C C C 3 3 3 C C C C	COIL L1302 L302 L303 L304	1008300 1008300 1008300	L311 L312 L313	D1001 D11001 D11001 D11551 D1155	D 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 3 2 0 4 4 5 0 5 0 4 6 5 0 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	D301 D303 D304 D304	D306 D307

	* * *	* * *	* *	* * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *	* * * * *	* *	
REMARKS						,					
PART NAME	ZENER DIODE SENER DIODE SI, DIODE ZENER DIODE ZENER DIODE	SI, DIODE SI, DIODE ZENER DIODE SI, DIODE ZENER DIODE	SI, DIODE SI, DIODE	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	00000 	DELAY LINE PUSH SWITCH CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL CER. RESONATOR				
PART NO.	MA4075 (H) -T2 RD2.7E (B2) 1 SS133-T2 MA4068 (N) C1-T2 MA4120 (M) -T2	15S133-T2 15S133-T2 RD4, 7E (B3) 1SS133-T2 RD5, 1E (B2)	1 S S 1 3 3 - T 2 1 S S 1 3 3 - T 2	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	M51494L H52023BE M520255P M52025SP TDA4565	CE41955-011 CSP4111-C03 CE41115-001 CE41767-011 CSB500F9
SYMBOL	D100E D335 D337 D401 D501	D 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	D552	TRANSISTOR Q201 Q203 Q204 Q221	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 G G G G	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1C 1C201 1C202 1C203 1C301	OTHERS D1301 S301 X301 X302 X501

	1		*	*	* *	* * * *	* * *	* * *	* * * *	* * * *		* *	****
					7 年 4 7	r r r r Z	2722	р. ллл	7774	., ., ., .,			
	EMARKS	Ф	œ		1 / 6 W 1 / 4 W 1 / 4 W	0 < < < < < < < < < < < < < < < < < < <	2000 2000 2000 2000	5 0 V 5 0 V 5 0 V	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
32AU2)	RE	10ka B UR) 4.7ka 10ka B 1Ma B	1 k a B LOUR) 1 k a N) 1 k a B 4 7 k a B 2 2 0 a B	47 kg B	100 a 3, 74ka 7, 15ka 4, 7 a	0. 14F 0. 14F 0. 147 0. 474 0. 474 0. 474 0. 474 0. 474 0. 474 0. 474	0. 1µF 0. 33µF 4. 7µF 0. 1µF	0. 01µF 0. 056µF 0. 1µF 0. 22µF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0. 056 µF 0. 68 µF 0. 1 µF 0. 056 µF			
ATTE (SJX-1V102AU2	PART NAME	V R (Y LEVEL) V R (PAL SUB COLO V R (B-Y ADJ) V R (R-Y ADJ) V R (RL ADJ)	V R (PAL DL GAIN) V R (SECAM SUB CO V R (SECAM DL GAI V R (V LIN) V R (V, LIN)	V R (H, CENTER)	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	TF CAP. TF CAP. TF CAP. BP E CAP.	TF CAP. TF CAP. BP E CAP. TF CAP. CH C CAP.	CH C CAP. CH C CAP. TF CAP. TF CAP. TF CAP.	TF CAP. TF CAP. TF CAP. E CAP.	TF CAP. TF CAP. TF CAP.	CLOCK TRANSF DL P TRANSF BELL TRANSF C. W. TRANSFORMER	P COIL P COIL P COIL	SI. DIODE SI. DIODE ZENER DIODE SI. DIODE ZENER DIODE
VIDEO/CHROMA-LEITERPLATTE	PART NO.	QVPA601-103A QVPA601-472A QVPC609-103H QVPC609-105H QVPA601-103A	QVPA601-102A QVPA601-102A QVPA601-102A QVPA603-473A2 QVPA603-221A2	QVPA603-473AZ	QRD161J-101Y QRV141F-3741AY QRV141F-7151AY QRH017J-4R7M QRH127J-1R5M	QFV71HJ-104MZ QFV71HJ-104MZ QFV71HJ-104MZ QFV71HJ-474MZ QEV71HJ-474MZ	QFV71HJ-104MZ QFV71HJ-334MZ QEN61VM-4752 QFV71HJ-104MZ	QCF31HP-103AZ QCS31HJ-5R0AZ QFV71HJ-563MZ QFV71HJ-104MZ	QFV71HJ-105MZ QFV71HJ-105MZ QFV71HJ-684MZ QEW61HK-475MZ QEM61HK-225MZ	QFV71HJ-563MZ QFV71HJ-684MZ QFV71HJ-104MZ QFV71HJ-563MZ	R CELT016-006 CE40396-A01 CELT015-007 CE41111-001M	CELP037-560 CELP026-1012J2 CELP026-8R2ZJ2	MA 7 0 0 1 5 8 1 3 3 - T 2 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
VIDEO/CH	SYMBOL NO.	VARIABLE R R258 R303 R336 R339 R341	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R520	RESISTOR R423 R504 R505 R506 R901	CAPACITOR C223 C224 C260 C314 C315	00000 88888 8800 8800 888	00000 88884 88888 8888 8888	0000 44000 44000 4006 800	C 5 0 0 9 C 5 0 0 4 C 5 5 0 6 C 5 3 1 1	TRANSFORME T301 T302 T303	COIL L251 L331 L332	D10DE D201 D331 D333 D333
					4444								

//C-SEPARAT-LEITERPLATTE (SJX-1Y101AU2)	
⊋	
$\stackrel{\sim}{\sim}$	
2	
≻	ĺ
7	
\succeq	
છ	
ш	
E	
∀	
ب	
盃	
۳	
可	
7	I
4	I
œ	I
₹.	١
竝	I
Ϋ́	I
ĸ	I


SYMBOL NO.	PART NO.	PART NAME	REMARKS	
APACITOR C203	QAT3661-200M	TRIM CAP.	20pF	
0 1 2 2 1 0 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CELP026-390212 CELP026-180212 CELP026-120213 CELP026-120212	7 000 4 000 100 000 000 000 000 000 000 0		* * * *
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	2 P C 1 8 1 8 (Y G) - T 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T 2 P C 1 8 1 5 (Y G) - T 3 P C 1 8 1 5 (Y	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR		****
12643	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) +T 2PA1015 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T	SI, TRANSISTOR SI, TRANSISTOR SI, TRANSISTOR SI, TRANSISTOR SI, TRANSISTOR		****
2 0 1 2 0 2	HCF4053BE HCF4066BE	0 		* *

	()	
<i>j</i>	(SJX-1T501AU2	
DCF 4 U 0 0 D E	TELETEXT-LEITERPLATTE (SJX-1T501AU2)	
10202	TELETEXT	SYMBOL

		****		* *	* * *	* * * *	* * * * *	* * *	* * * * *	*
		22222	2 × 2 × 2							
	EMARKS	50 V 50 V 50 V 50 V	25V 50V 25V 25V	5 0 V 5 0 V						
_	RE	1005 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	0. 1 PF 2. 2 PF 3 0 PF 0. 1 PF	22pF 22pF						
(SJX-1T501AU2	PART NAME	00000 00000 00000 00000 00000	C CAP. BP E CAP. TRIMMER CAP. C CAP.	C CAP.	7100 6 000 6 d	S1. D10DE S1. D10DE S1. D10DE S1. D10DE	SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR SI. TRANSISTOR	SI. TRANSISTOR SI, TRANSISTOR SI. TRANSISTOR		CRYSTAL CERAMIC FILTER CER. RESONATOR
TELETEXT-LEITERPLATTE	PART NO.	ACT25CH-1502 ACT25CH-1012 ACT25CH-1012 ACT25CH-2702 ACT25CH-2702	QCZ0118-104M QEPB1HM-225M QAT3661-300M QCZ0118-104M QCZ0118-104M	QCT25CH-220Z QCT25CH-220Z	CELP026-1502J2 CELP026-1R5J2 CELP026-1R5J2	155133-T2 155133-T2 155133-T2 155133-T2	2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	2PC1815 (YG) -T 2PA1015 (YG) -T 2PC1815 (YG) -T	SAA5231 FCAA5237/E FCAB51C65-70P PCB83C654	CE41257-001J1 CSA6.00MT CSA12.0MT
TELETEXT	SYMBOL NO.	CAPACITOR C001 C006 C007 C008 C011	C014 C015 C016 C203	C205 C206	COIL L001 L101 L102	D10DE D101 D102 D103 D201	TRANSISTOR 0.001 0.002 0.003 0.101	0.0103 0.104 0.201	10001 10002 10003 10003 10004	OTHERS X001 X002 X003

FERNBEDII	FERNBEDIENUNGS-TEILELISTE (RM-C860-E)	STE (RM-C860-E	
SYMBOL NO.	PART NO.	PART NAME	REMARKS
н	-C0082-01#	T BAS	
8	-C0082-02#	OTTOM C	
~	2R-C0082-03#01	1	
4	-C0082-05#	LIDE CO	
·	0 # 0 1 - 0 0 0 0 0 -	2 L V 1	

VERPACKUNG

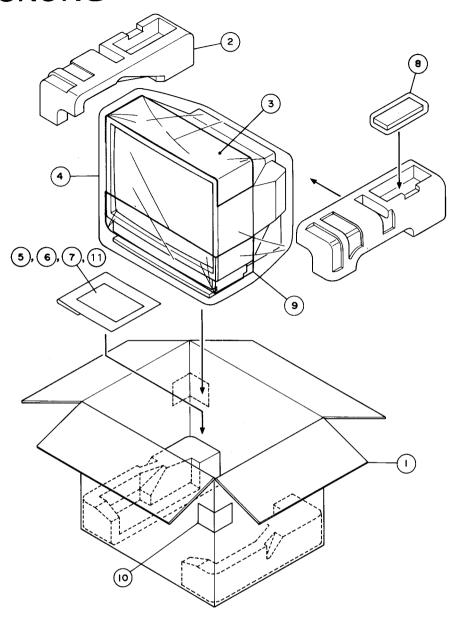

VERPACKUNGS-TEILELISTE

SYMBOL NO.	PART NO.	PART NAME	REMARKS	
1	AEM1002-003-E CP11040-A0A-E	EURO BOX CUSHION ASSY		3
3	CP40193-002-E	CUSHION SHEET		,
4	AEM1004-002-E	SET COVER		,
5	BT-20066A-E	ADDRESS CARD		:
6	BT-20114-E	WARRANTY CARD		
7	2158F1EGDIBA+E	INST. BOOK	AV-21F1EGD	
7	2158F1EGEIBA-E	INST. BOOK	AV-21F1EGE	
8	RM-C860-E	REMOCON UNIT		
9	CP40193-007-E	CUSHION SHEET		
9	AEM3022-002-E	CUSHION SHEET		
1 0	AEM1001-020-E	EURO LABEL	AV-21F1EGD	
1 0	AEM1001-050-E	EURO LABEL	AV-21F1EGE	
1 1	QZL1008-001-E	DBP INFOR SHEET		



VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

TELEVISION RECEIVER DIVISION 1106 Iwai-city, Ibaraki-prefecture, 306-06, Japan


INFORMATION


Dies sind die englischen und deutschen Versionen der Bildschirmanzeige für die Modelle AV-21FIEG. Folgende Methode dient zur Unterscheidung zwischen den englischen und deutschen Versionen der Bildschirmanzeige-Einstellungen.

1. Bildschirmanzeige-Einstellungen.

- (D) Das Typenetikett und das Euro-Etikett für die deutsche Version der Bildschirmanzeige ist mit dem Aufdruck "D" gekennzeichnet.
- (E) Das Typenetikett und das Euro-Etikett für die englische Version der Bildschirmanzeige ist mit dem Aufdruck "E" gekennzeichnet.

(Siehe Abbildung unten)

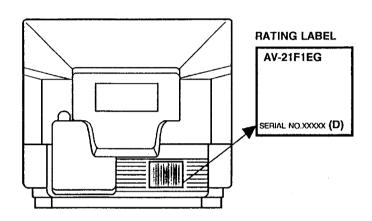

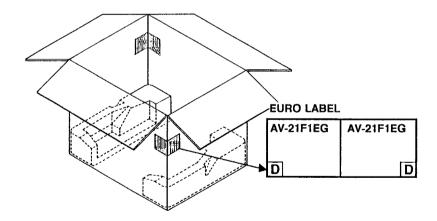

2. Unterschied

• Außer dem Typenetikett und dem Euro-Etikett unterscheidet sich auch die HALBLEITERPLATTEN-Nummer wie folgt:

AV-21F1EG Deutsche Bildschirmanzeige: SJX-1882A-U2
AV-21F1EG Englische Bildschirmanzeige: SJX-1892A-U2

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der SCHEMATISCHEN DARSTELLUNG und der TEILELISTE.

• Die GARANTIEKARTE und das DBP-INFORMATIONSBLATT liegen nur der deutschen Version der Bildschirmanzeige-Einstellanleitung bei.



JVC AV-21F1EG SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

1. HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER SCHEMAZEICHNUNGEN

■ ZUR BEACHTUNG

 Spannungswerte und Wellenformen werden jeweils durch Empfang bzw. Bildschrim-Anzeige der Farbbalkensignale von PAL und SECAM gemessen.

[Spannungswert-Anzeigeverfahren]

Die in den Schaltkreisen angegebenen Spannungswerte bezeichnen diejenigen, die erhalten werden, wenn die PAL-Farbbalkensignale erhalten und auf dem Bildschirm angezeigt werden. An den Stellen jedoch, wo die Spannungswerte durch die Eingangssignale (SECAM) variiert werden, kommen Abweichungen vor, wie im Beispiel [Beispiel: (4.2 V)] dargestellt.

 Die Messungen wurden bei jedem Videorecorder direkt nach der Ausliferung ab Werk vorgenommen. Die Zahlen der Signalschaltungen können je nach Einstellungen abweichen; nehmen Sie die Zahlen deshalb nur als Bezugswerte.

Verwendetes Vielfachinstrument.

GS 20 kΩ/V

Die angegebenen Werte sind Gleichstromspannungen. Oszilloskop-Durchlaufgeschwindigkeit

 $H\rightarrow 20 \mu S/Div.$ $V\rightarrow 5 mS/Div.$

Sonst-angegebene Durchlaufgeschwindigkeit.

 Da es sich hier um ein standardmäßiges Schaltbild handelt sind Änderungen am Schalkreis und den Schaltbildkonstanten für Verbesserengszwecke vobehalten.

■ SICHRHEIT

(¬\w\frac{FR}{r}) bezeichnet einen unterbrechbaren Widerstand, der als Sicherung funktioniert. Beim Auswechseln von unterbrechbaren Widerständen und der im Schaltbild mit schwarzer Schattierung (\(\) markierten Teile, ist die Sicherheit durch den Einsatz vorgeschriebener Teile sicherzustellen.

Die Vorgeschriebenen Teile sollten auch an anderen Stellen eingesetzt werden, um die Sicherheit und Leistung aufrechtzuhalten.

■ BEZEICHNUNG DER TEILE-SYMBOLE

Innenplatine (Beispiel) SJX-1882A: R1209→R209 Außenplatine (Beispiel) R0001→R01

■ PRINZIPSCHALTBILD-BEZEICHNUNGEN Widerstände

Widerstandswert

Ohne Meßeinheit: $[\Omega]$ K: $[k\Omega]$ M: $[M\Omega]$

• Zulässiger Nennstrom

Ohne Bezeichnung: 1/6W, sonst wie bezeichnet

Ausführung

Ohne Bezeichnung : Kohlewiderstand
OMR : Metalloxidwiderstand

UNFR : Nichtbrennbarer Widerstand

MFR : Metallschichtwiderstand
MPR : Metallplattenwiderstand
FR : Unterbrechbarer Widerstand
• Kohlewiderstand 1/2 [W] wird durch 1/2S oder Comp.

bezeichnet. Kondensator

Kapazität

Über 1 [pf] Unter 1 [μ F]

Stehspannung

Ohne Bezeichnung: GS 50 [V]

Sonst : GS-Stehspannung [V] AC-Bezeichnung : WS-Stehspannung [V]

 Bezeichnungen für Elektrolytkondensatoren sind wie folgt. (Beispiel)

47/50→Kapazität [μF] /Stehspannung [V]

Ausführung

Ohne Bezeichnung : Keramikkondensator MY : Mylar-Kondensator

MM : Metallisierter Mylar-Kondensator

PP : Polypropylän-Kondensator

MPP : Metallisierter

Polypropylän-Kondensator

MF : Metallfilmkondensator

BP : Bipolar-Elektrolytkondensator

TAN. : Tantalkondensator

Windungen

Ohne Meßeinheit : [μH]

Stromversorgung

: B₁(124V) : B₂(12V)

Meßstellen u. GND-Zeichen..

: Meßstelle für Miniatur-GT-Stift

: Nur Meßstellenabzweige

Anschlußverfahren


: Stecker
: Buchse
: Umwicklung bzw. Lötung

ACHTUNG BEI DER WARTUNG

Der Hauptstromkreis dieses Modells ist hinsichtlich GND unterschiedlich. Der Unterschied in GND weist sich zwischen dem LIVE-seitigen (Primär: ⊥) und dem NEUTRAL-seitigen (Sekundär: 卅) GND auf. Den LIVE-seitigen GND und NEUTRAL-seitigen GND niemals kurzschlißen, und den LIVE-seitigen GND und NEUTRAL-seitigen GND nicht zur selben Zeit mit einem Meßgerät (Oszilloskop usw.) messen. Wird dieser Hinweis nicht befolgt, könnte eine Sicherung ausbrennen bzw. ein anderes Teil beschädigt werden.


^{*}Jede Spannungsablesung ist spezifiziert


2. PINBELEGUNG VON TRANSISTOREN UND CHIPS

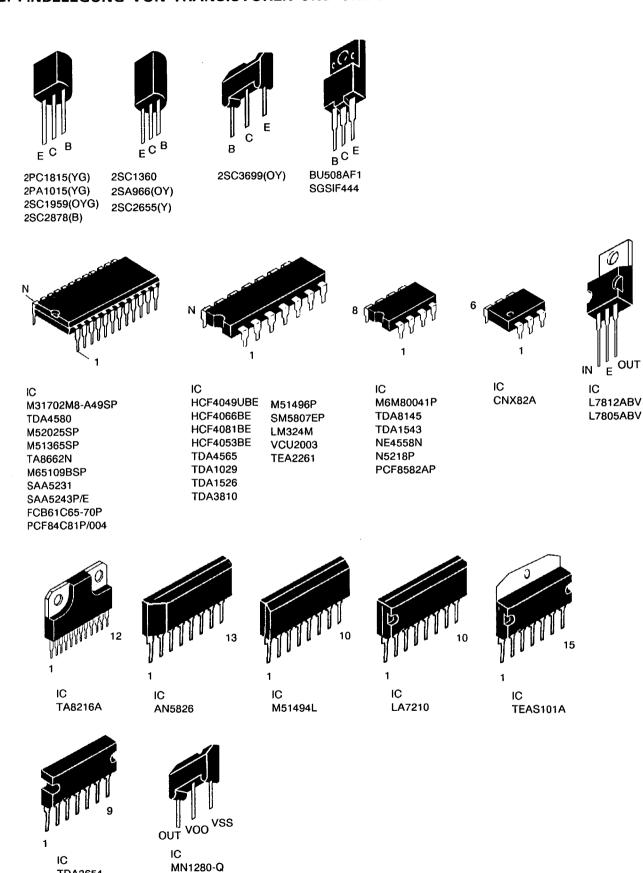


TDA3654


3. ANGLEICHPLAZIERUNG

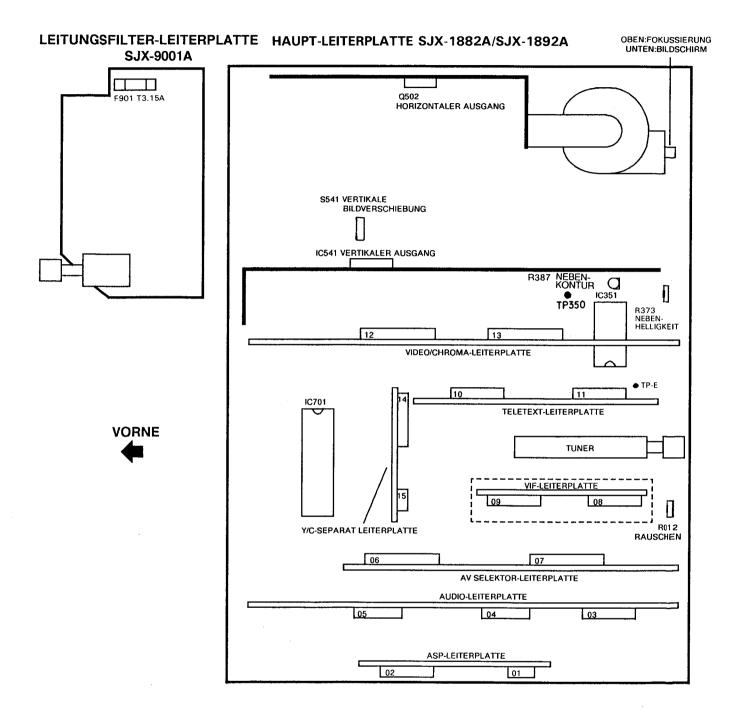


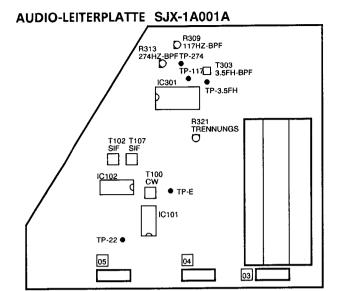

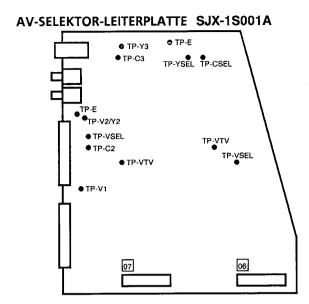


VIDEO/CHROMA-LEITERPLATTE SJX-1V102A

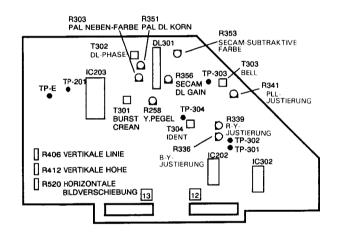


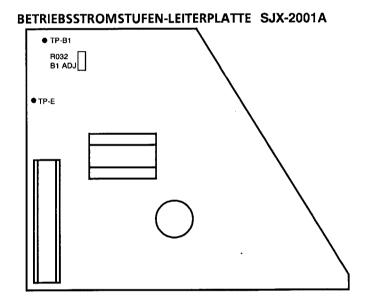


TELETEXT-LEITERPLATTE SJX-1T501A

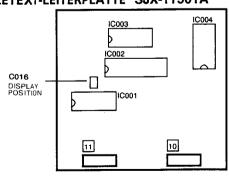


BILDRÖHREN-STECKERPLATTE SJX-3002A

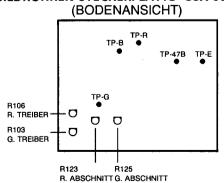


4. BLOCKDIAGRAMM

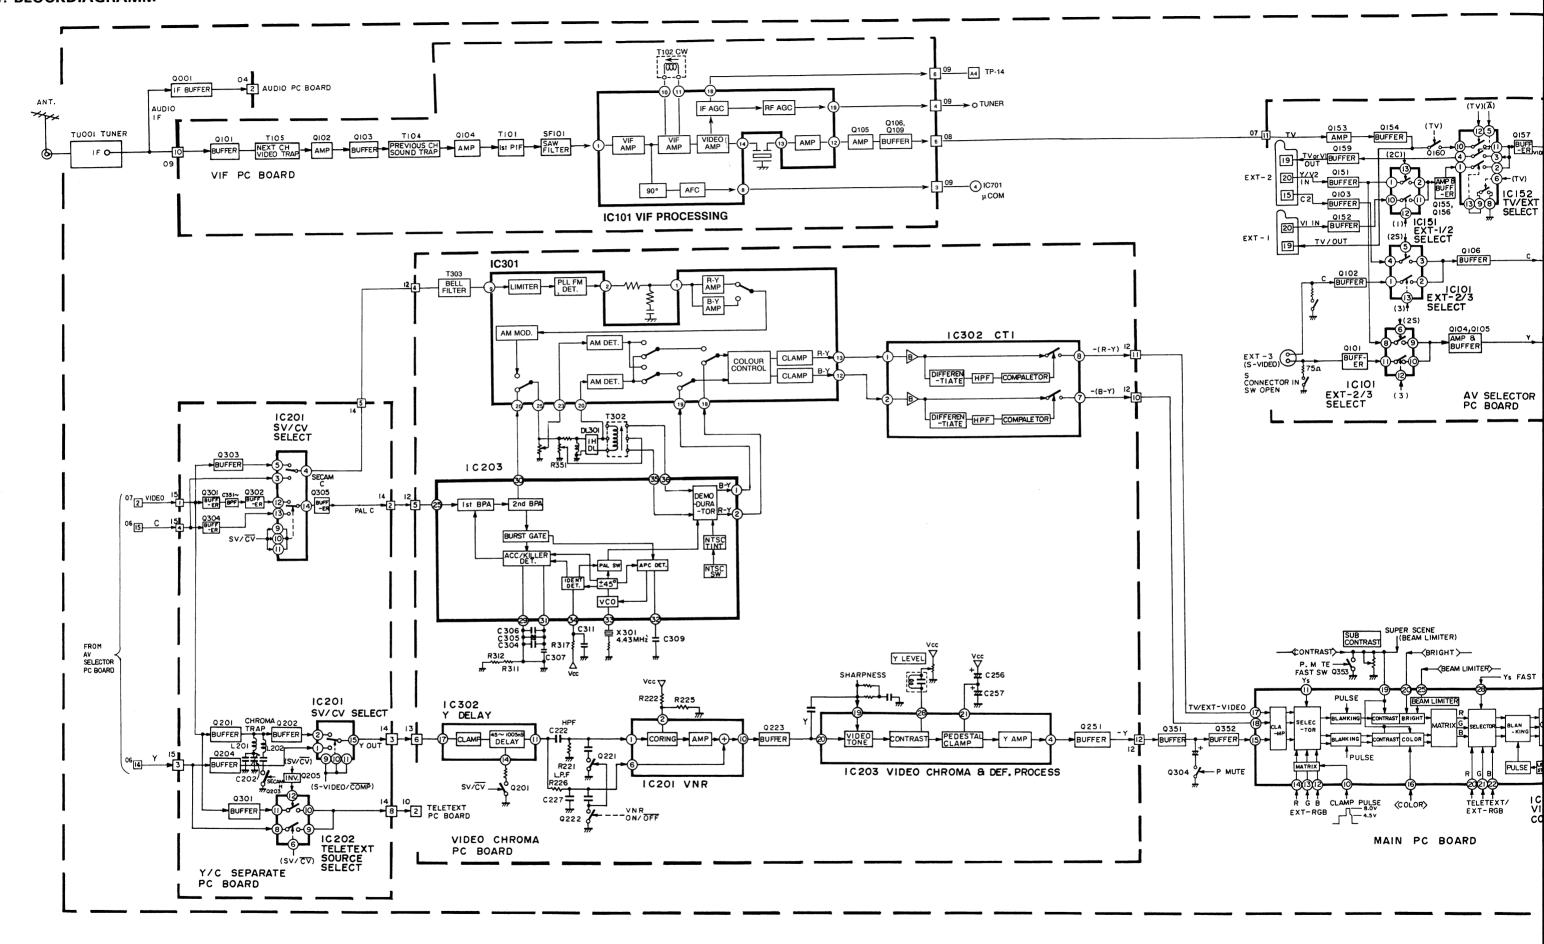

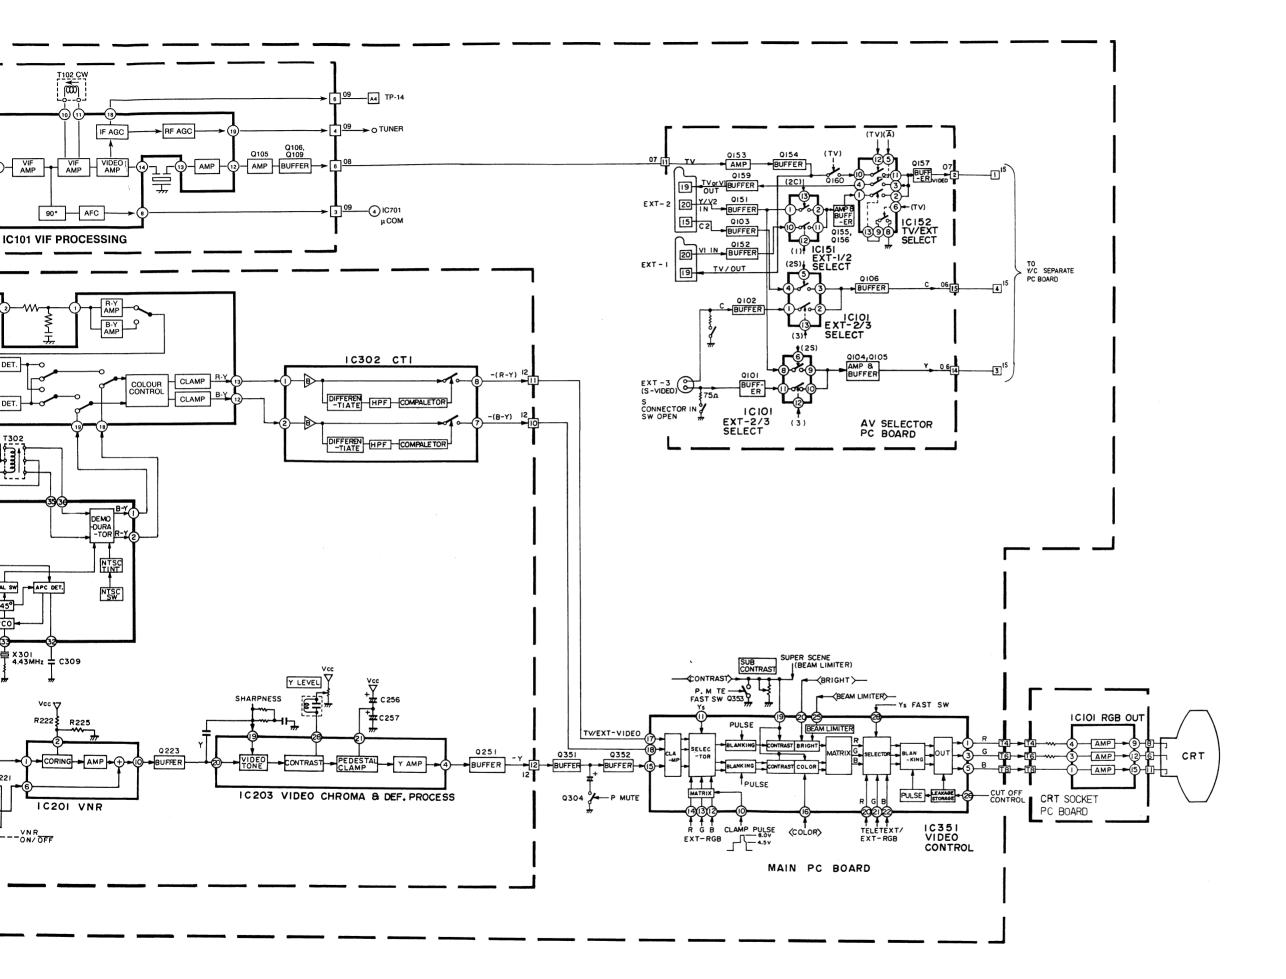


5. SCHEMAZEICHNUNGEN UND LOTSEITEN

■ HAUPT-LEITERPLATTE UND STEUER-LEITERPLATTE SCHEMAZEICHNUNGEN

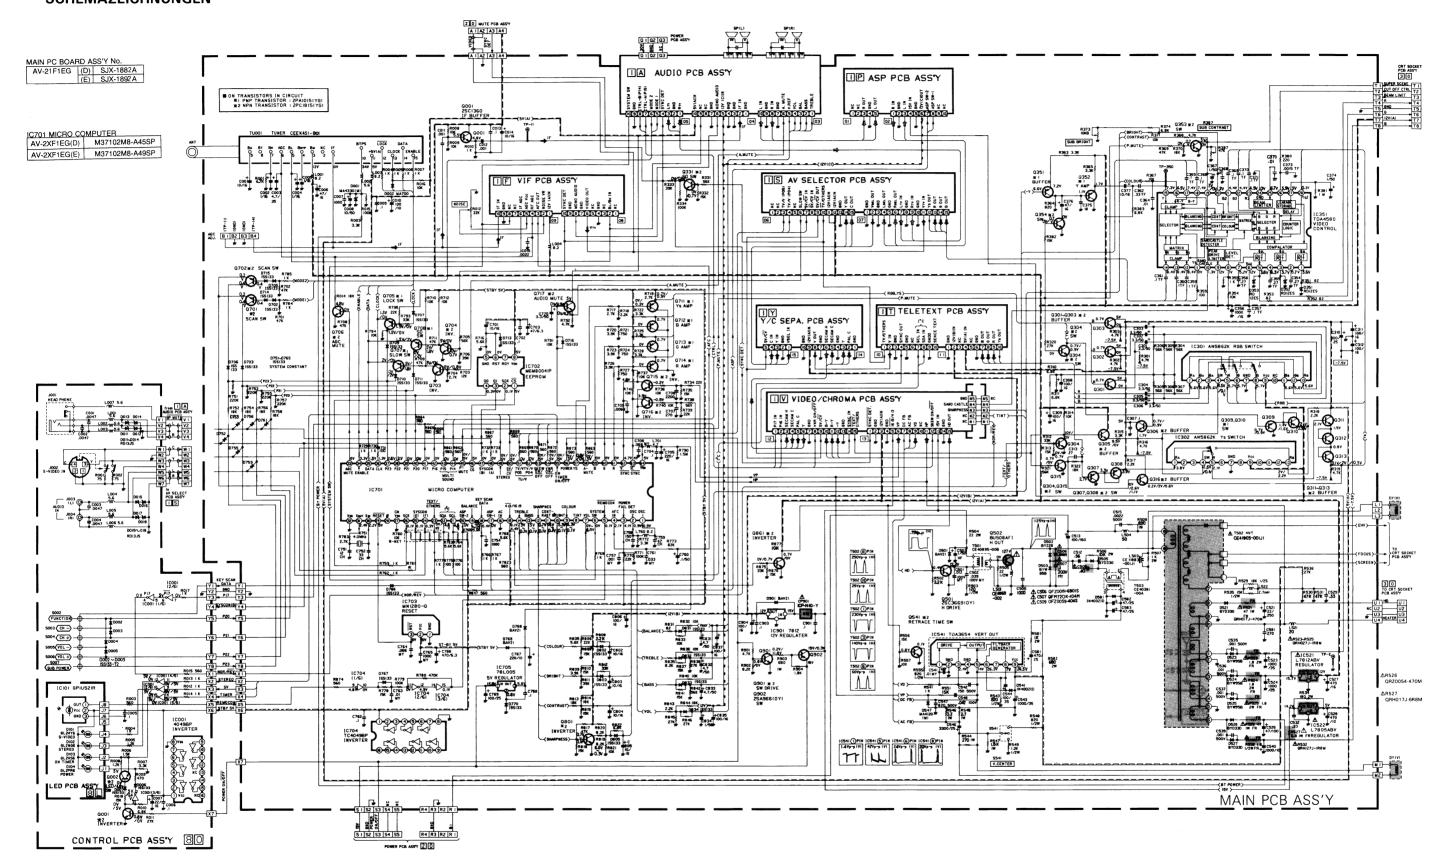


- ●AF-SELEK (AV SELEC
- ●Y/C SEPA (Y/C SEPA.
- ●VIDEO/CH (VIDEO/CH
- (VIDEO/CH
- (AUDIO PC
- •ASP-LEITE (ASP PCB /
- •TELETEXT
- •BETRIEBS (POWER P


AV-21F1EG

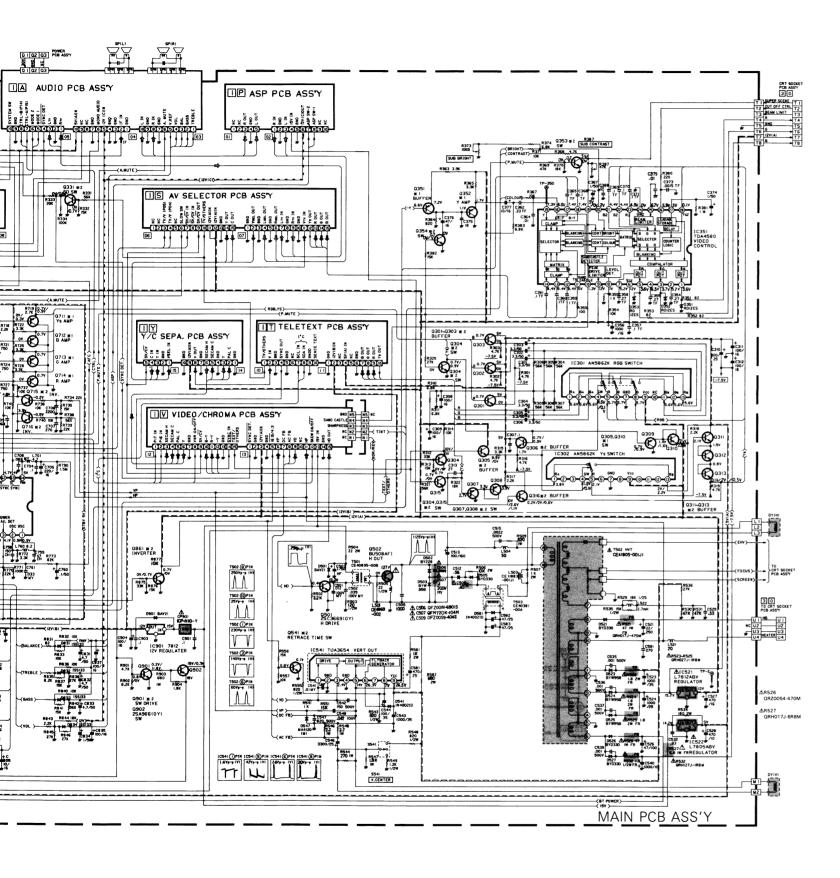


•VIF-LEITERPLATTE (VIF PCB ASS'Y)	20
•AF-SELEKTOR-LEITERPLATTE	23
●Y/C SEPARAT-LEITERPLATTE(Y/C SEPA.PCB ASS'Y)	10
•VIDEO/CHROMA-LEITERPLATTE(VIDEO/CHROMA PCB ASS'Y)	14
•AUTIO -LEITERPLATTE	17
•ASP-LEITERPLATTE	23
●TELETEXT-LEITERPLATTE(TELETEXT PCB ASS'Y)	18
•BETRIEBSSTROMSTUFEN-LEITERPLATTE (POWER PCB ASS'Y)	24


■ BILDÖHREN-STECKER-LEITERPLATTE SCHEMAZEICHNUNG UND LOTSEITE

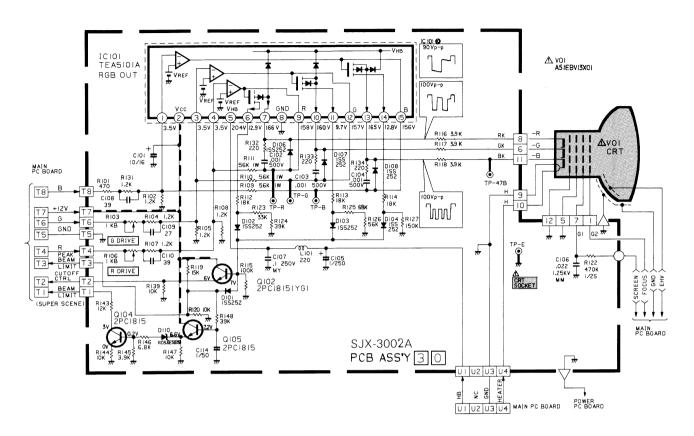

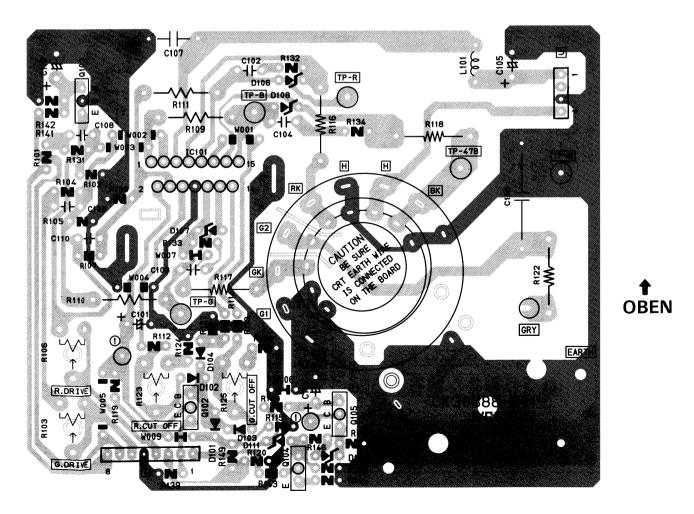



■ Y/C SEPARAT-LEITERPLATTE SCHEMADIAGRAMM UND LOTSEITE

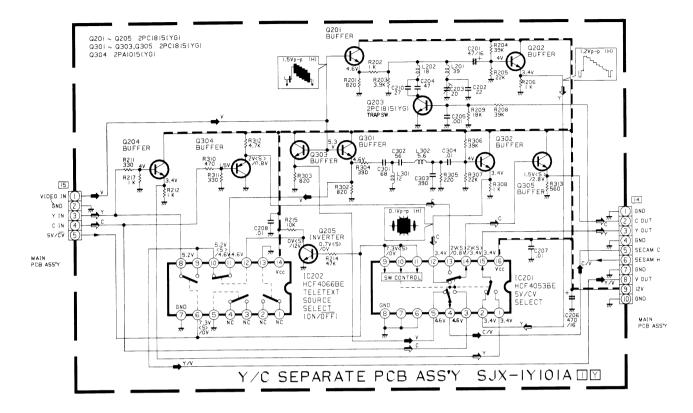

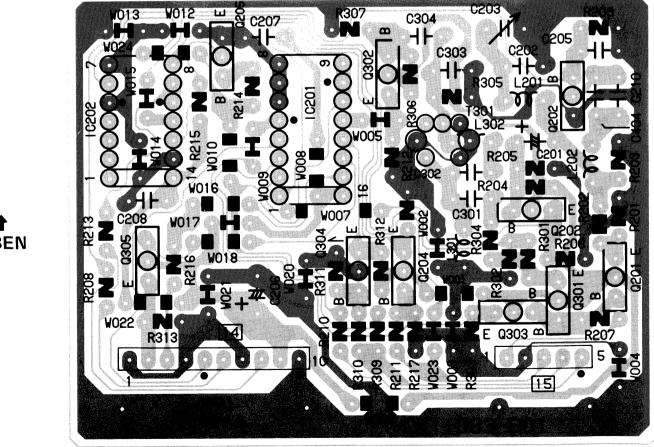


OBEN

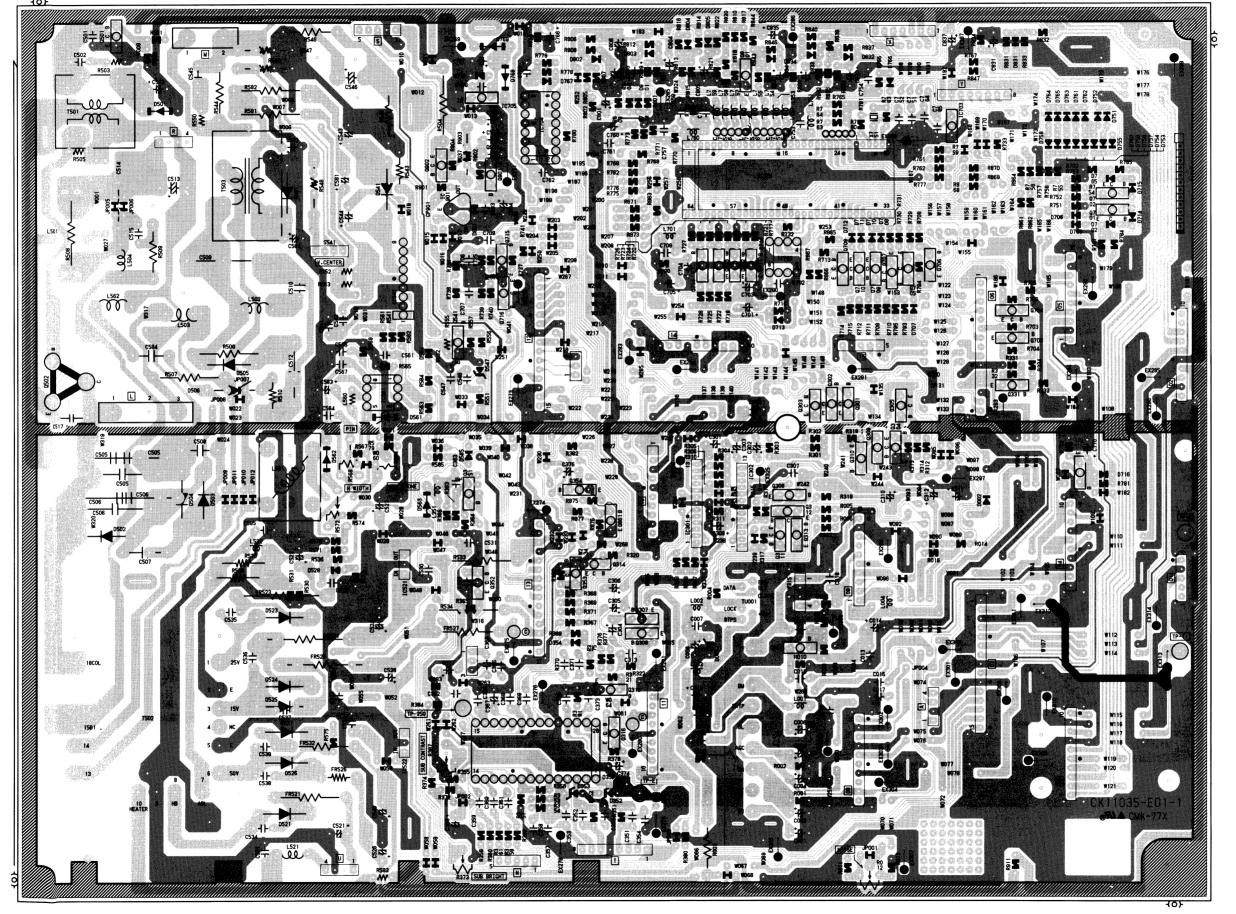


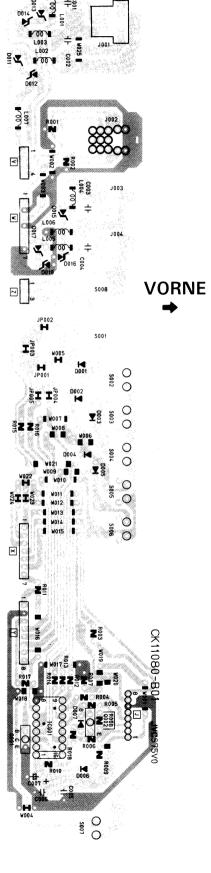


■ VIDEO/CHROMA-LEITERPLATTE LOTSEITE

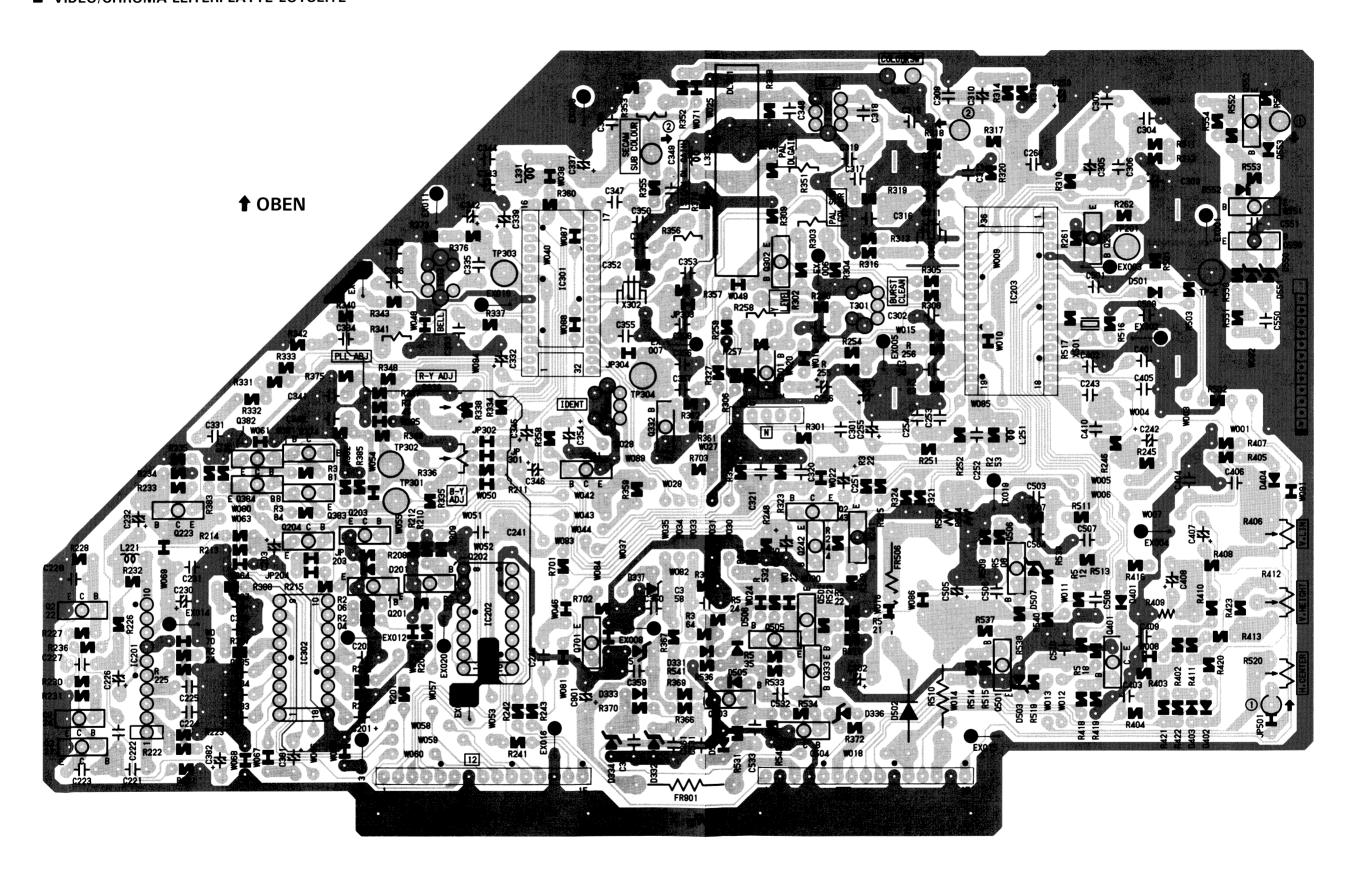



■ VIDEO/CHROMA-LEITERPLATTE SCHEMADIAGRAMM

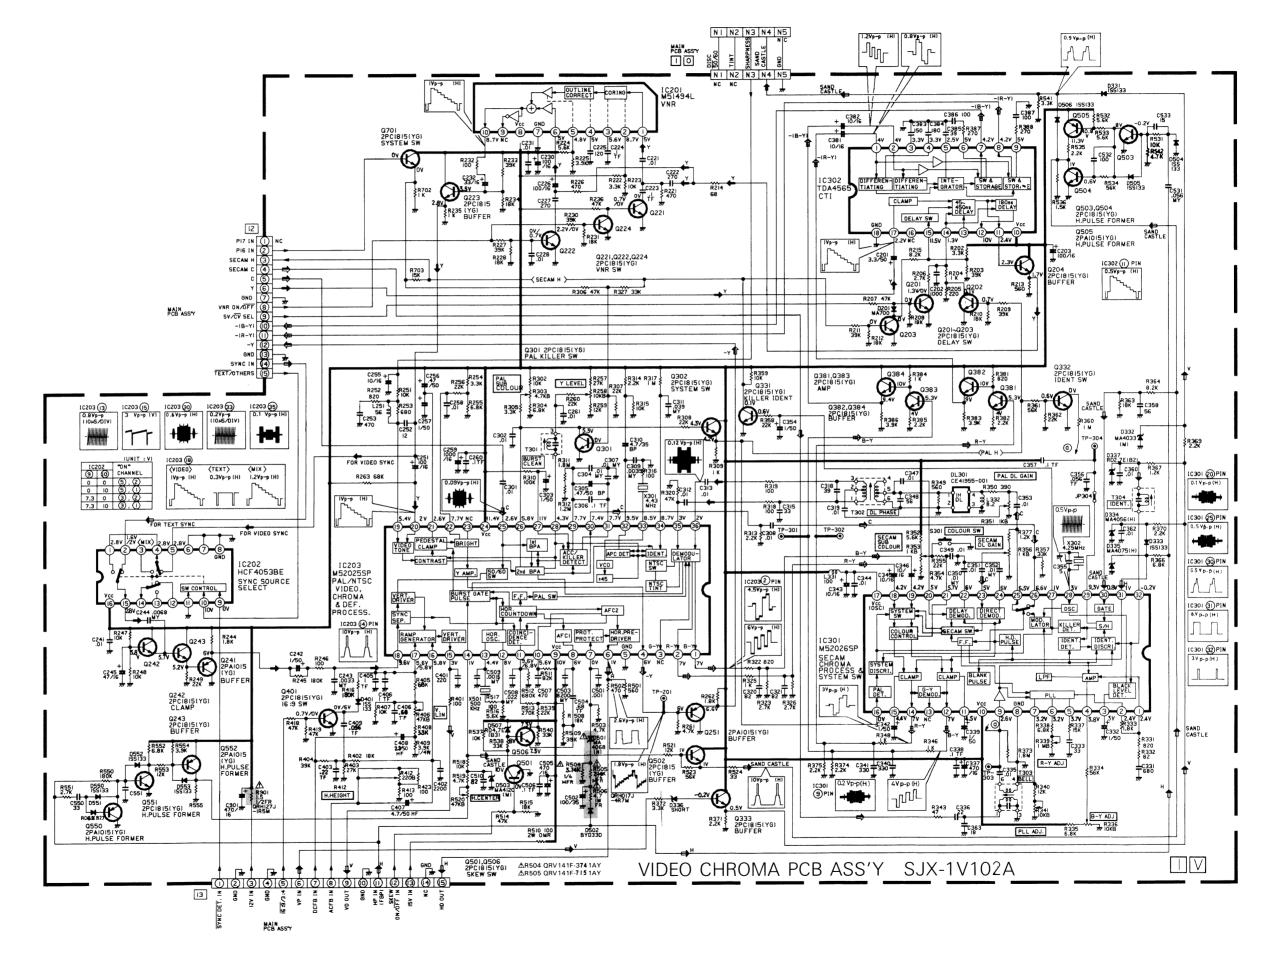

■ AUTIO-LEITERPLATTE LOTSEITE

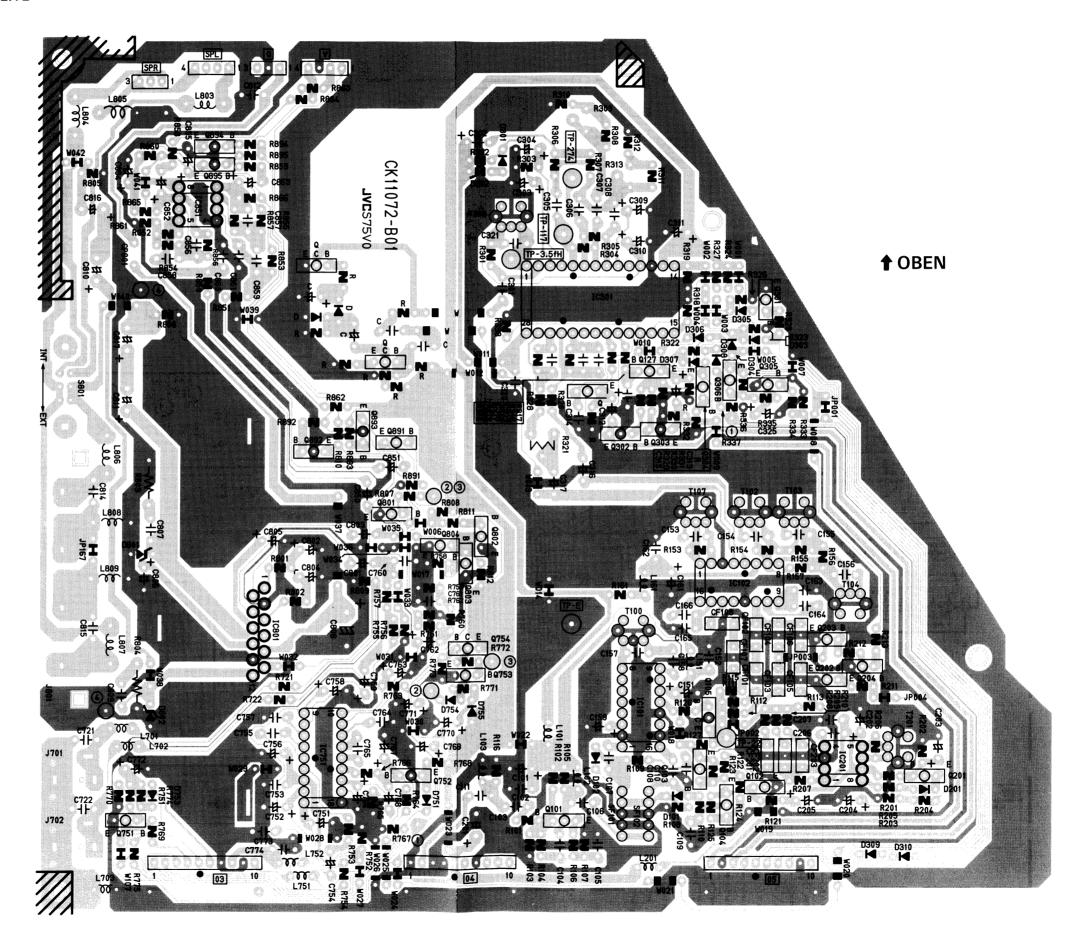


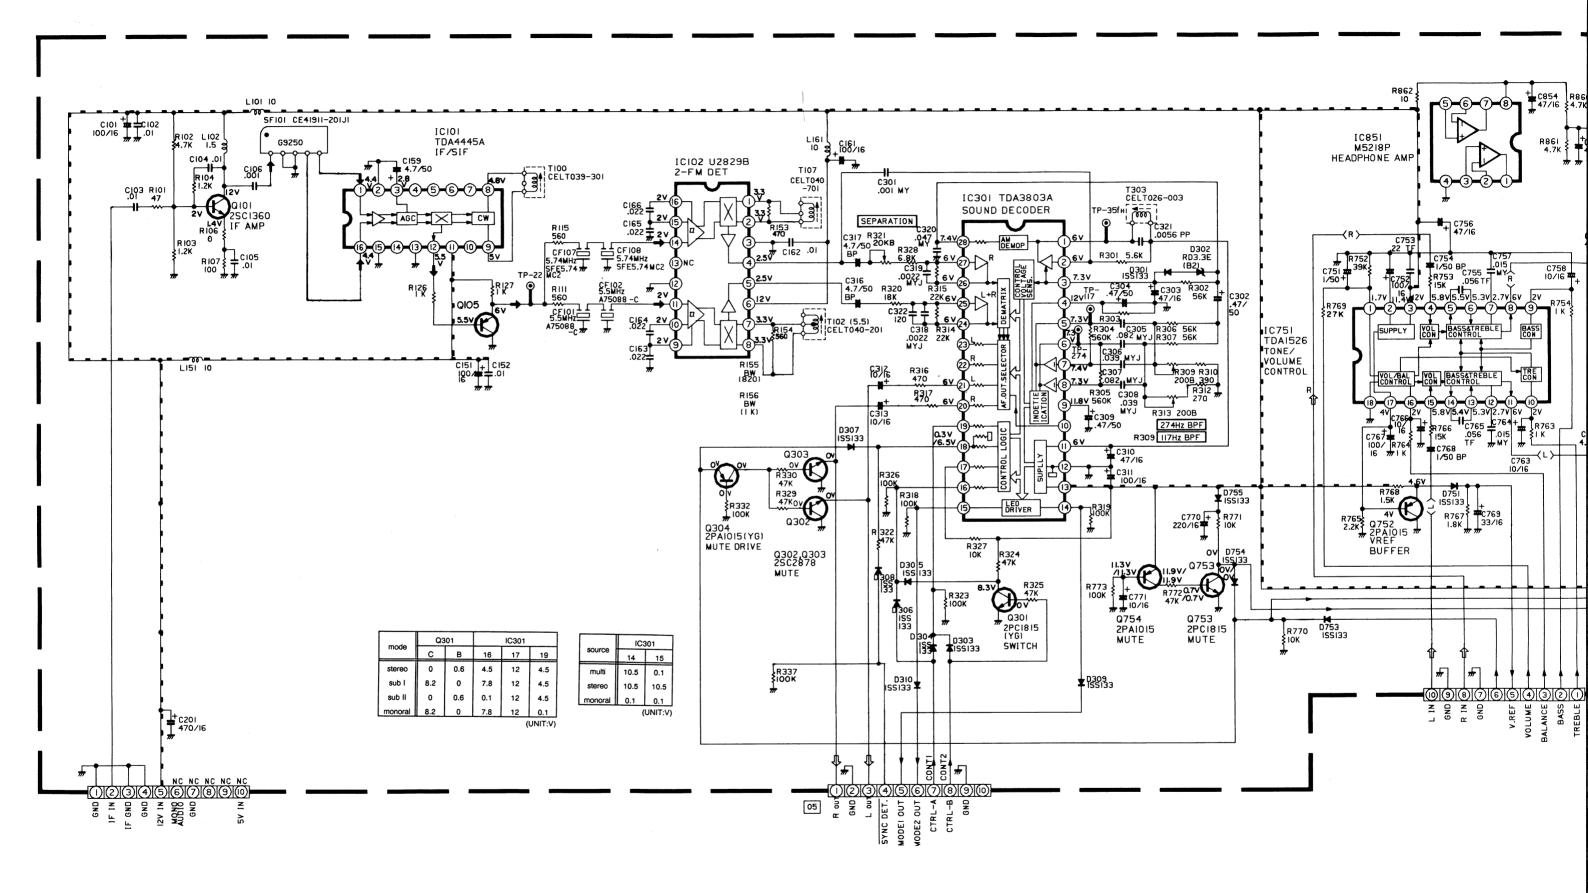

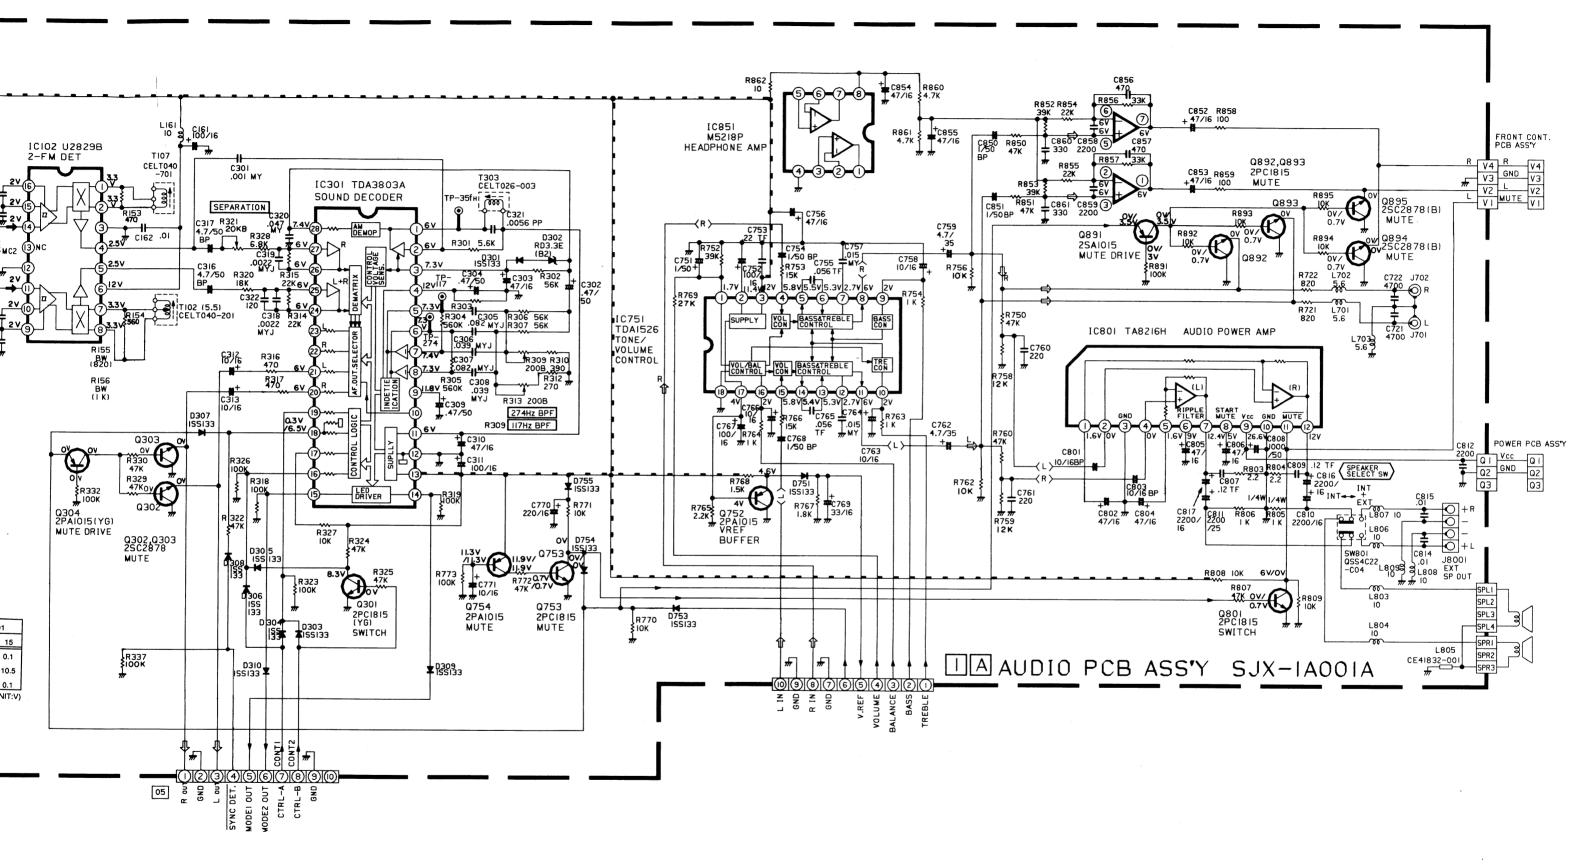


■ VIF-LEITE

■ TELETEXT-LEITERPLATTE SCHEMADIAGRAMM UND LOTSEITE

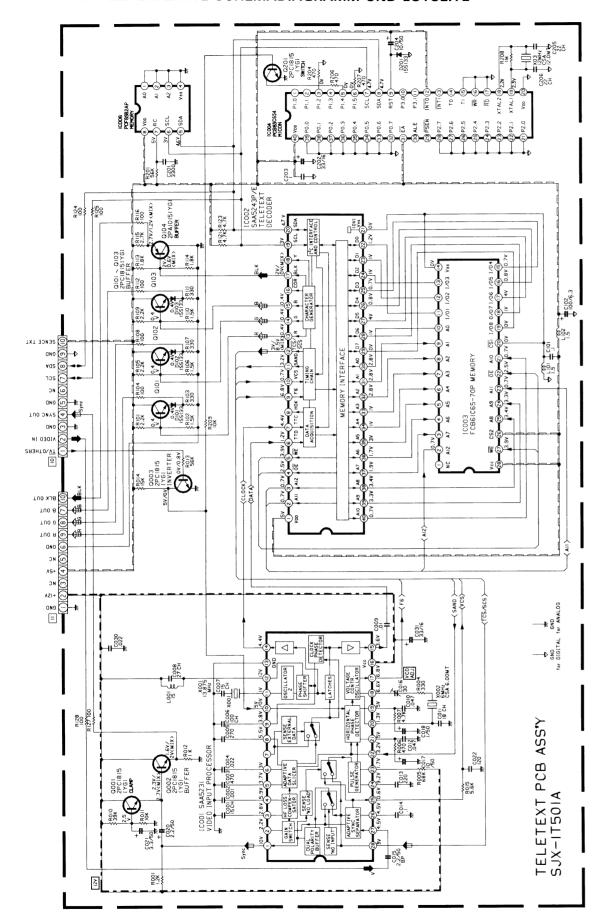


← OBEN

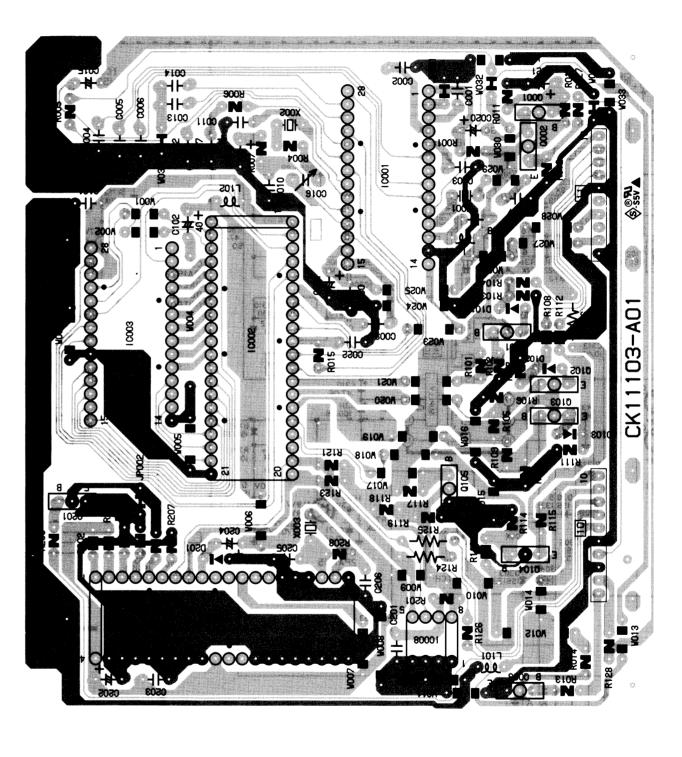


AV-21F1EG


← OBEN

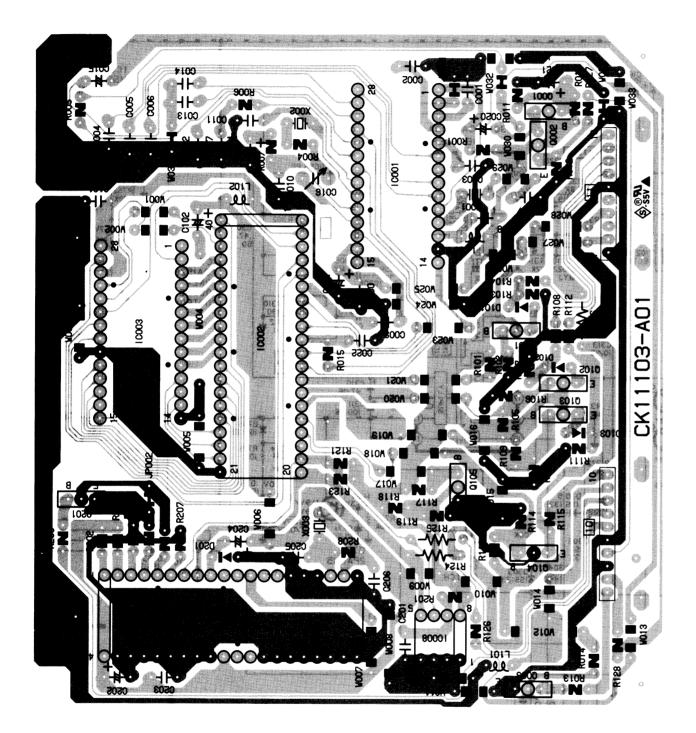


■ VIF-LEITERPLATTE SCHEMADIAGRAMM UND LOTSEITE

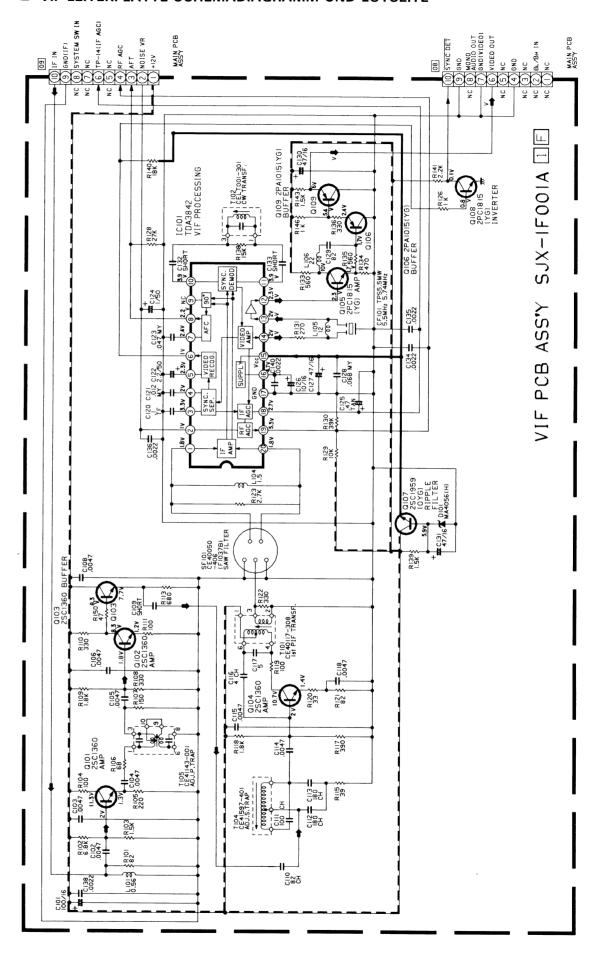




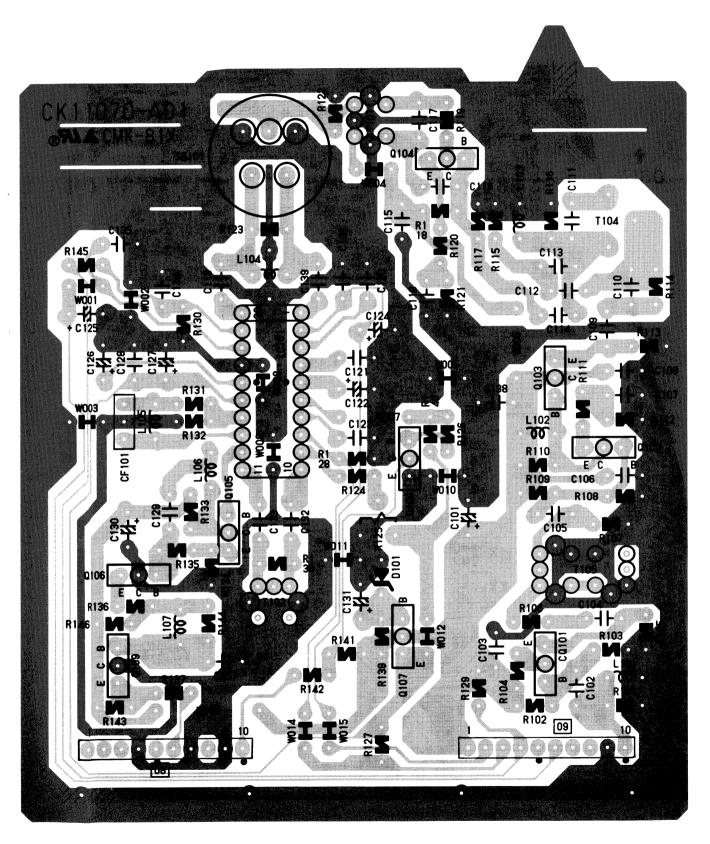



■ AF-SELEKTOR-LEITERPLATTE LOTSEITE

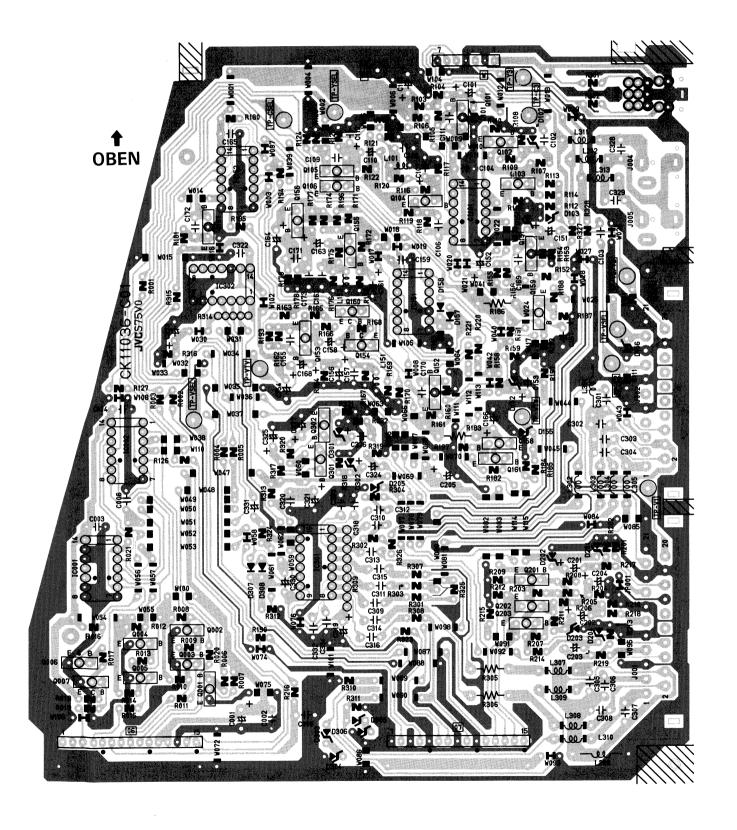


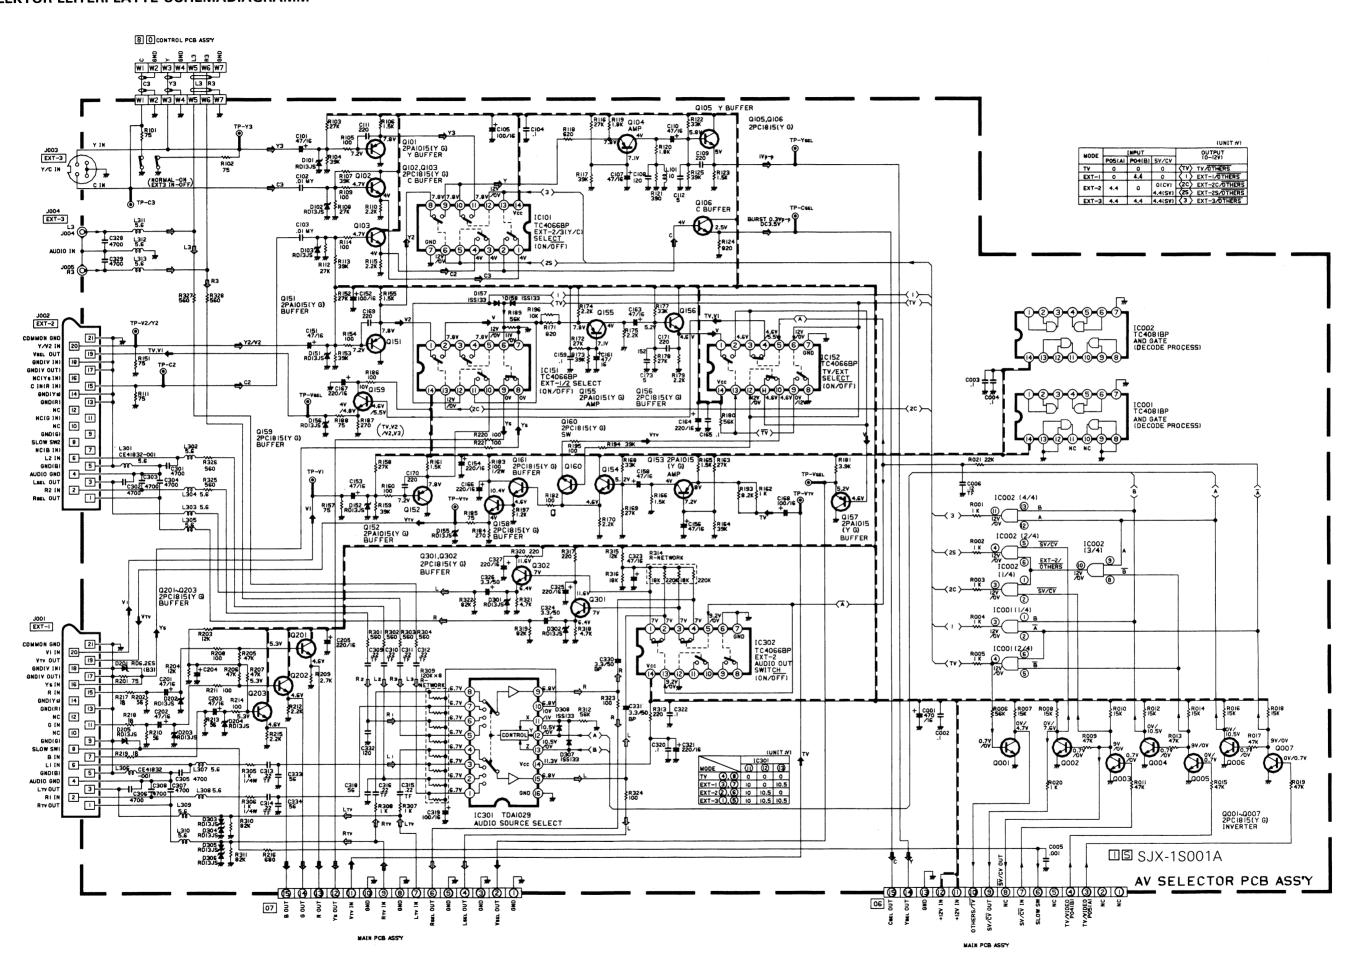

■ ASP-LEITERPLATTE SCHEMADIAGRAMM UND LOTSEITE

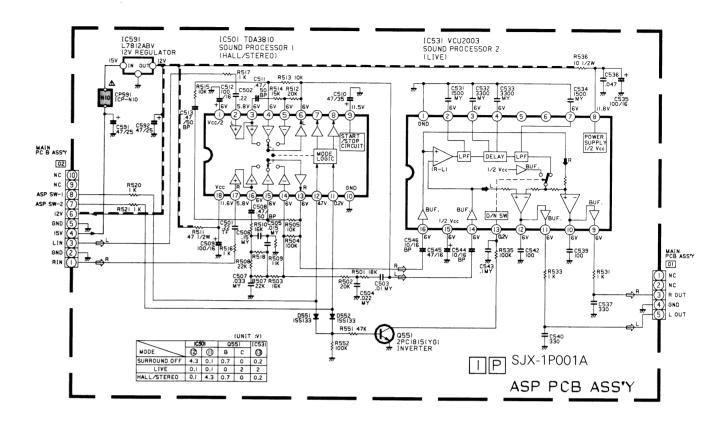

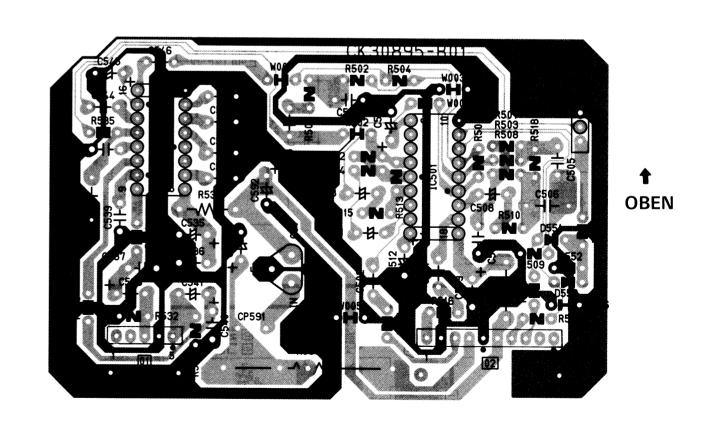


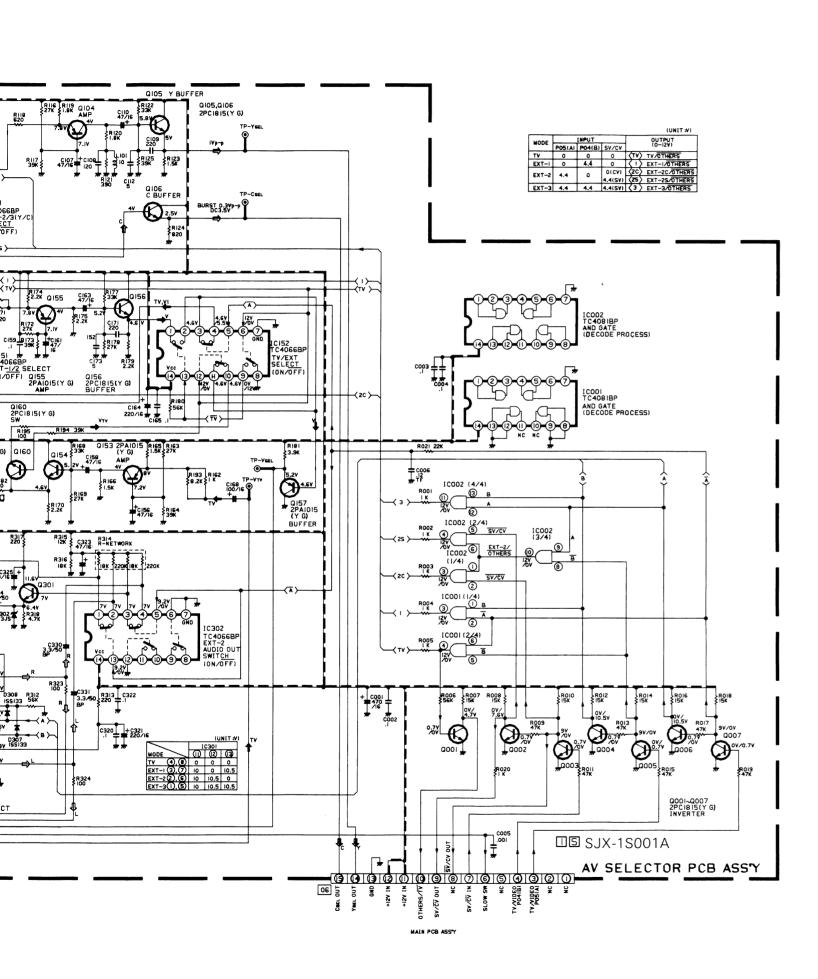


■ LEITUNGSI

■ FERNBEDIE

Q02 2SC3265 DRIVE

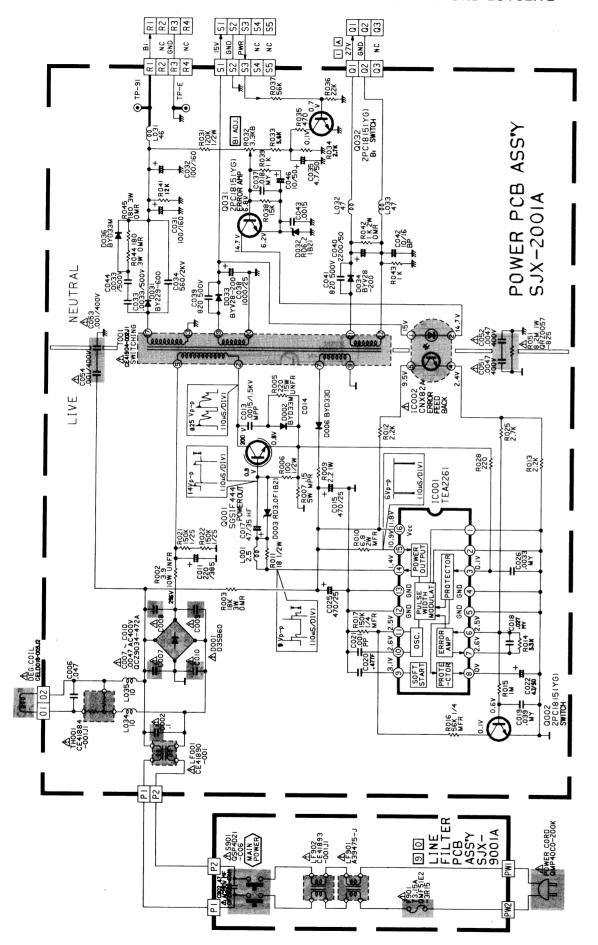

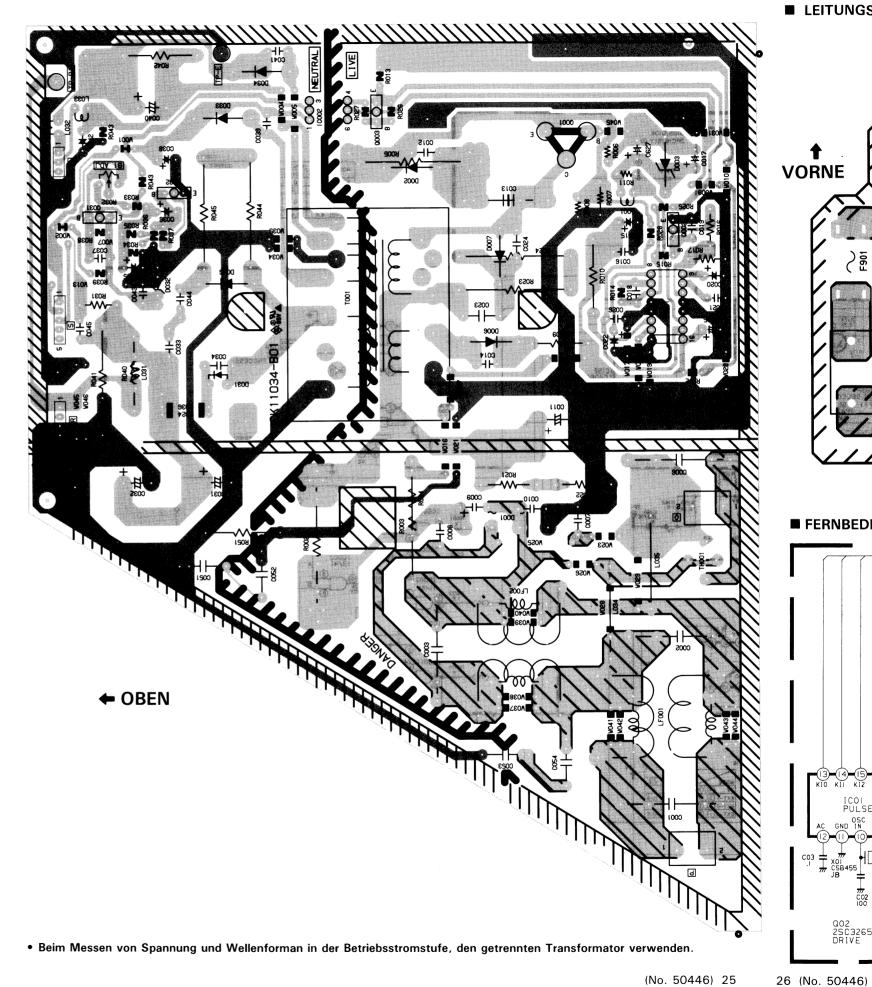


AV-21F1EG

← OBEN

• Beim Messen von Spannung und Wellenforman in der Betriebsstromstufe, den getrennten Transformator verwenden.

■ LEITUNGSFILTER-LEITERPLATTE LOTSEITE

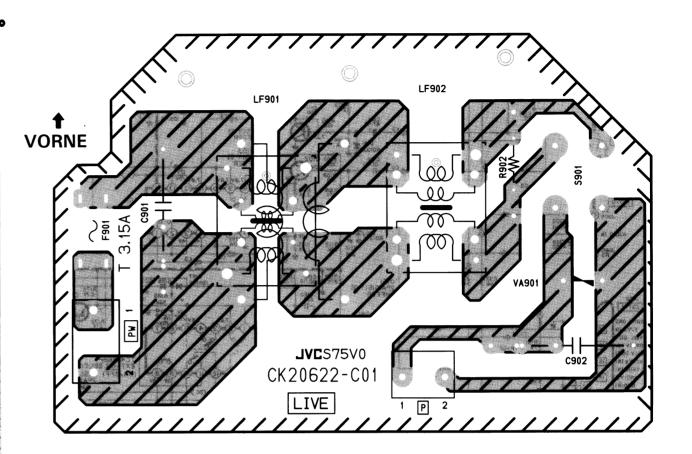

■ FERNBEDIENUNGSSENDER-SCHEMADIAGRAMM

